
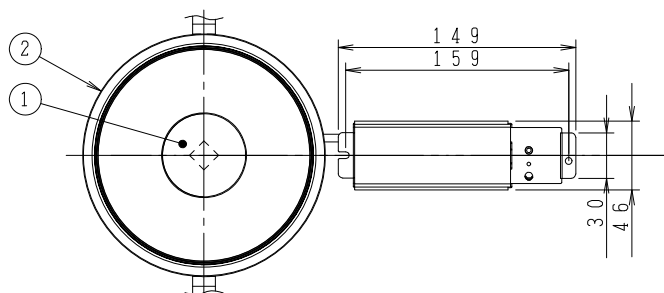


- ・拡散配光
- ・傾斜天井に取付可能（5.5°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・送り負荷は1.5Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
器具がごく近いにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一番番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったように点灯しないことがあります。

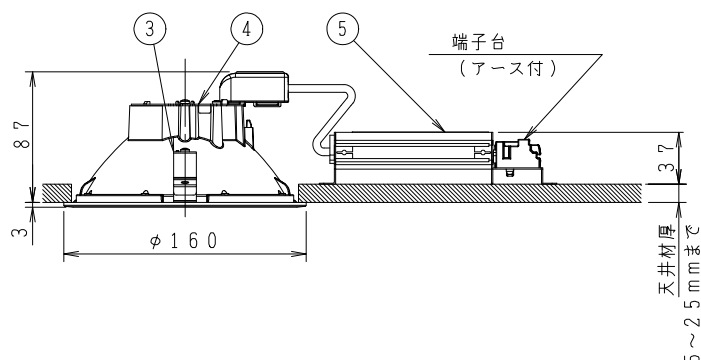


⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

入力電圧	定格光束	固有エネルギー消費効率	壁スイッチ(15A)との接続台数	※グリーン購入法適合
100V	945 lm	87.5 lm/W	54台まで	○
200V		85.9 lm/W	83台まで	○
242V		83.6 lm/W	90台まで	○

※グリーン購入法 ○:適合 ー:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

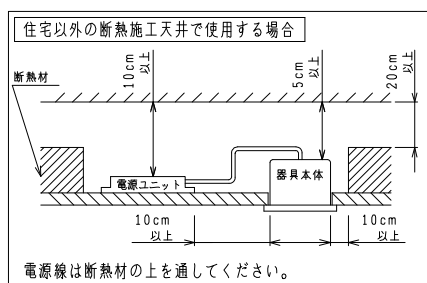

					皮相電力 11/12/15VA	品 名 LEDダウンライト
6					入力電圧 100/200/242V	型 番
5	電源ユニット	アルミ	1		入力電流 0.11/0.06/0.06A	図 番 AD53246
4	本体	アルミ	1		消費電力 10.8/11.0/11.3W	適合ランプ LED
3	取付バネ	ステンレス板	2		力 率 -	W×数 11.0W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	ブラック+マットシルバー塗装	質 量 0.5kg	色・形 電球色(3000K)・演色性(Ra82)
1	パネル	アクリル	1	半透明	特記事項	承認 審査 立案 光澤 西井 上田
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		20210402