
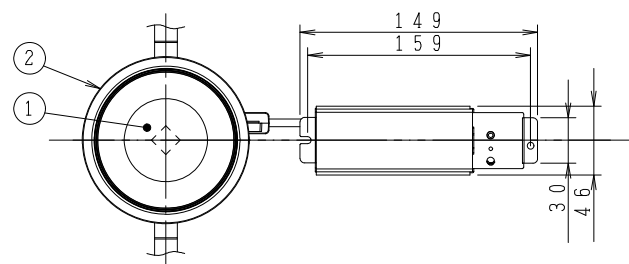
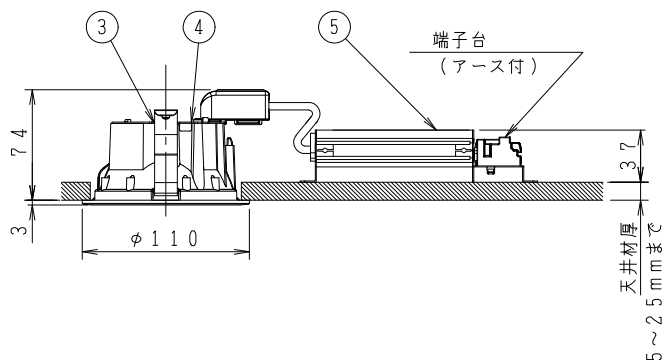


- ・拡散配光
- ・傾斜天井に取付可能(5.5°まで)  
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・送り負荷は1.5Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご利用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

## ⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。

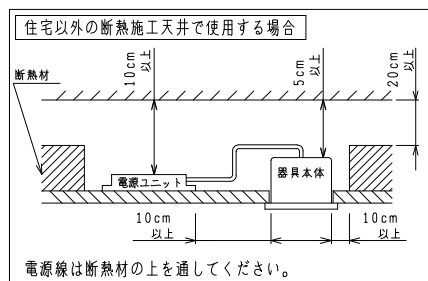

| 入力電圧 | 定格光束   | 固有エネルギー消費効率 | 壁スイッチ(15A)との接続台数 | ※グリーン購入法適合 |
|------|--------|-------------|------------------|------------|
| 100V | 880 lm | 81.4 lm/W   | 54台まで            | ○          |
| 200V |        | 80.0 lm/W   | 83台まで            | ○          |
| 242V |        | 77.8 lm/W   | 90台まで            | —          |

※グリーン購入法 ○:適合 —:不適  
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|    |        |          |   |                      |                          |
|----|--------|----------|---|----------------------|--------------------------|
|    |        |          |   | 皮相電力 11/12/15VA      | 品名 LEDダウンライト             |
| 6  |        |          |   | 入力電圧 100/200/242V    | 型番                       |
| 5  | 電源ユニット | アルミ      | 1 | 入力電流 0.11/0.06/0.06A | 図番 AD53316               |
| 4  | 本体     | アルミ      | 1 | 消費電力 10.8/11.0/11.3W | 適合ランプ LED                |
| 3  | 取付パネ   | ステンレス板   | 2 | 力率 —                 | W×数 11.0W×1灯             |
| 2  | 枠      | アルミダイカスト | 1 | 質量 0.4kg             | 色・形 電球色(3000K)・演色性(Ra82) |
| 1  | パネル    | アクリル     | 1 | 半透明                  | 特記事項                     |
| 部番 | 部品名    | 材質       | 数 | 備考                   | 承認 審査 立案<br>光澤 西井 上田     |
|    |        |          |   |                      | 20210402                 |

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社