
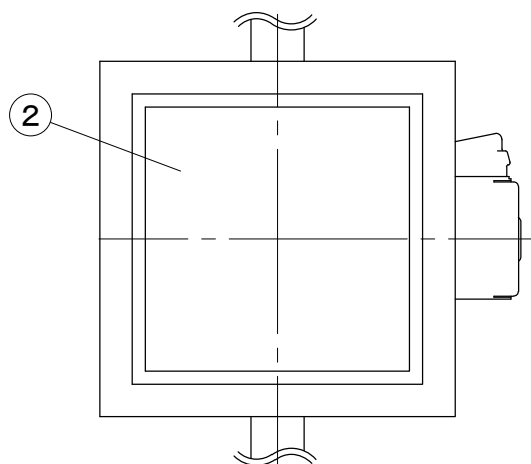
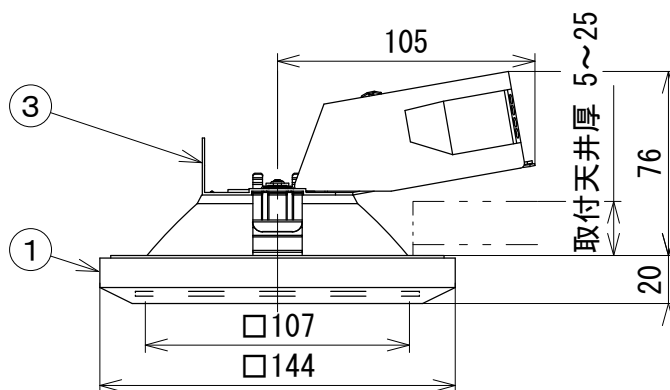
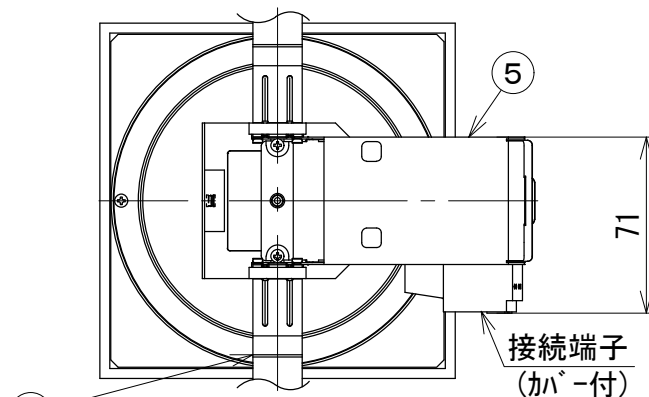


- ・傾斜天井に取付可能（5°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・広角配光

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。

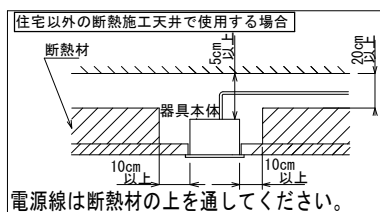

定格光束	590 lm
固有エネルギー消費効率	79.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	11VA	品名	LEDダウンライト
6				入力電圧	100V	型番	AD 53730
5	電源ボックス	鋼板	1	入力電流	0.11A	図番	
4	取付パネ	ステンレス鋼板	2	消費電力	7.4W	適合ランプ	LED
3	放熱板	鋼板	1	力率	—	W×数	7.4W×1灯
2	パネル	アクリル	1	質量	0.5kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	木枠	白木	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		光澤	西井
							立案
							藤本
							20210416

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社