


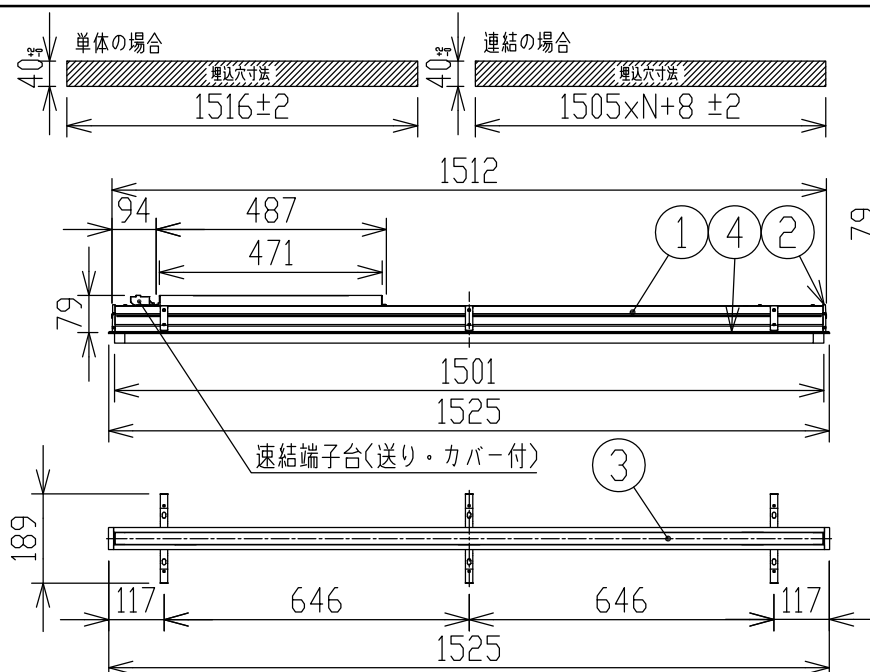

- ・指定の別売調光器を使用してください。
- ・調光範囲(100~約3%)
- ・調色範囲(2700K~5000K)
- ・傾斜天井取付可能(最大55°まで)
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がございます。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
- ・予めご了承ください。
- ・調光時、及び器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

器具連結可能台数

7台まで

定格光束	2700K	2990 lm
	3500K	3070 lm
	5000K	3225 lm
固有エネルギー消費効率	2700K	114.1 lm/W
	3500K	117.1 lm/W
	5000K	123.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。



B


7				皮相電力	27VA	品 名	LED高気密埋込器具
6				入力電圧	100V	型 番	AD54731
5				入力電流	0.27A	図 番	
4	パッキン	ウレタン	1	消費電力	26.2W	適合ランプ	LED
3	セード	ポリカーボネート	1	力 率	高力率	W×数	26.2W×1灯
2	エンドキャップ	アルミダイカスト	2	質 量	1.8 kg	色・形	2700~5000K・演色性(Ra90)
1	本体	アルミ押出材	1	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		千田	立案
						志村	志村
							20230406

単位：mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

連結施工例 下図は器具を側面方向から見た図です。


1500mmタイプ+1500mmタイプ連結の場合 (埋込寸法: $40 \times 3018 \pm 2$)

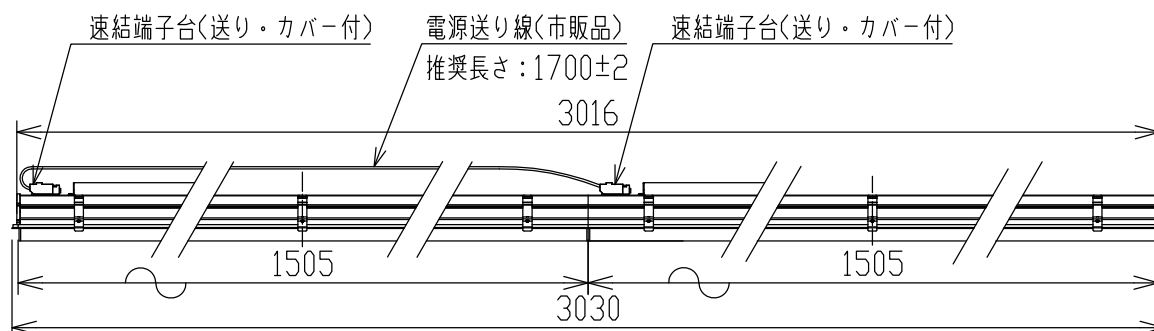

1500mmタイプ+1200mmタイプ連結の場合 (埋込寸法: $40 \times 2718 \pm 2$)

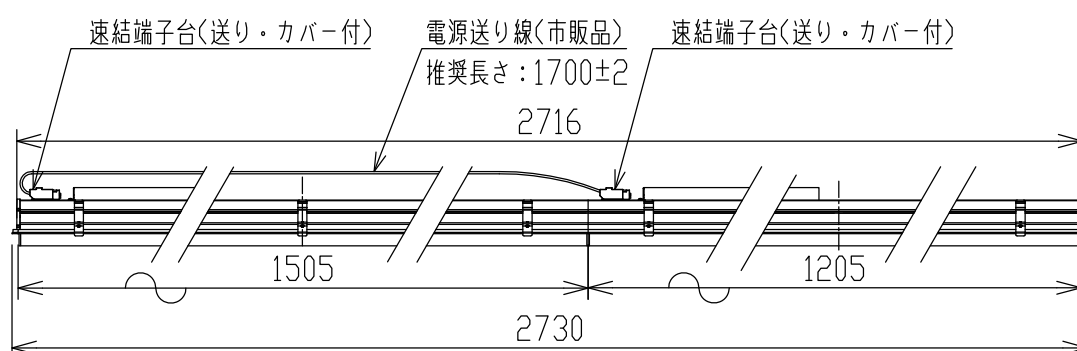


1500mmタイプ+900mmタイプ連結の場合 (埋込寸法: $40 \times 2418 \pm 2$)

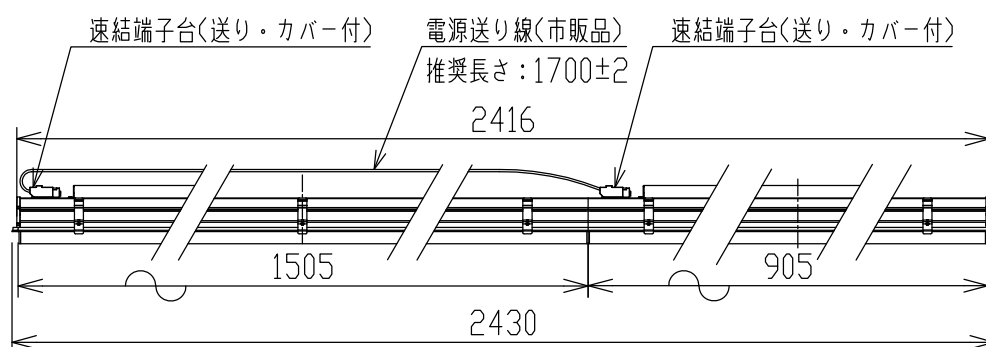

1500mmタイプ+600mmタイプ連結の場合 (埋込寸法: $40 \times 2118 \pm 2$)

※600タイプは単体用、終端用として使用ください。始端用、中周用には使用できません。

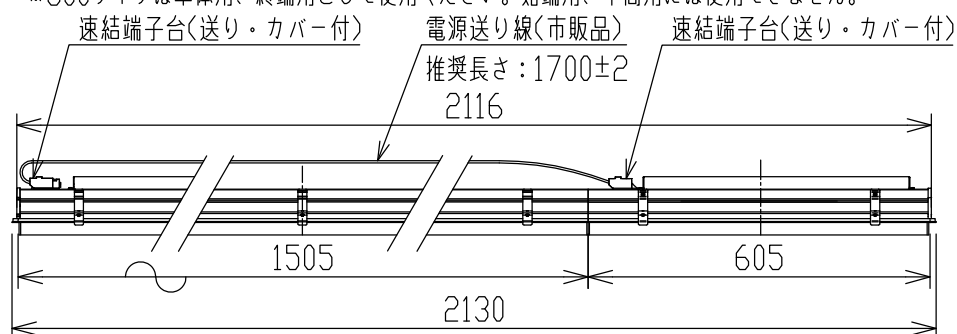

型番 AD54731

色・形 2700~5000K・演色性(Ra90)

20230406

コイズミ照明株式会社