


- ・この器具は－５℃～３５℃の場所で使用してください。
- ・防雨・防湿型
- ・調光タイプ：調光範囲（１００％～約１％）
- ・傾斜天井に取付可能（５５°まで）
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は６Ａまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源ＯＦＦ時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は４個までとしてください。
- ・照射近接限度０．１ｍ
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、Ｄ種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

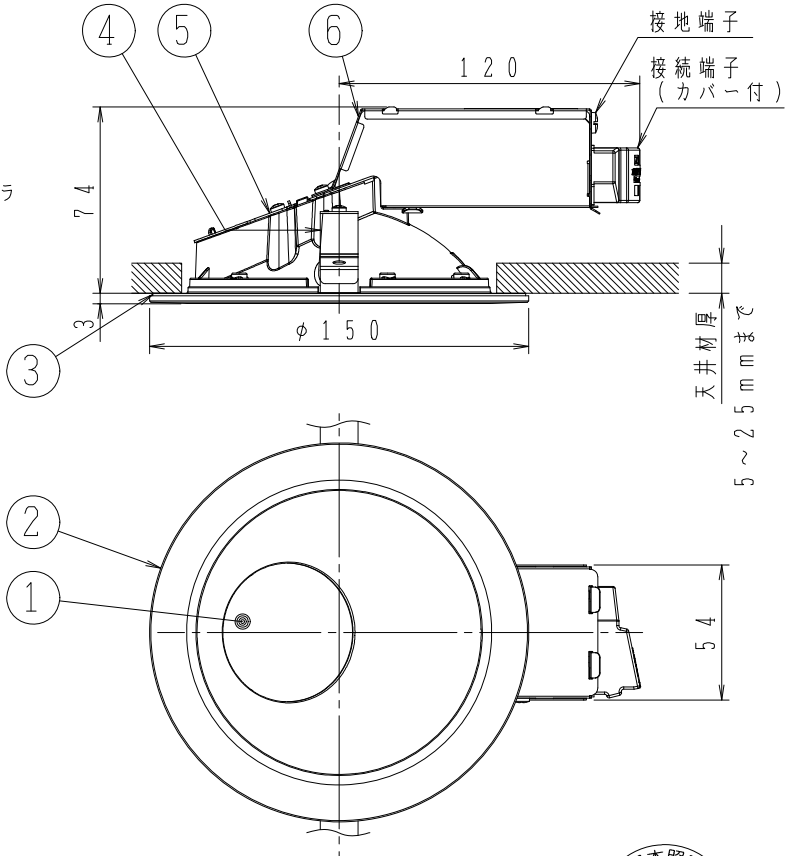

定格光束	820 lm
固有エネルギー消費効率	102.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

部番	部品名	材質	数	備考	皮相電力	品名	LED防雨・防湿型高気密ダウンライト
6	電源ユニット	鋼板	1		12VA	型番	AD7311W50
5	本体	アルミ板	1		入力電圧 100V	図番	
4	取付パネ	ステンレス板	2		入力電流 0.12A	適合ランプ	LED
3	パッキン	シリコンゴム	1	白色	消費電力 8.0W	W×数	8.0W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力率 -	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra95)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	質量 0.4kg	承認	審査
					特記事項	泰	野口
					本体IP30 枠部IP43	立案	宮本
							20220520

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社