
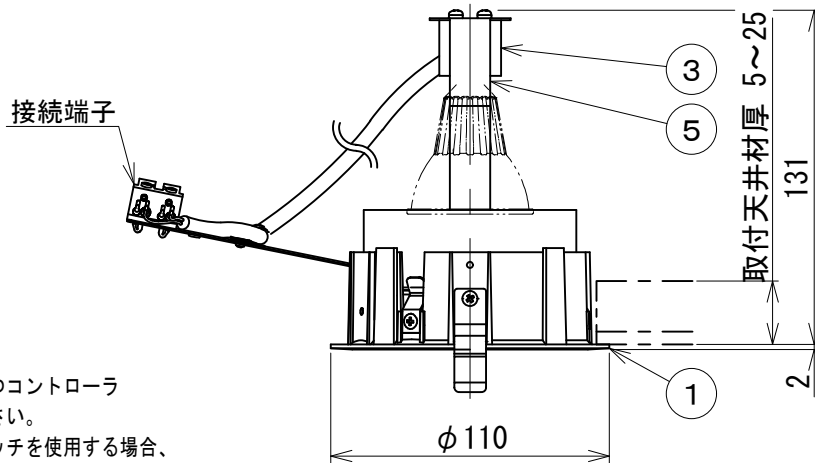
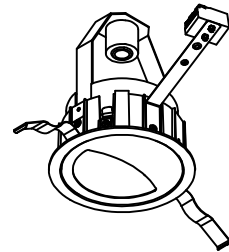


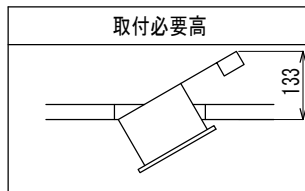


- ・照射近接限度 0.1m
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

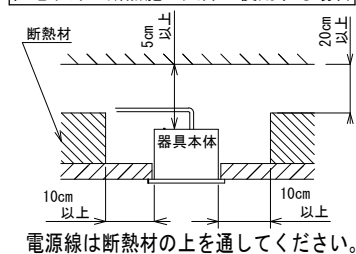

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は、適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

※適合ランプは別紙2/2を参照下さい。

7					皮相電力	欄外参照	品 名	LEDダウンライト		
6	内枠	鋼板	1	黒色塗装	入力電圧	欄外参照	型 番	AD 92085 L		
5	バンド	鋼板	1		入力電流	欄外参照	適合ランプ	欄外参照		
4	パネル	アクリル	1	乳半色消し	消費電力	欄外参照	W×数	欄外参照		
3	ソケット	磁器	1	E11	力 率	—	色・形	欄外参照		
2	取付ばね	ステンレス	2		質 量	0.3kg	縮 尺	承認	審査	立案
1	枠	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項		1/3	村松	西井	光源
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			図番	AD92085L_K_05		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

●適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名 (型番)	明るさの 目安	入力 電圧 (V)	皮相 電力 (VA)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	器具 光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)
LDR5L-W-E11/K2 (AE50504E)	高照度 非調光タイプ	100	10	0.10	5.4	2700	82	225	41.6
LDR5L30-W-E11/K2 (AE50506E)						3000		250	46.2
LDR5N-W-E11/K2 (AE50508E)						5000		280	51.8
LDR6L24-W-E11/D/H/K2 (AE50510E)	低色温度 調光タイプ		7	0.07	5.6	2400	91	165	29.4
LDR6L-W-E11/D/H/K2 (AE50512E)						2700		180	35.7
LDR6L30-W-E11/D/H/K2 (AE50514E)						3000		200	35.7
LDR6N-W-E11/D/H/K2 (AE50516E)						5000		225	40.1
※LDR5-W-E11/C/50/BT (AE55875)	調光調色タイプ		10	0.10	5.9	2700~5000	82	165	27.9
※LDR5L-W-E11/D/50/27/BT (AE55877)	2700					165		27.9	
※LDR5L-W-E11/D/50/30/BT (AE55879)	3000					165		27.9	
※LDR5WW-W-E11/D/50/35/BT (AE55881)	3500					165		27.9	
※LDR5W-W-E11/D/50/40/BT (AE55883)	4000					175		29.6	
※LDR5N-W-E11/D/50/50/BT (AE55885)	5000					175		29.6	

●その他使用可能ランプ(E11)はカタログをご参照ください。

- ・LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
- ・各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。
- ・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
- ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。
- ・調光ランプは適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
- ・非調光ランプはライトコントローラなどの調光器との併用はできません。

※本LED電球はBluetooth®機能を搭載しています。

スマートフォンやタブレットからBluetooth®通信によるオン・オフ、調光及び調色ができます。

設定および使用方法については、LED電球に同梱されている取扱説明書をご確認ください。

※見えない位置から遠隔操作する場合は安全を十分に確認したうえで操作してください。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	AD 92085 L
品名	LEDダウンライト
図番	AD92085L_K_05