

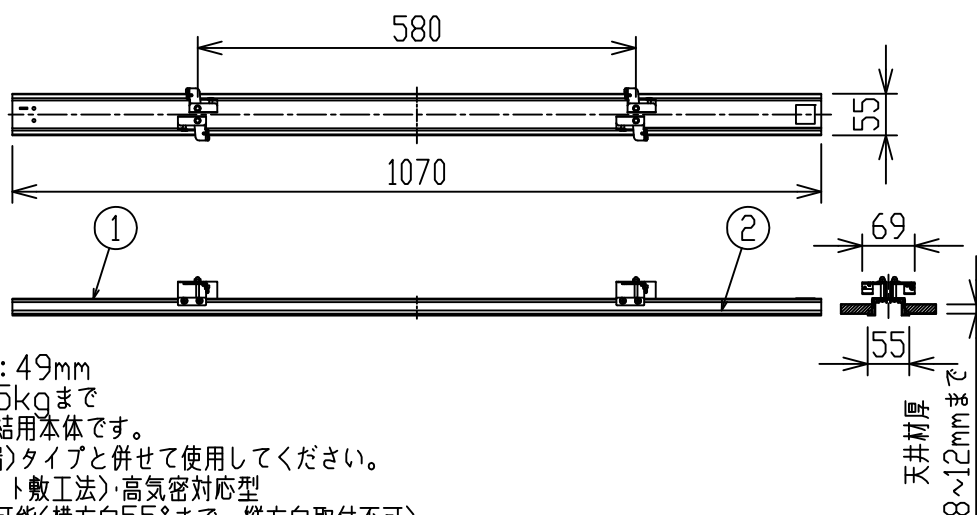
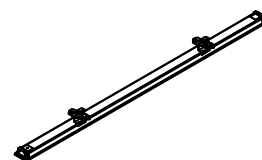


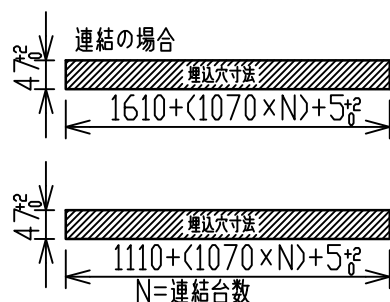

- ・ 取付必要高さ：49mm
- ・ 適合荷重：4.5kgまで
- ・ この器具は連結用本体です。
必ず単体(始端)タイプと併せて使用してください。
- ・ 断熱施工(マット敷工法)・高気密対応型
- ・ 傾斜天井取付可能(横方向55°まで、縦方向取付不可)
- ・ 壁取付不可
- ・ スライドコンセントの使用可能な容量は200W(2A)までです。
- ・ 送り負荷は6Aまでです。
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ 器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がございます。
- ・ やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・ 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 器具設置面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・ 蛍光灯を使用した器具などは取付不可です。
- ・ スポットライトなどの器具を取り付ける場合、照射近接限度距離にご注意ください。

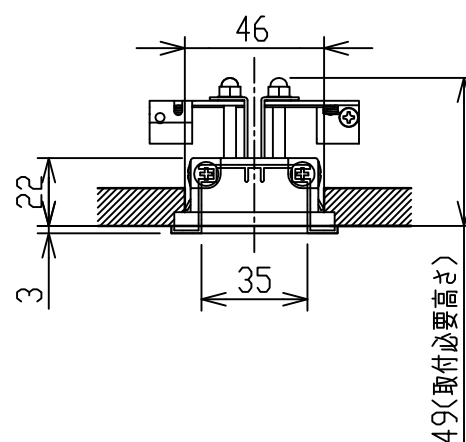

△安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・ 火災・感電の原因になります。
- ・ 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・ 火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付はできません。
- ・ 器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	- VA	品 名	照明器具用部品
6				入力電圧	- V	型 番	AE 55016 E
5				入力電流	- A		
4	パッキン	ポリエチレン	2 黒色	消費電力	- W	適合ランプ	-
3	パッキン	ポリエチレン	2 黒色	力 率		W×数	-
2	エンドキャップ	アルミダイカスト	2 マットブラック 塗装	質 量	0.6 kg	色・形	-
1	本体・枠	アルミ	1 マットブラック 塗装	特記事項		縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 志村
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		1/10	図番 AE55016E_K_02


単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

連結施工例

単体(始端) 1500タイプ+連結タイプ連結の場合(L2500連結例)

※連結時は、単体(始端)タイプからのみ電源線の入線が可能です。

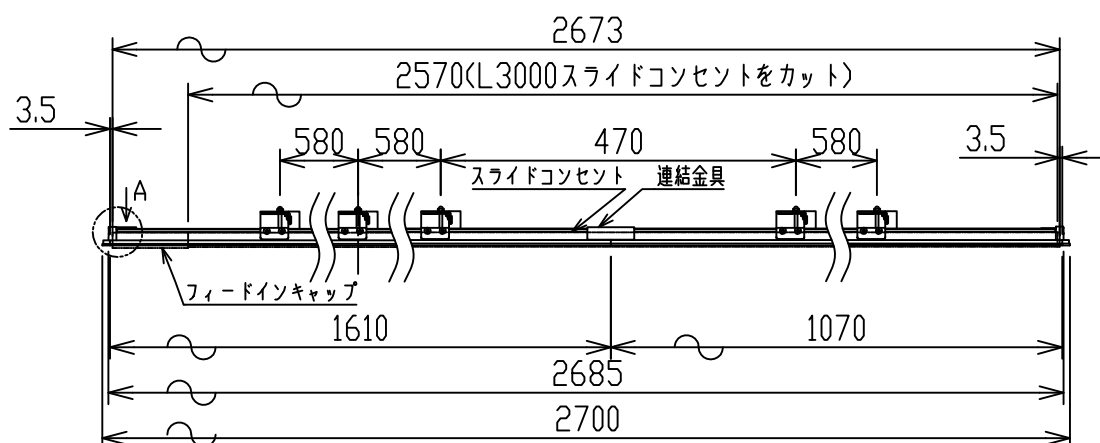


※両端3.5mm: 本体とフィードインキャップ、スライドコンセントのクリアランス

単体(始端) 1000タイプ+連結タイプ連結の場合(L2000連結例)


※連結時は、単体(始端)タイプからのみ電源線の入線が可能です。

※L2000タイプのスライドコンセントも施工可能ですが


連結タイプ側の端部に70mm程度の隙間が生じます。

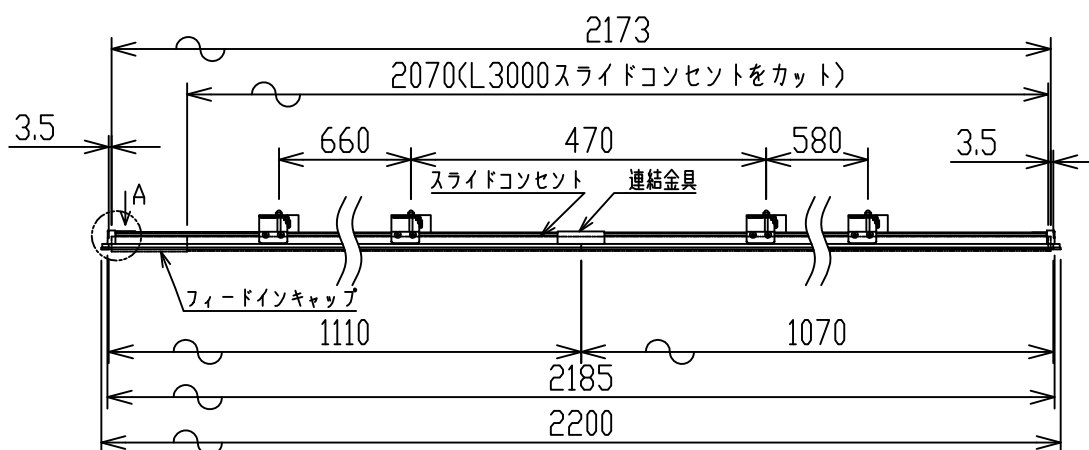

※両端3.5mm: 本体とフィードインキャップ、スライドコンセントのクリアランス

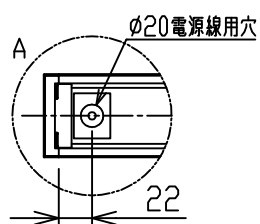

■フィードインキャップ取付寸法

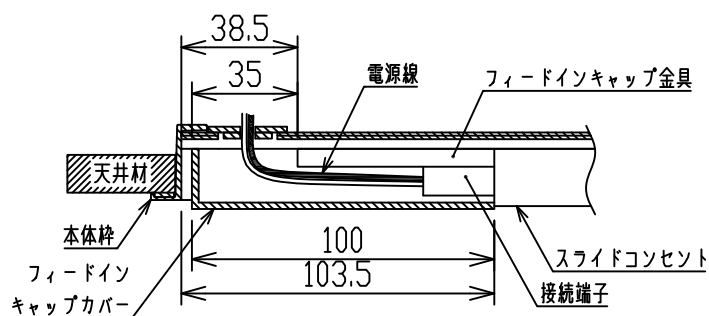

型番 AE 55016 E

色・形 -

図番 AE55016E_K_02

コイズミ照明株式会社