

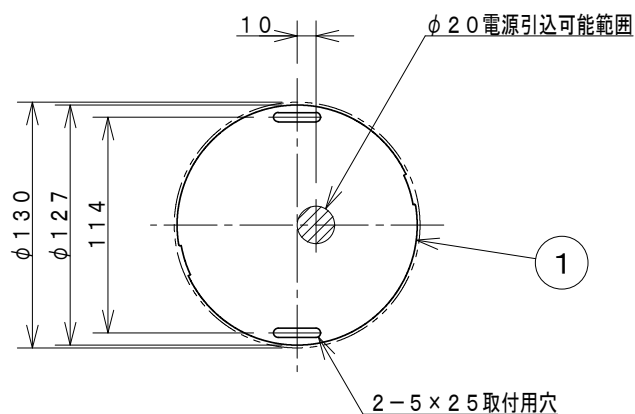


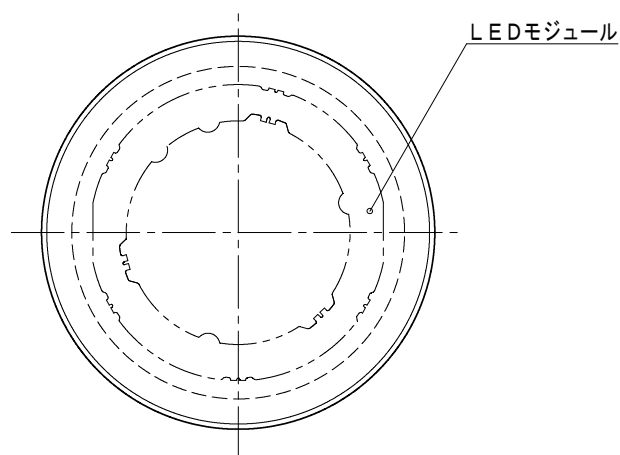

取付寸法（矢視a）

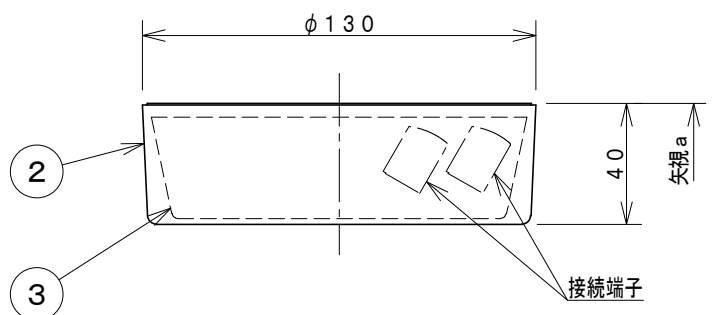

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（90°まで）
- ・グローブ取付方法は、グローブ回転式です。
- ・照射近接限度10cm
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	720 lm
固有エネルギー消費効率	72.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

（配線機器適合システム）

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	17VA	品名	LEDシーリングライト		
6					入力電圧	100V	型番	AH 48642 L		
5					入力電流	0.17A	図番			
4					消費電力	10.0W	適合ランプ	LED		
3	内セード	アクリル	1	乳白色	力率	—	W×数	10.0W × 1灯		
2	外セード	アクリル	1	透明	質量	0.3kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra82)		
1	本体	アルミダイカスト	1	白色塗装	特記事項		承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口	矢成	
20210831										

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社