

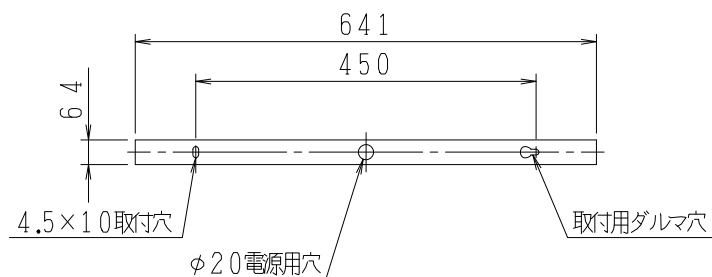
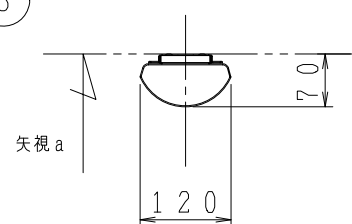


取付寸法（矢視 ②）

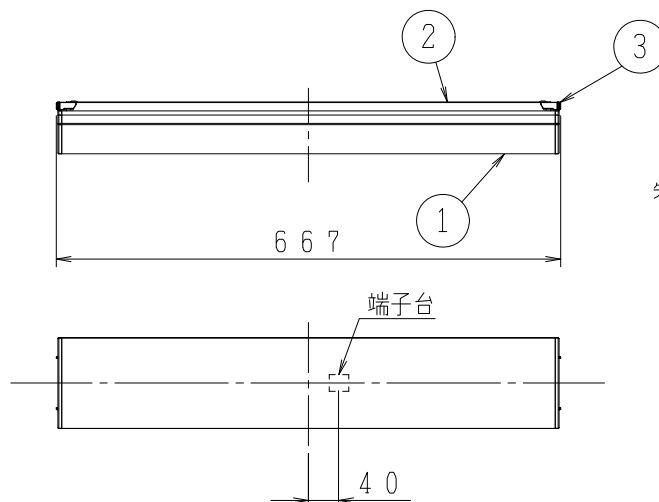

灯具最小施工寸法

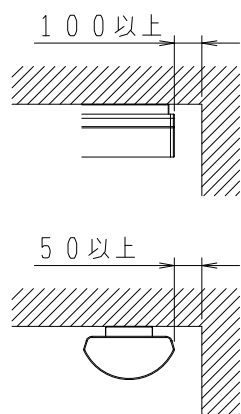

- ・直付専用型
- ・セードの取付方法は、引掛け式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	1990 lm
固有エネルギー消費効率	115.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

				皮相電力	18VA	品 名	LEDシーリングライト		
				入力電圧	100V	型 番	AH 50461		
				入力電流	0.18A	適合ランプ	LED		
				消費電力	17.2W	W×数	17.2W×1灯		
3	セード押え	PP	2	白色	力 率	高力率	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra 82)		
2	本体	鋼板	1	白色塗装	質 量	1.4 kg			
1	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	特記事項		縮尺	承認	審査
部	部 品 名	材 質	数	備 考			1/10	千田	志村
番								立案	芝田
								図 番 AH50461_K_02	

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社