

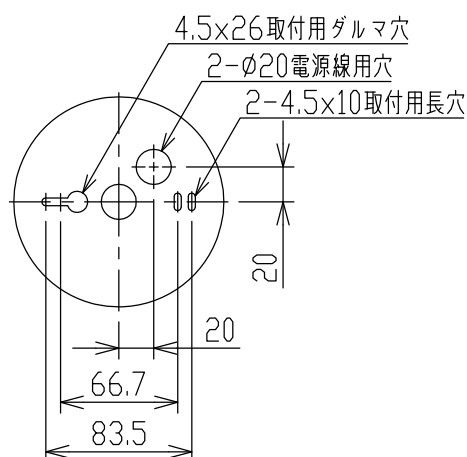


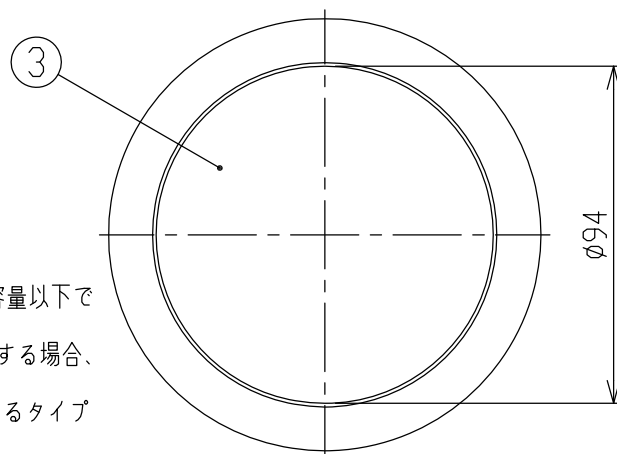

取付寸法(矢視 ②)
S=1/2

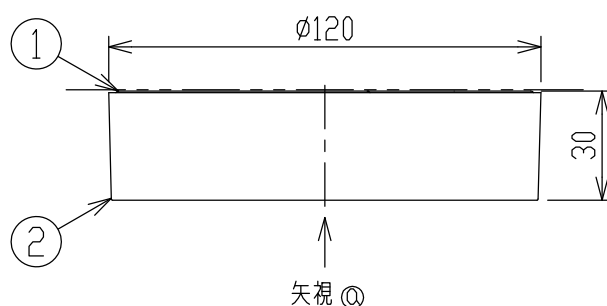

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能(90°まで)
- ・セードは取外しできません。
- ・送り負荷は5Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量の最大負荷容量以下で
ご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ
以外のスイッチを使用してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示
が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



定格光束	400 lm
固有エネルギー消費効率	70.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	10VA	品 名	LEDシーリングライト
6					入力電圧	100V	型 番	AH 50658
5					入力電流	0.10A	適合ランプ	LED
4					消費電力	5.7W	W×数	5.7W×1灯
3	パネル	アクリル	1	透明シルク印刷	力 率		色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
2	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	質 量	0.2 kg	特記事項	
1	スタット	アルミダイカスト	1				縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 志村
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			1:2	図 番 AH50658_K_04

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社