

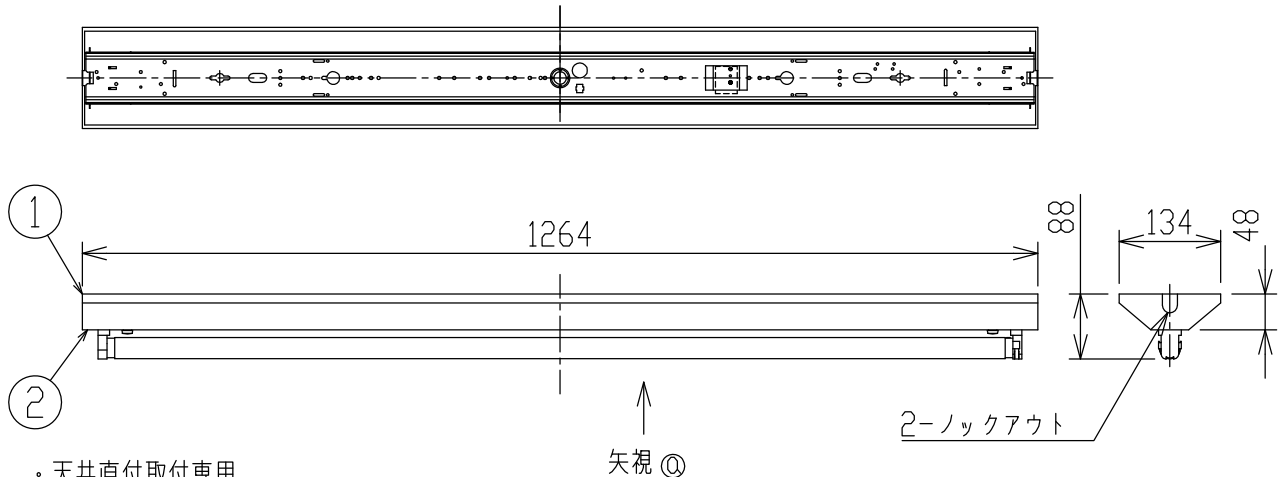
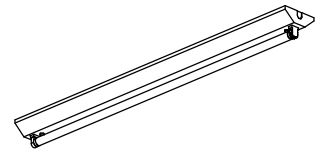


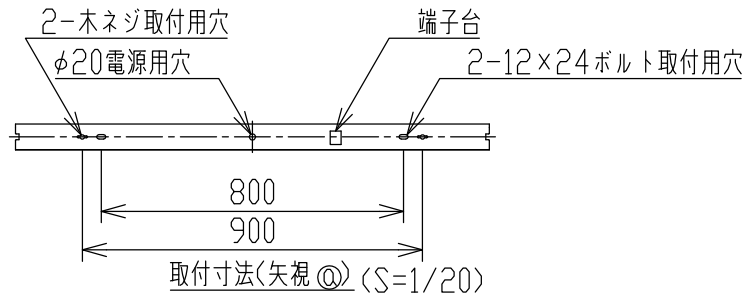

- ・天井直付取付専用
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量の最大負荷容量以下でご利用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプの以外のスイッチを使用してください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・LEDランプには装着の方向性があります。装着方向を間違った場合は点灯しません。
- ・搭載するランプの仕様は予告なく変更する場合があります。

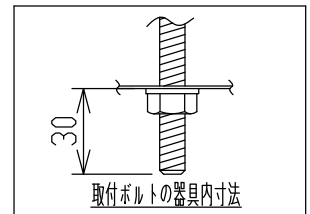

※適合ランプ G13  
電源内蔵型直管ランプ  
(MLT12.5W865T8G2)

|             |            |
|-------------|------------|
| 定格光束        | 2000 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 160.0 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

## ⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、  
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

|    |       |     |   |       |      |                    |            |                       |  |             |
|----|-------|-----|---|-------|------|--------------------|------------|-----------------------|--|-------------|
| 7  |       |     |   |       | 皮相電力 | 13/14/14 VA        | 品 名        |                       |  | LEDシーリングライト |
| 6  |       |     |   |       | 入力電圧 | 100/200/242 V      | 型 番        | AH 51620              |  |             |
| 5  |       |     |   |       | 入力電流 | 0.13/0.068/0.056 A |            |                       |  |             |
| 4  |       |     |   |       | 消費電力 | 12.5W              | 適合ランプ      |                       |  | 欄外参照        |
| 3  |       |     |   |       | 力 率  | 高力率                | W×数        | 12.5W×1灯              |  |             |
| 2  | 反射板   | 鋼板  | 1 | 白色 塗装 | 質 量  | 1.6 kg             | 色・形        | 昼光色 (6500K)・演色性(Ra83) |  |             |
| 1  | 本体    | 鋼板  | 1 | 亜鉛メッキ | 特記事項 |                    | 縮尺<br>1/10 | 承認 審査 立案<br>村松 西井 上村  |  |             |
| 部番 | 部 品 名 | 材 質 | 数 | 備 考   | 図番   |                    |            | AH51620 K 03          |  |             |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社