
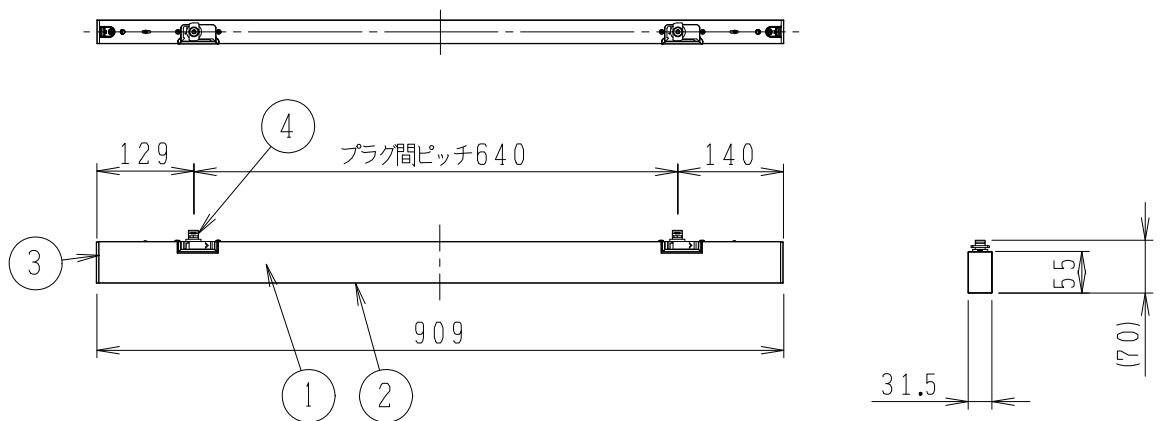


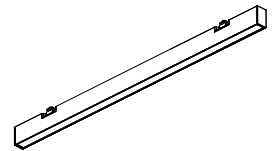


- ・直付・壁付両用型
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・傾斜天井、壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・配線ダクトを必ず使用してください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・連続調光機能付(100%~約3%)
- ・調色範囲(2700~5000K)
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

- ・フィードインキャップと器具の端面は揃いません。



定格光束(2700K)	1180 lm
固有エネルギー消費効率	71.0 lm/W
定格光束(3500K)	1245 lm
固有エネルギー消費効率	75.0 lm/W
定格光束(5000K)	1300 lm
固有エネルギー消費効率	78.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

					皮相電力	17VA	品 名			LEDダクト用シーリングライト						
					入力電圧	100V	型 番			AH 54696						
					入力電流	0.17A										
4	プラグ	ポリカーボネート	2	黒色	消費電力	16.6W	適合ランプ			LED						
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	ブラック塗装	力 率	高力率	W×数			16.6W×1灯						
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量	1.2kg	色・形			2700~5000K・演色性(Ra 93/94/95)						
1	本体	アルミ押出材	1	黒色	特記事項		縮尺		1/10		承認		審査		立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考							千田		志村		芝田	
											図 番 AH54696_K01					

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社