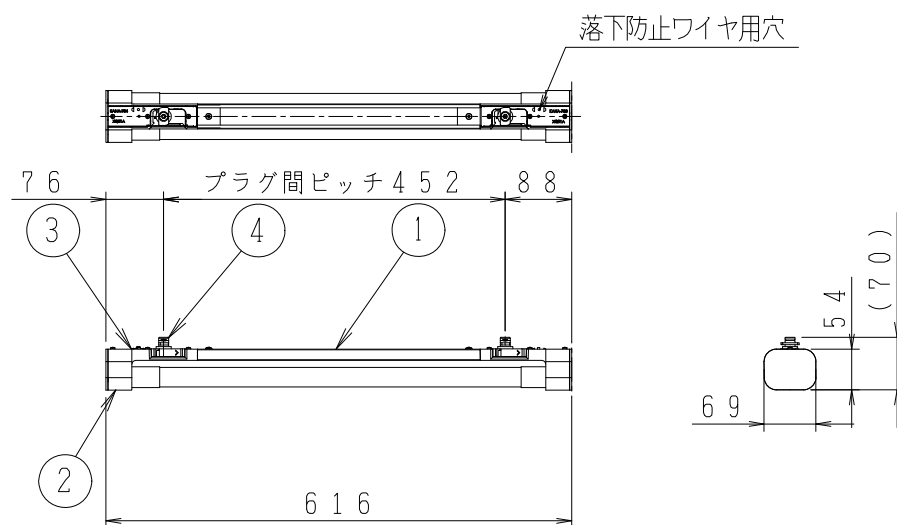


- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井、壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・配線ダクトを必ず使用してください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、LED光源を使用したものをお使いください。その際、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。ネオン管を使用したスイッチを使用する場合は、壁スイッチの使用は1個までとしてください。2個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・ランプは電圧変動が大きい場所で使用するとちらつきが発生することがありますが、故障ではありません。
- ・オプション別売取付可能
(落下防止ワイヤ:XE51930)

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・器具を布や紙でおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

※適合ランプ G13
電源内蔵型直管LEDランプ
(MLT8W840T8G2×2)

定格光束	2035 lm
固有エネルギー消費効率	127.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

					皮相電力	16VA	品 名			LEDダクト用シーリングライト		
					入力電圧	100V	型 番	AH 55077				
					入力電流	0.158A						
4	プラグ	ポリカーボネート	2	黒色	消費電力	16.0W	適合ランプ					欄外参照
3	エンドキャップカバー	鋼板	2		力 率	高力率	W×数		8.0W×2灯			
2	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	ブラック塗装	質 量	0.7kg	色・形		白色(4000K)・演色性(Ra 83)			
1	本体	鋼板	1	ブラック塗装	特記事項		縮尺	1/10	承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考					村松	西井	上村	
									図 番 AH55077_K02			

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社