



最小施工寸法

- 器具の周囲は50 mm以上空けてください。

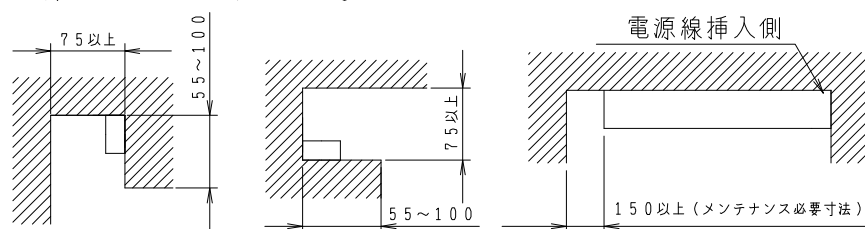

※灯具最小施工寸法は、壁紙等の厚みを含めた仕上がり寸法です。

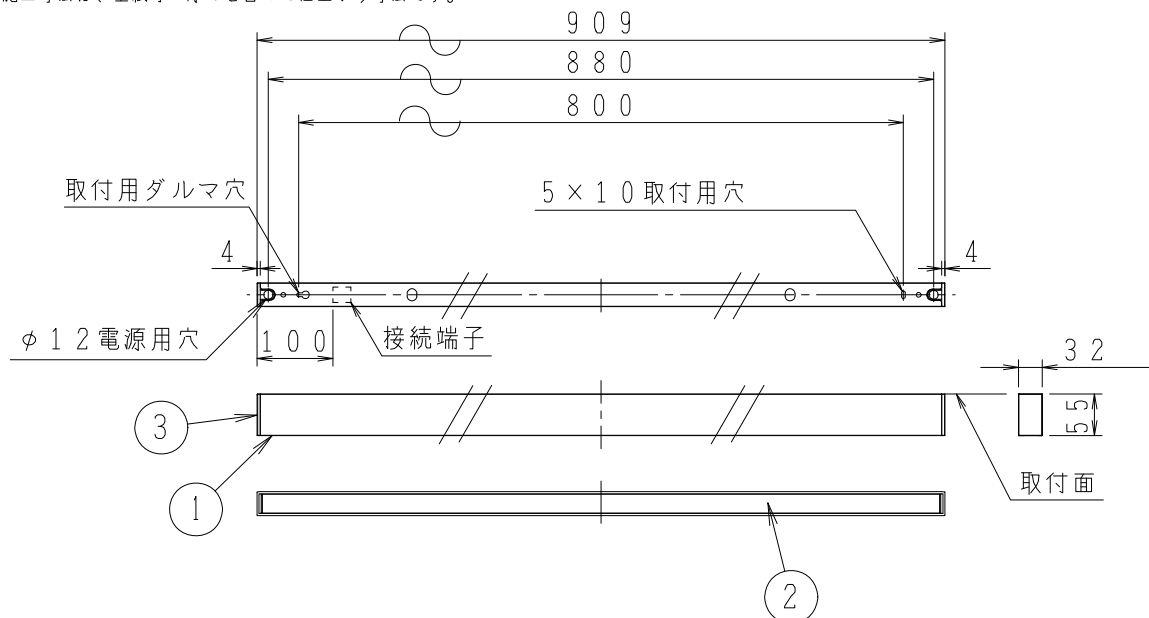

- ・直付型
- ・単体、終端専用。中間には使用出来ません。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・連続調光機能付（100%～約1%）
- ・別売専用調光器（逆位相調光器専用）
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	1275lm
固有エネルギー消費効率	76.8lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>


				皮相電力	18VA	品 名	LEDシーリングライト		
				入力電圧	100V	型 番	AH 55183		
				入力電流	0.18A	適合ランプ	LED		
				消費電力	16.6W	W×数	16.6W×1灯		
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	白色	力 率	高力率	色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra 93)		
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量	0.9 kg			
1	本体	アルミ押出材	1	ホワイト(N93)塗装	特記事項	縮尺	承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		1/10	千田	志村	芝田
							図 番 AH55183_K_01		

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)


コイズミ照明株式会社

連結施工例 下図は器具を取付方向から見た図です。


1500タイプ+1500タイプ連結の場合

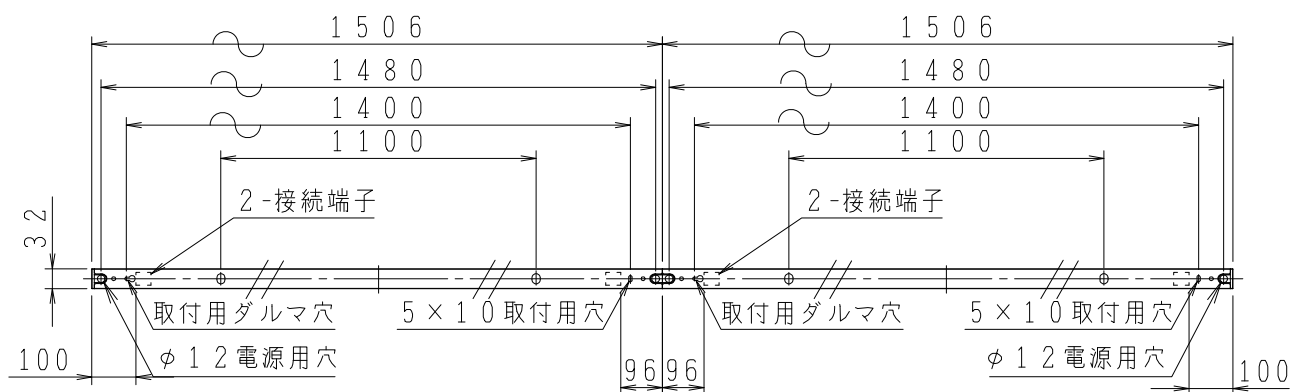

1500タイプ+1200タイプ連結の場合

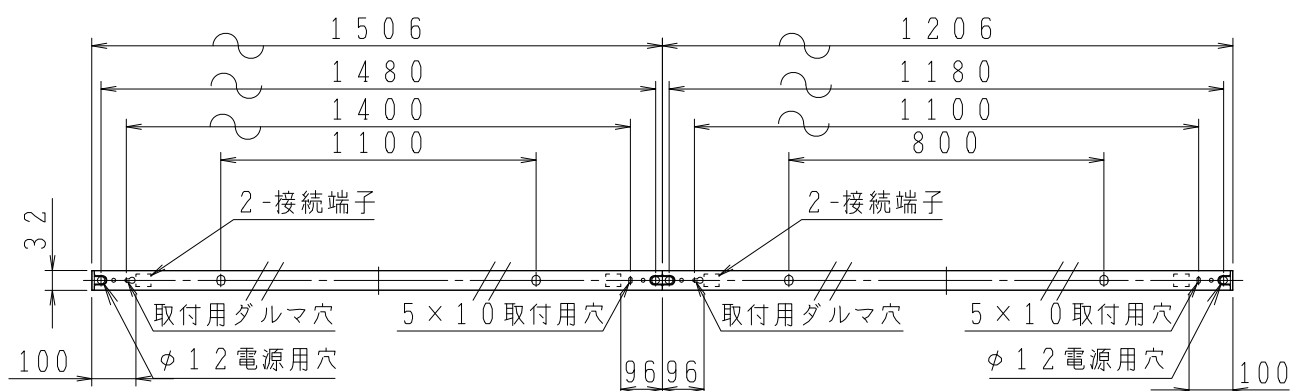

1500タイプ+900タイプ連結の場合

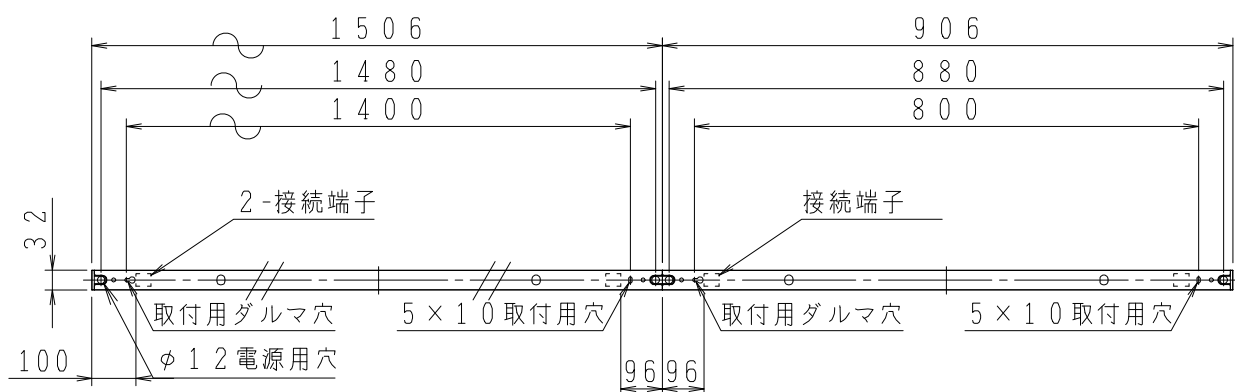

品名 LEDシーリングライト

型番 AH 55183

色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra 93)

図番 AH55183_K_01

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社