
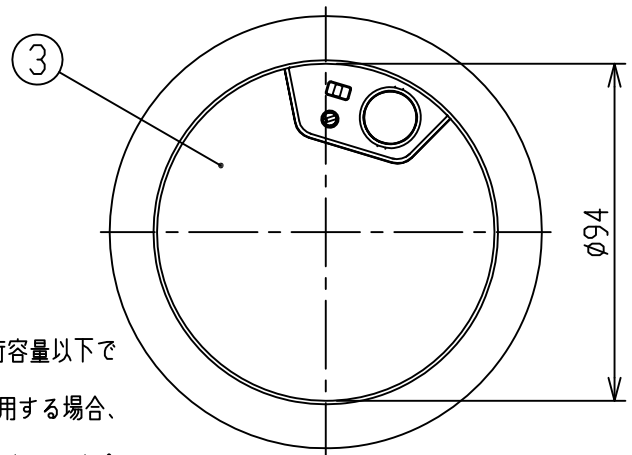


取付寸法(矢視①)
S=1/2

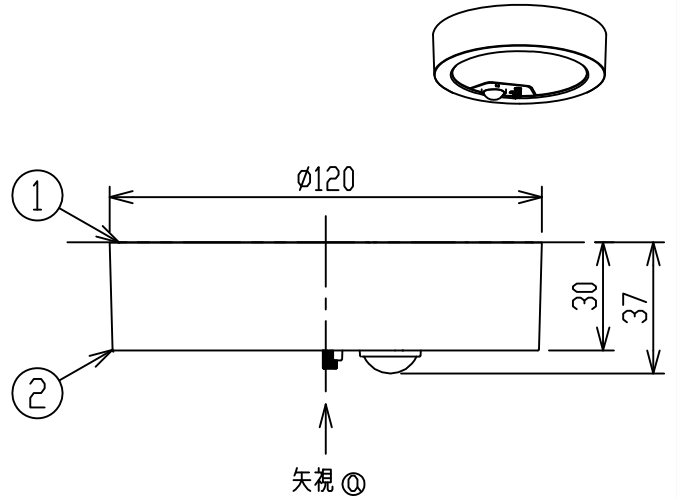

- ・人感センサ付(ON-OFFタイプ)
- ・センサモード切替可能
- ・点灯照度調整機能付
- ・点灯保持時間調整機能付
- ・天井取付専用
- ・セードは取外してできません。
- ・動作連動用端子付
- ・送り負荷は5Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量の最大負荷容量以下で
ご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ
以外のスイッチを使用してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示
が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

定格光束	635 lm
固有エネルギー消費効率	62.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	20VA	品名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	100V	型番	AH 55460
5				入力電流	0.20A		
4				消費電力	10.1W	適合ランプ LED	
3	パネル	アクリル	1	透明シルク仕上げ	力率	W×数 10.1W×1灯	
2	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	質量	0.3kg	
1	取付金具	アルミダイカスト	1		特記事項	縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 志村
部番	部品名	材質	数	備考		1/2	図番 AH55460_K_01

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社