

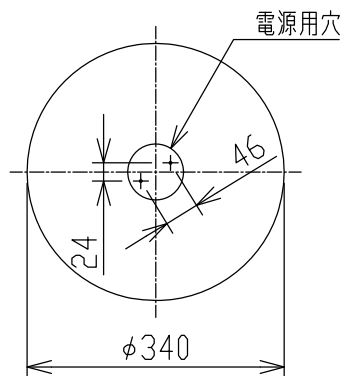


グリーン購入法適合

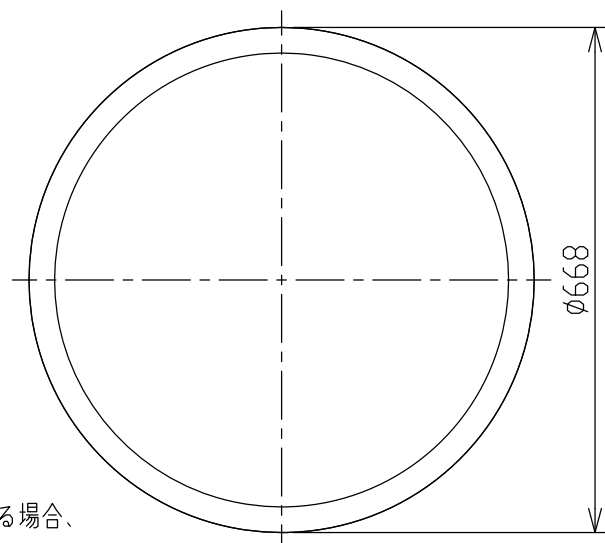

取付寸法(矢視 ㊸)

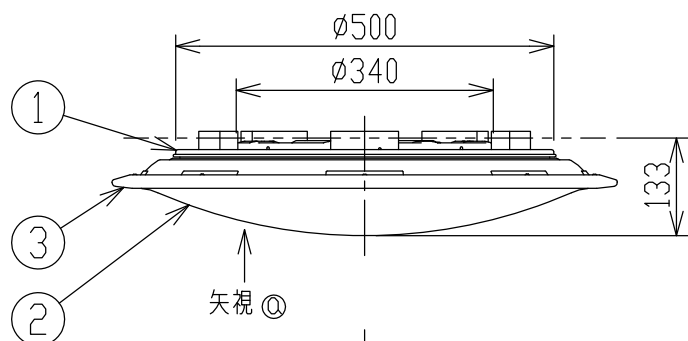

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100~1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安球段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型(AE49781E別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・らくビタ取付
- ・セード取付方法は、枠回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・虫などの入りにくい構造

定格光束	中間色	5265 lm
	2700K	5165 lm
	6500K	5095 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	122.1 lm/W
	2700K	116.0 lm/W
	6500K	122.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって

固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	45 VA	品 名			LEDシーリングライト		
6					入力電圧	100 V	型 番			AH 55650		
5					入力電流	0.45 A						
4					消費電力	44.5 W	適合ランプ			LED		
3	枠	桐	1	ナチュラルウッド色塗装	力 率	高力率	W×数			44.5W×1灯		
2	セード	アクリル	1	乳白色	質 量	2.3 kg	色・形			2700~6500K・演色性(Ra93)		
1	本体	鋼板	1	白色	特記事項 全灯→調光(100~1%)→ LED保安灯(100~30%)		縮尺 1/10		承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考					千田	志村	志村	
									図番 AH55650 K 00			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社