

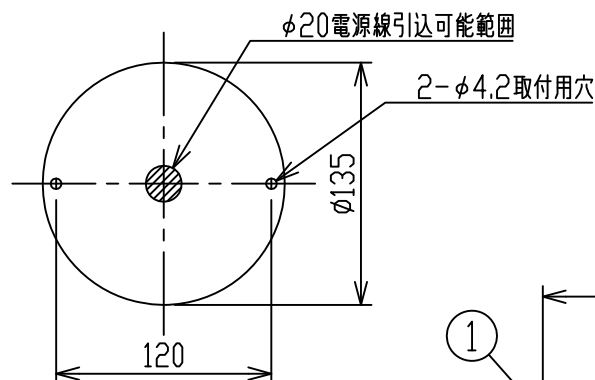



グリーン購入法適合

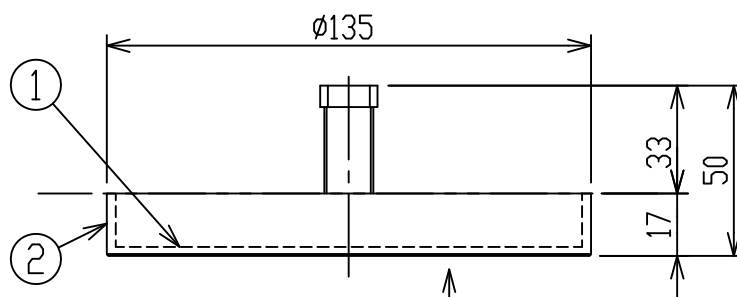

取付寸法(矢視 ②)
(S=1/2)

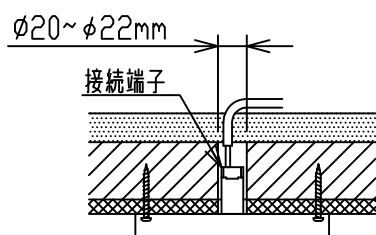

矢視 ③

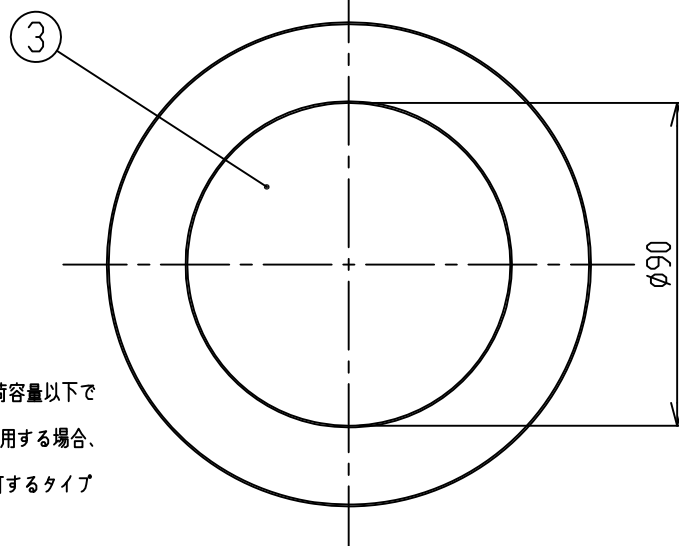

- ・天井取付専用
- ・セードは取外しできません。
- ・送り負荷は5Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量の最大負荷容量以下でご利用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプのスイッチを使用してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	520 lm
固有エネルギー消費効率	115.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	8 VA	品 名	LEDシーリングライト
6					入力電圧	100 V	型 番	AH 55936
5					入力電流	0.08 A	適合ランプ	LED
4					消費電力	4.5 W	W×数	4.5W×1灯
3	セード	アクリル	1	乳白色 消し	力 率		色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra90)
2	枠	ABS樹脂	1	黒色マット塗装	質 量	0.2 kg	特記事項	
1	本体	アルミダイカスト	1		縮尺	1/2	承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			千田	志村
							立案	芝田
							図番	AH55936_K_01

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社