

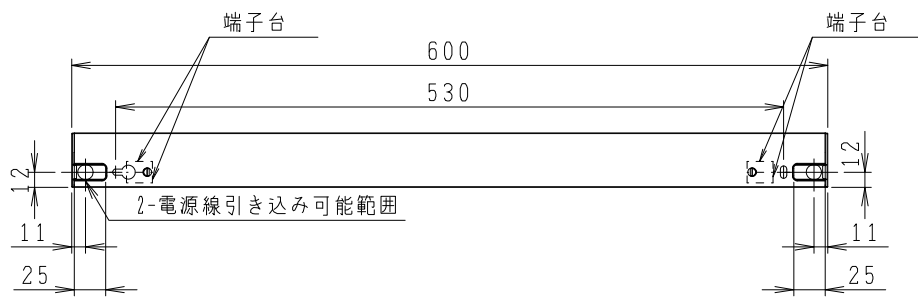


灯具最小施工寸法

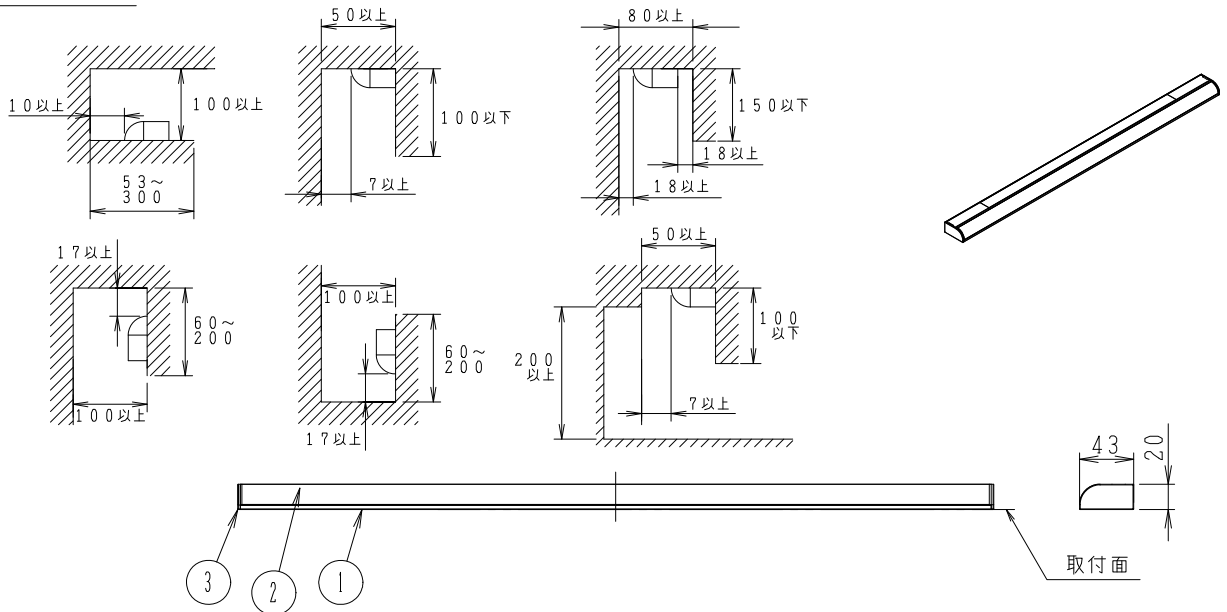

- ・直付・壁付・床置取付可能型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・連続調光機能付（100%～約1%）
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

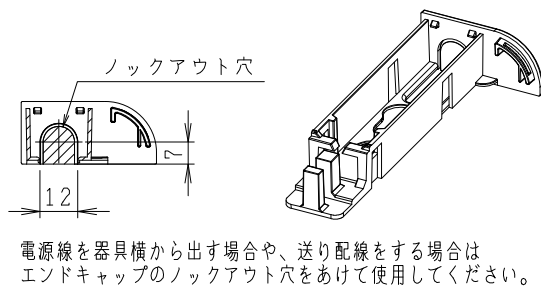

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

壁スイッチとの最大接続長さ	別売調光器との最大接続長さ
50mまで ※直列最大2.2mまで	10mまで

定格光束	1175 lm
固有エネルギー消費効率	105.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

				皮相電力	12VA	品名	LED間接照明器具		
				入力電圧	100V	型番	AL50381		
				入力電流	0.12A	適合ランプ	LED		
				消費電力	11.1W	力率	高力率	W×数	11.1W×1灯
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	白色		質量	0.5kg	色・形	白色(4000K)・演色性(Ra 83)
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白色		特記事項			
1	本体	アルミ	1	白色塗装		縮尺	1/6	承認	千田
部番	部品名	材質	数	備考		審査	志村	立案	芝田
						⊗番	AL50381_K.02		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社