




灯具最小施工寸法

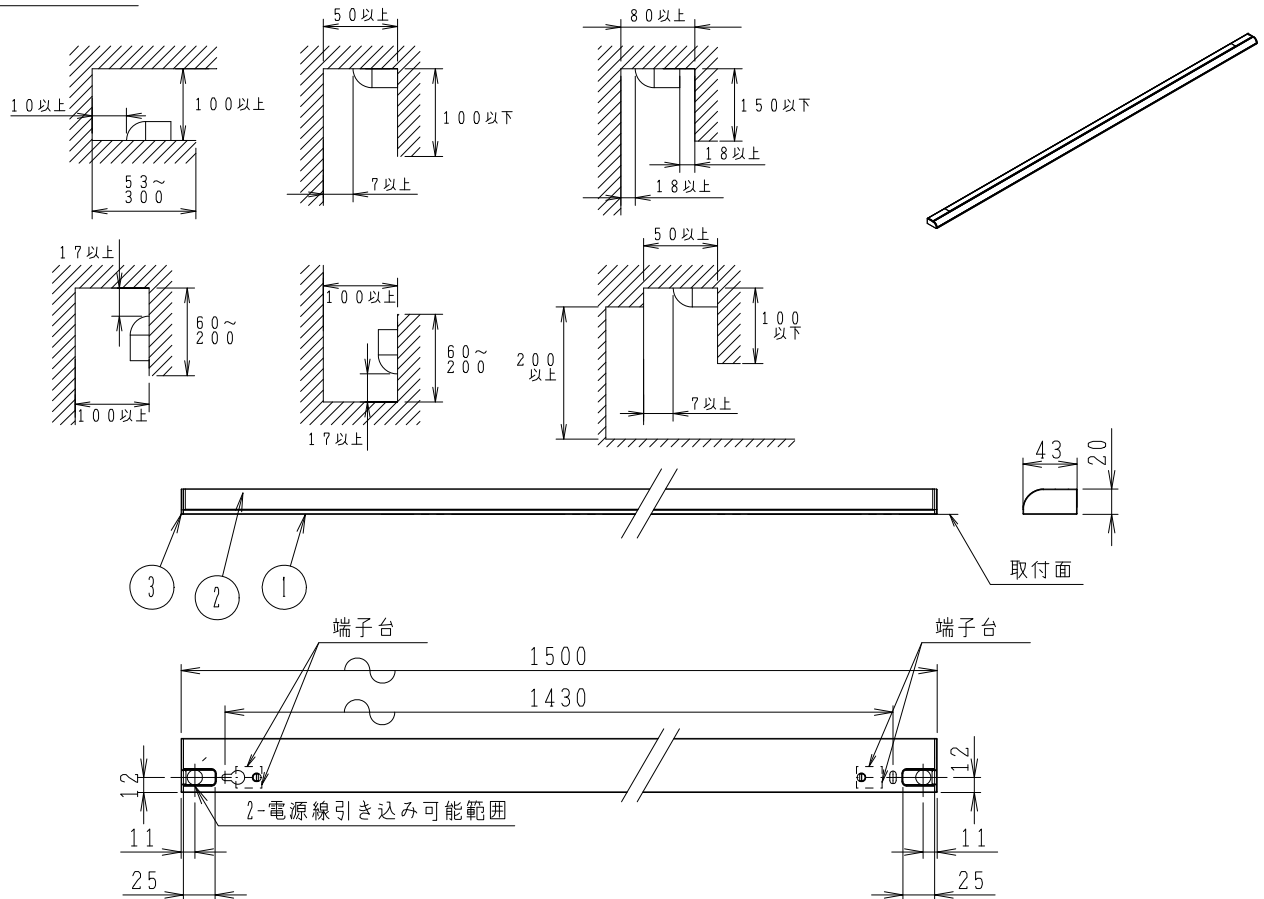

- ・直付・壁付・床置取付可能型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・連続調光機能付（100%～約3%）
- ・調色範囲（2700～5000K）
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

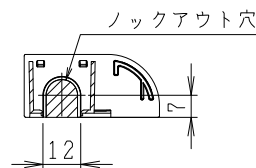

電源線を器具横から出す場合や、送り配線をする場合はエンドキャップのノックアウト穴をあけて使用してください。

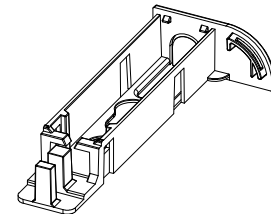

定格光束（2700K）	2320 lm
固有エネルギー消費効率	88.5 lm/W
定格光束（3500K）	2445 lm
固有エネルギー消費効率	93.3 lm/W
定格光束（5000K）	2550 lm
固有エネルギー消費効率	97.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	27VA	品名	LED間接照明器具
				入力電圧	100V	型番	
				入力電流	0.27A	図番	AL54712
				消費電力	26.2W	適合ランプ	LED
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	黒色	力率	高力率	W×数 26.2W×1灯
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白色	質量	0.8kg	色・形 2700～5000K・演色性(Ra 93/94/95)
1	本体	アルミ押出材	1	黒色塗装	特記事項		承認 審査 立案 千田 志村 志村
部番	部品名	材質	数	備考			20230421

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社