

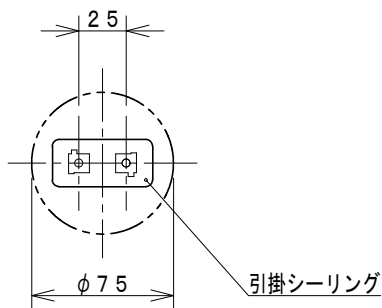


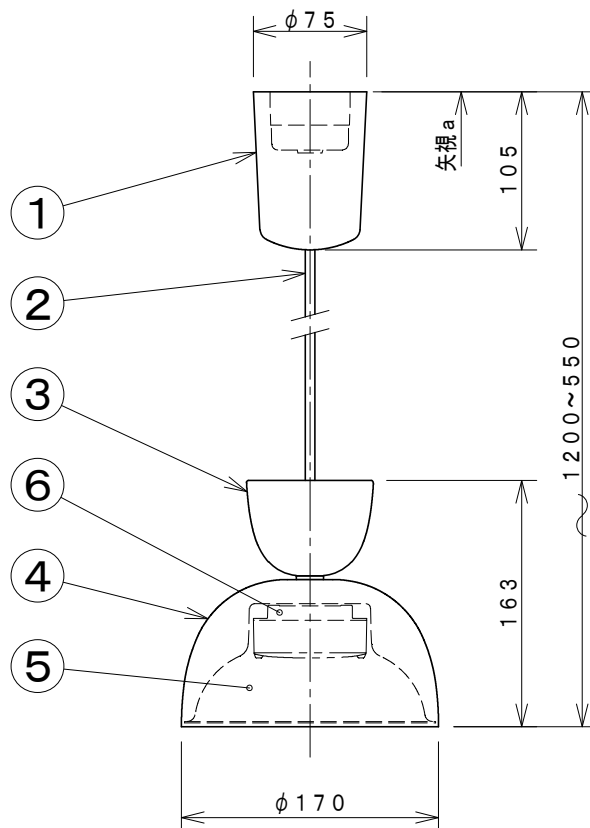

取付寸法（矢視 a）

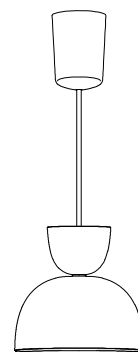

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですとお避けください。
- ・取付簡易型
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作り品のため、飾りには個体差があります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	445 lm
固有エネルギー消費効率	105.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

（配線機器適合システム）

<https://webcatalogkoizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	8VA	品名	LEDペンダント
6	ソケット	プラスチック	1	白色	入力電圧	100V	型番	
5	内セード	鋼	1	マットファインホワイト塗装	入力電流	0.08A	図番	AP 54178
4	外セード	鋼	1	チャコールブラウン塗装マット	消費電力	4.2W	適合ランプ	LEDランプ LDF4-H-GX53/H/K(GX53-1)
3	飾り	磁器	1	ブラウン	力率	—	W×数	4.2W × 1灯
2	コード		1	編組コード	質量	1.2kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)
1	シーリングカバー	プラスチック	1	黒色	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口
								立案
								矢成
								20220408

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社