




木ネジ施工

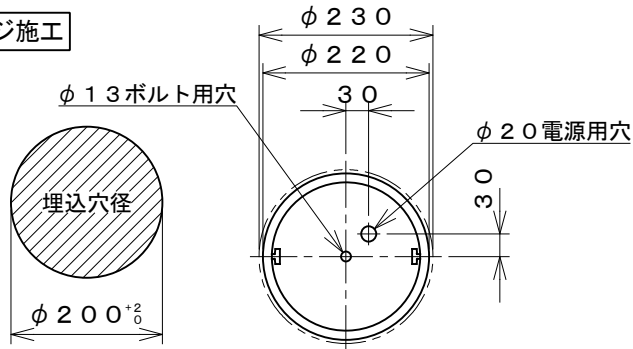

取付寸法 (矢視 a)

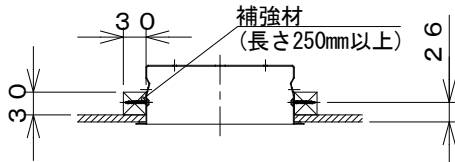


※取付天井厚9～22mm未満の場合

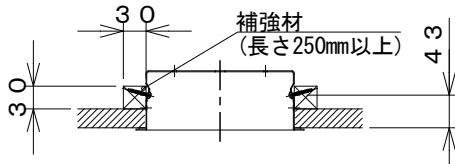

※取付天井厚22～36mmの場合

取付寸法 (矢視 b)

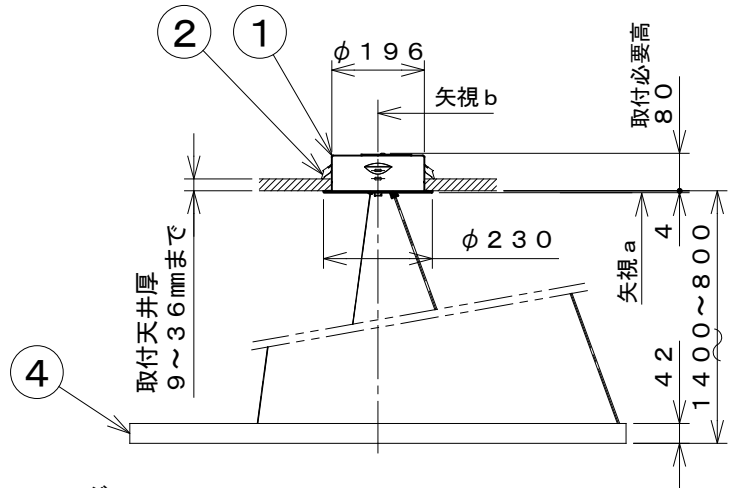

- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・傾斜天井ではご使用になれません。
- ・断熱施工（グラスウール施工、ブローイング施工）・高気密対応型
- ・この器具は木ネジ（2本）、またはボルト（1本）を使用し、補強材のある位置に取付けてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・システム天井には使用できません。
- ・木ネジで施工する場合、必ず補強材をご使用ください。推奨補強材のサイズ：30mm×30mm×250mm以上
- ・石膏ボードに取付ける場合、補強材を入れてください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取付けてください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

（配線機器適合システム）

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	1760 lm
固有エネルギー消費効率	66.6 lm/W


JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					皮相電力	27VA	品名	LEDペンダント
6					入力電圧	100V	型番	
5	下面カバー	シリコン	1	乳白色	入力電流	0.27A	図番	AP 54254
4	本体	アルミ	1	マットファインホホワイト塗装	消費電力	26.4W	適合ランプ	LED
3	フランジカバー	鋼板	1	マットファインホホワイト塗装	力率	高力率	W×数	26.4W × 1灯
2	仮止金具	ステンレス	2		質量	4.6kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra95)
1	フランジ	鋼板	1	白色塗装	特記事項		承認	審査
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	立案
							野口	志村
							20220428	

単位:mm 第三角法 (JIS A4)


コイズミ照明株式会社

ボルト吊り施工

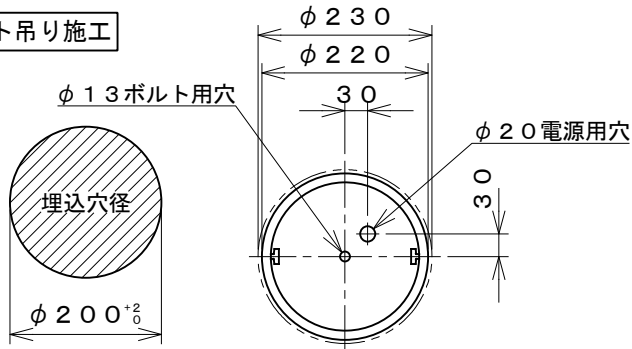


取付寸法 (矢視 a)


ボルト引き込みしろ

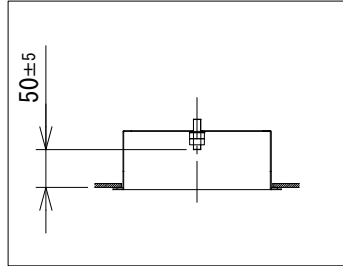

- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・傾斜天井ではご使用になれません。
- ・断熱施工（グラスウール施工、ブローイング施工）・高気密対応型
- ・この器具は本ネジ（2本）、またはボルト（1本）を使用し、補強材のある位置に取付けてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・システム天井には使用できません。
- ・ボルト吊りで施工する場合、ボルト引き込みしろを50mmにしてワッシャ（市販品）及び六角ナット（市販品）で取付けてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取付けてください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型

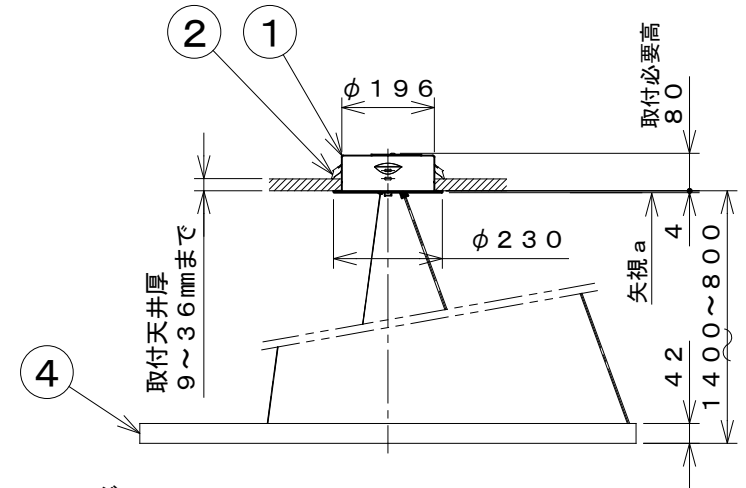

LEDモジュール

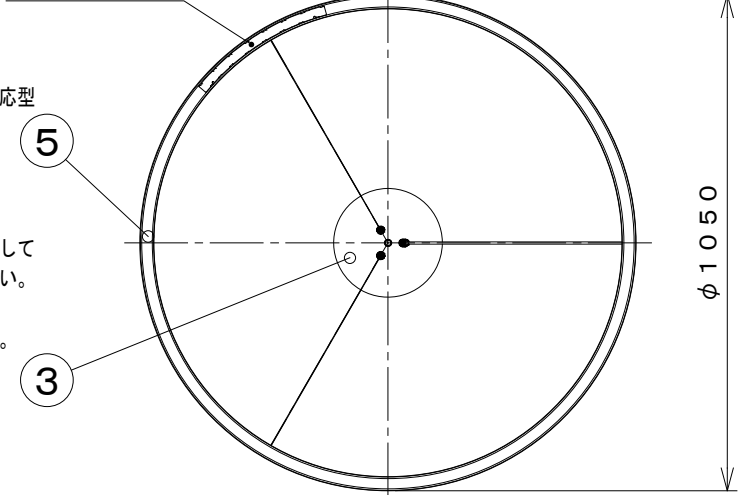

定格光束	1760 lm
固有エネルギー消費効率	66.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

（配線機器適合システム）

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				皮相電力	27VA	品名	LEDペンダント	
6				入力電圧	100V	型番	AP 54254	
5	下面カバー	シリコン	1	乳白色	入力電流	0.27A		
4	本体	アルミ	1	マットファインホワイト塗装	消費電力	26.4W	適合ランプ	LED
3	フランジカバー	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	力率	高力率	W×数	26.4W×1灯
2	仮止金具	ステンレス	2		質量	4.6kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra95)
1	フランジ	鋼板	1	白色塗装	特記事項	承認	審査	立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		泰	野口	志村
						20220428		

単位:mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社