

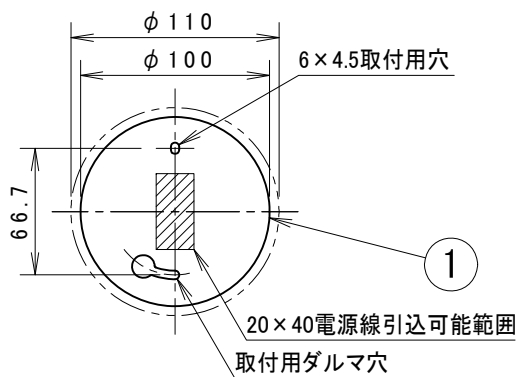


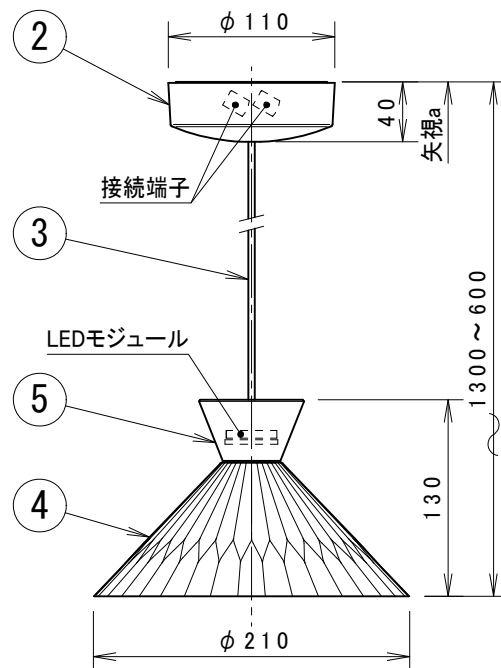

取付寸法(矢視a)

(縮尺1/4)

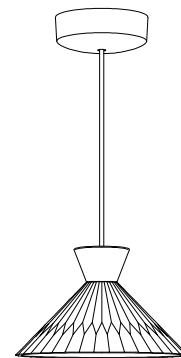

- ・傾斜天井取付可能(最大55°まで)
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作りのためガラスには個体差があります。
- ・高さ調節可能型

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	185 lm
固有エネルギー消費効率	31.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



6				皮相電力	11VA	品 名			LEDペンダント
5	飾	アルミ	1	ホワイトブロンズメッキ ヘアラインマット	入力電圧	100V	型 番	AP 55538	
					入力電流	0.11A			
4	セード	ガラス	1	ホワイトブロンズメッキマット	消費電力	5.8W	適合ランプ	LED	
3	コード		1	黒色（φ4）	力 率	-	W×数	5.8W × 1灯	
2	フランジ	プラスチック	1	黒色	質 量	1.1kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra93)	
1	取付金具	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項	縮 尺	承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			1／5	千田	志村
							図 番	AP55538_K_00	

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社