
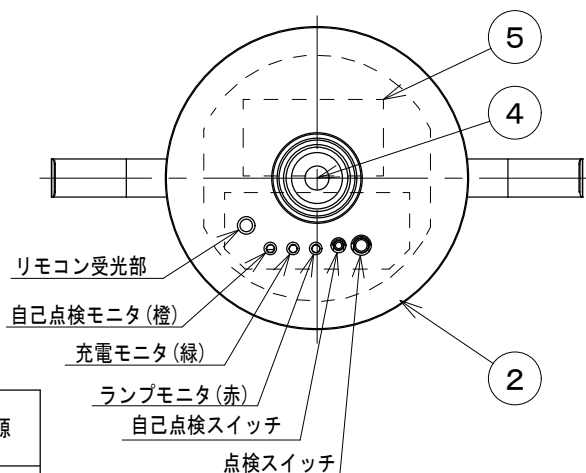
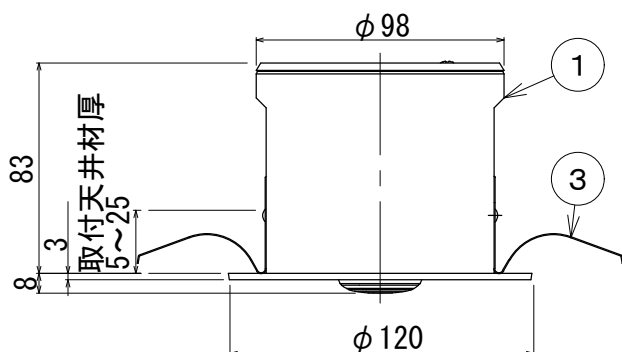


評定番号 LALE-039
常時：消灯
非常時：LED点灯

- ・非常時のみ点灯します。通常時は消灯です。
- ・配線の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・非常点灯するには一度AC電源を通電する必要があります。
通電せずに蓄電池を接続しても非常点灯しません。
- ・断熱施工型
- ・枠の取付方法はVパネ式です。
- ・交換用蓄電池の品番は3H15DAです。
- ・蓄電池のコネクターの接続は電源を切ってから行ってください。
- ・この器具は周囲温度5℃～35℃の場所で使用してください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ
(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・充電モニタ(充電インジゲータ)付

安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因となります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

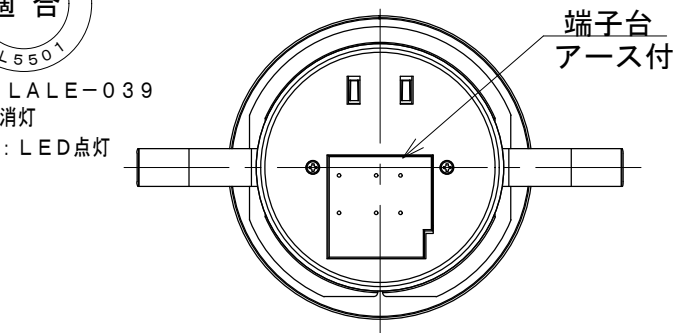

光源の種類	LEDモジュール 接続端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	銅合金	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・60.2%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周辺温度70℃で55分以上 ・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2ルクスを確保

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は、
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	2/2/2VA	品 名			LED非常用照明器具(電池内蔵形)
6				入力電圧	100/200/242V	型 番	AR 50622		
5	蓄電池	3.6V 1450mAh	1	3H15DA(Ni-MH)	入力電流 0.012/0.007/0.006A	図 番			
4	LEDユニット		1	JIS C 8154 : 2015適合	消費電力 1.2/1.3/1.4W	適合ランプ LEDモジュール			
3	取付パネ	SUS	2		力 率	-	W×数	-	
2	枠	鋼板	1	7インチ枠付塗装	質 量	0.5kg	色・形	5000K	
1	本体	鋼板	1	内面：白色 外面：グレー色	特記事項	承認 審査 立案			
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		光澤 西井 片山			
						20250127			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社