
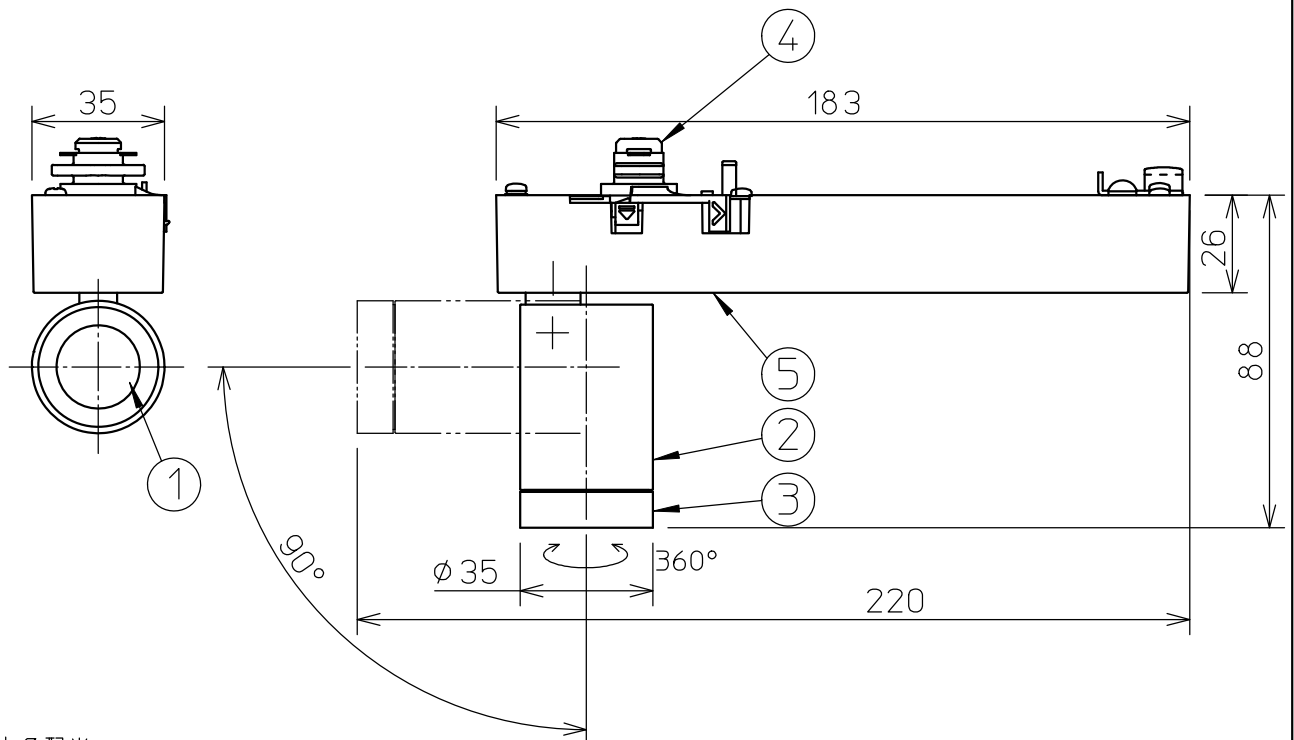


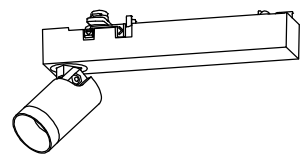

- ・中角配光
- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・調光タイプ・調光範囲(100～約1%)
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・別売フード(AE53972E)

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

定格光束	610 lm
固有エネルギー消費効率	80.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する
場合の適合性、接続台数は下記より
ご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力 12VA	品 名 LEDスポットライト
6					入力電圧 100V	型 番
5	電源ボックス	アルミダイカスト	1	マットファインホワイト塗装	入力電流 0.12A	図 番 AS 53936
4	プラグ	ポリカーボネート	1	白色	消費電力 7.6W	適合ランプ LED
3	フード	アルミダイカスト	1	マットファインホワイト塗装	力 率 -	W×数 7.6W × 1灯
2	灯具	アルミダイカスト	1	マットファインホワイト塗装	質 量 0.4kg	色・形 昼白色(5000K)・演色性(Ra93)
1	レンズ	アクリル	1	透明	特記事項	承認 審査 立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		泰 野口 矢成
						20220401

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社