


- ・Bluetooth®対応
- ・照明制御には、スマートフォンもしくはタブレットと専用アプリが必要です。調光器はお使いいただけません。
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約5%）
- ・通信距離約10m
- ・通信距離は、使用環境や設置環境により短くなる場合があります。室内では10m以内を目安としてください。
- ・散光配光
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
- ・照射近接限度 10 cm
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはパルスがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・照射方向自在型

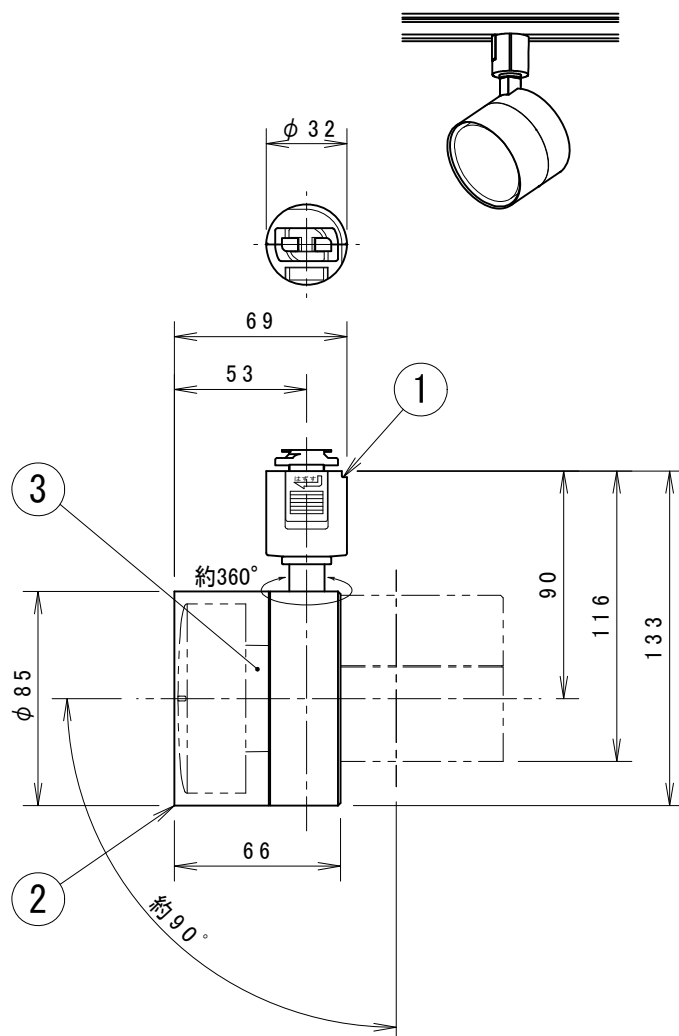

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・見えない位置から遠隔操作をする場合は安全を十分に確認したうえで操作をしてください。  
けがの原因になります。

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 535 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 81.0 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。  
あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、  
Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。  
コイズミ照明株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。  
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。  
※機能については別紙2/2をご参照ください。

|    |      |          |   |      |       |       |                                      |                      |    |
|----|------|----------|---|------|-------|-------|--------------------------------------|----------------------|----|
| 7  |      |          |   | 皮相電力 | 11VA  | 品名    | LEDスポットライト                           |                      |    |
| 6  |      |          |   | 入力電圧 | 100V  | 型番    | AS56304                              |                      |    |
| 5  |      |          |   | 入力電流 | 0.11A |       |                                      |                      |    |
| 4  |      |          |   | 消費電力 | 6.6W  | 適合ランプ | LEDランプ LDF7-H-GX53/D/75/H/BT(GX53-1) |                      |    |
| 3  | ソケット | プラスチック   | 1 | 白色   | 力率    | -     | W×数                                  | 6.6W × 1灯            |    |
| 2  | 本体   | プラスチック   | 1 | ブラック | 質量    | 0.3kg | 色・形                                  | 電球色(2700K)・演色性(Ra93) |    |
| 1  | プラグ  | ポリカーボネート | 1 | 黒色   | 特記事項  | 縮尺    | 承認                                   | 審査                   | 立案 |
| 部番 | 部品名  | 材質       | 数 | 備考   |       | 1/3   | 千田                                   | 志村                   | 芝田 |
|    |      |          |   |      |       |       | 図番 AS56304_K_00                      |                      |    |

単位:mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

### < Bluetooth®機能説明 >

- ・スマートフォンやタブレットからBluetooth®通信によるオン・オフ、調光ができます。
- ・お手持ちのスマートフォンもしくはタブレットに専用アプリをインストールして操作してください。  
操作マニュアルと専用アプリは下記の二次元コードからダウンロード可能です。

・TRee plusアプリ、スマートブリッジ「AE54355E」をご使用の方はこちら

・handy TReeアプリをご使用の方はこちら



WEBマニュアル



iOS版



Android版



WEBマニュアル



iOS版



Android版

### 対応機種

|          |              |
|----------|--------------|
| iOS 15以降 | Android 12以降 |
|----------|--------------|

- ・専用アプリより照明器具を追加してご利用ください。
- ・ご使用に際し、壁スイッチを設けてください。初期設定・リセット時に必ず必要となります。
- ・壁スイッチは通常ONの状態でご利用ください。
- ・その他の仕様、操作方法については取扱説明書またはカタログをご参照ください。

### < 無線に関するご注意 >

- ・ご使用環境により、電磁ノイズを受けたり電波の到達距離が短くなります。このような場合は動作しないことがありますのでご注意ください。  
取付環境の注意事項、その他の詳細に関しては取扱説明書をご参照ください。

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 型番  | AS 56304             |
| 色・形 | 電球色(2700K)・演色性(Ra93) |
| 図番  | AS56304_K_00         |