
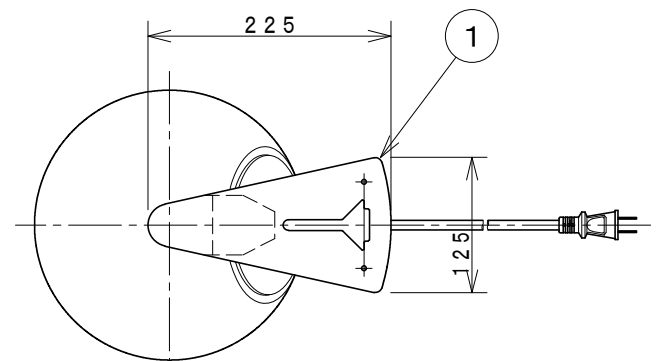


- ・防雨型
- ・二重絶縁型
- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・差込プラグ付
- ・白熱ランプ使用不可
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプ短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・風の強い場所には設置しないでください。
- ・土壌のしっかりした所へ設置してください。
- ・傾斜した場所には設置しないでください。
- ・スパイク (L=150) ・取付ネジが最後まで差し込めない場所には設置しないでください。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。

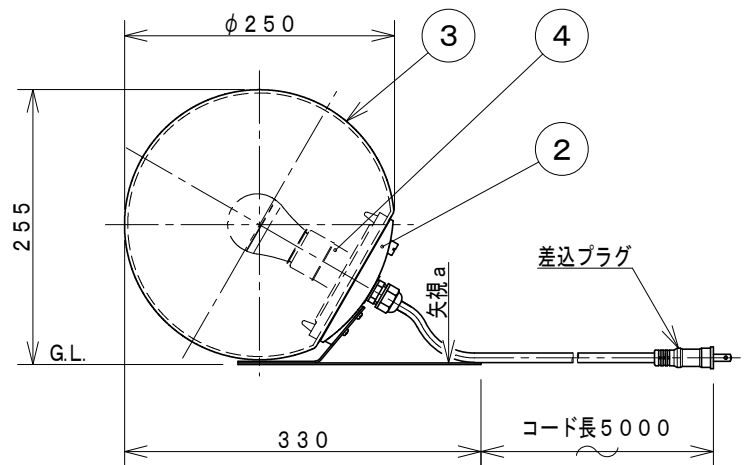

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・草や木で覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください(配線機器適合システム) 漏電・故障・損傷の原因になります。

定格光束	450 lm
固有エネルギー消費効率	102.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi



<https://webcatalogkoizumi-It.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	8VA	品名	LED防雨型スタンド	
6				入力電圧	100V	型番		
5				入力電流	0.08A	図番	AU 51181	
4	ソケット	磁器	1	消費電力	4.4W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-G/K4	
3	セード	プラスチック	1	乳白色消し	力率	—	W×数	4.4W × 1灯
2	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	質量	1.8kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	ベース	ステンレス	1	ブラック塗装	特記事項	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考		泰	野口	矢成
								20221110

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社