
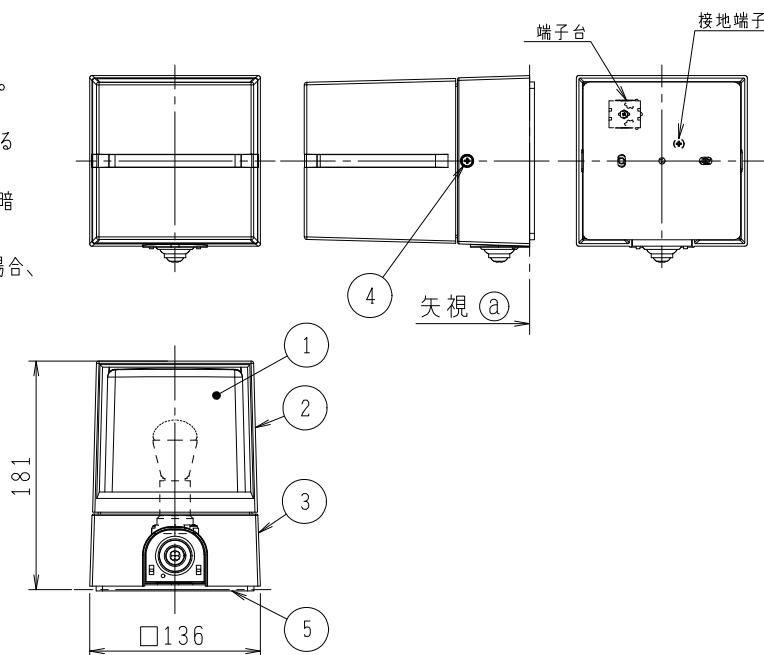


- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・セードの取付方法は、ホルダー式です。
- ・器具は壁面より200mm以上離して取り付けください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談下さい。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・人感センサ付（タイマー付ON-OFFタイプ）
- ・絶縁台不要

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災によるけがの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

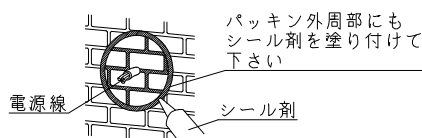

定格光束	130 lm
固有エネルギー消費効率	27.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	8 VA	品 名	LED防雨型ブラケット
				入力電圧	100 V	型 番	AU 52186
5	パッキン	EPDMスポンジ	1	入力電流	0.08 A	適合ランプ	LED電球 LDA4-H-E17/S/4
4	取付ネジ	ステンレス	2	消費電力	4.7 W	W × 数	LDA4 × 1灯
3	本体	アルミダイカスト	1	力 率	—	色 ・ 形	電球色 (2700K) ・ 演色性 (Ra 80)
2	外セード	アルミダイカスト	1	質 量	2.1 kg	縮 尺	承認 審査 立案
1	内セード	ガラス	1	特記事項	IP23	1/6	千田 志村 光源
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			図 番 AU52186_K_01

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社