
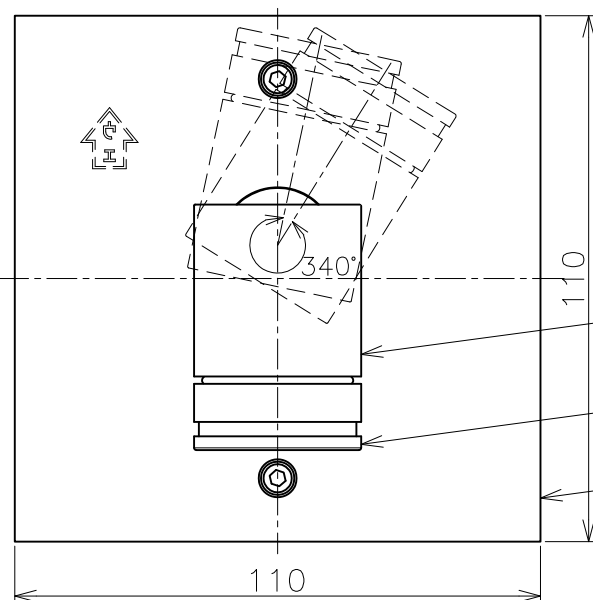
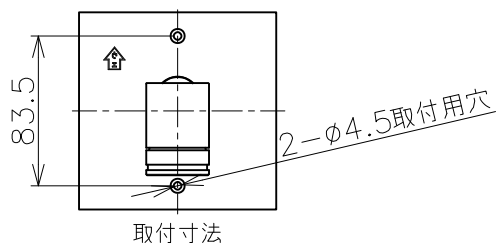
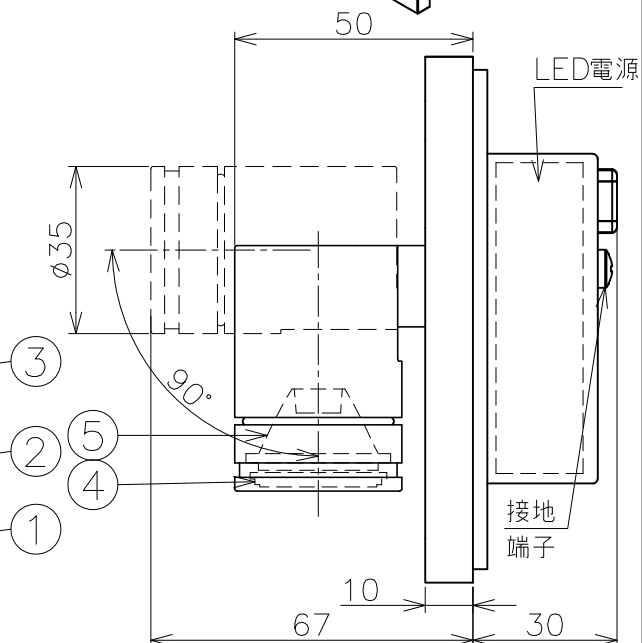


## △安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・器具に布や紙などをおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。
- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・中角配光(24°)

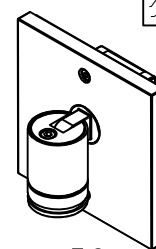

- ・この器具は塩害地域を含む屋外防雨型器具です。(海岸線から200m 以内の地域には対応していません。)
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行なってください。
- ・重耐塩地域または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合は別途ご相談ください。
- ・市販の埋込ボックスと1コ用スイッチカバーが必要です。
- ・埋込ボックスはJIS C8340に準拠した市販の中型四角アウレットボックスまたは中型四角コンクリートボックスを使用してください。
- ・取付プレートはJIS C8340に準拠した中型四角スイッチカバー1コ用を使用してください。

|             |            |
|-------------|------------|
| 定格光束        | 310 lm     |
| 固有エネルギー消費効率 | 103.3 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の  
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

|     |       |          |   |           |      |       |       |                      |
|-----|-------|----------|---|-----------|------|-------|-------|----------------------|
| 7   |       |          |   |           | 皮相電力 | 5VA   | 品 名   | LED防雨型ブラケット          |
| 6   |       |          |   |           | 入力電圧 | 100V  | 型 番   | AU 54571             |
| 5   | レンズ   | PMMA     | 1 | 透明        | 入力電流 | 0.05A | 適合ランプ | LED                  |
| 4   | パネル   | PMMA     | 1 | 透明        | 消費電力 | 3.0W  | W×数   | 3.0W×1灯              |
| 3   | 本体    | アルミダイカスト | 1 | サテンホワイト塗装 | 力 率  | —     | 色・形   | 電球色(2700K)・演色性(Ra93) |
| 2   | カバー   | アルミダイカスト | 1 | サテンホワイト塗装 | 質 量  | 0.4Kg | 縮尺    | 1:6                  |
| 1   | フランジ  | アルミダイカスト | 1 | サテンホワイト塗装 | 特記事項 |       | 承認    | 千田                   |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質      | 数 | 備 考       |      |       | 審査    | 志村                   |
|     |       |          |   |           |      |       | 立案    | 宮本                   |
|     |       |          |   |           |      |       | 図 番   | AU50571_K_02         |

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社