
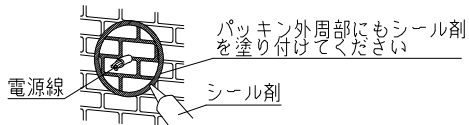


取付寸法

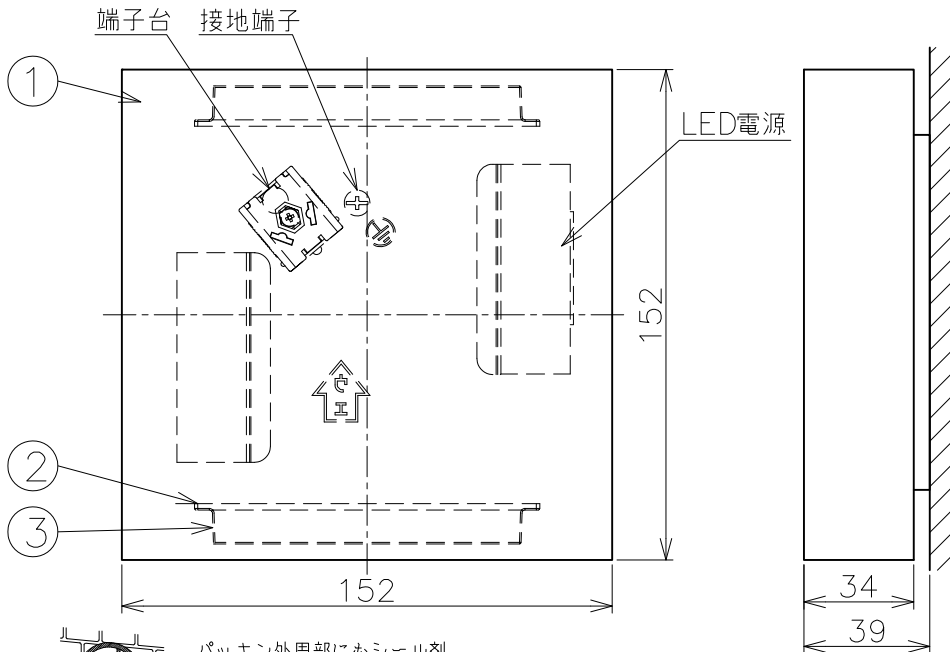

⚠️安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・器具に布や紙などをおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。
- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具は塩害地域を含む屋外防雨型器具です。(海岸線から200m以内の地域には対応していません。)
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・重耐塩地域または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合は別途ご相談ください。

定格光束	350 (lm)
固有エネルギー消費効率	58.3 (lm/W)

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。



あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-llt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	10VA	品名	LED防雨型ブラケット		
6					入力電圧	100V	型番	AU 54599		
5					入力電流	0.10A	適合ランプ	LED		
4					消費電力	6.0W	W×数	6.0W×1灯		
3	モジュールカバーE	PMMA	2	透明	力率	-	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra93)		
2	LEDモジュール		2		質量	0.9Kg	特記事項	IP65		
1	フランジ	アルミダイカスト	1	サテンホワイト塗装	縮尺	1:6	承認	千田	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			図番	AU54599_K_01		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社