



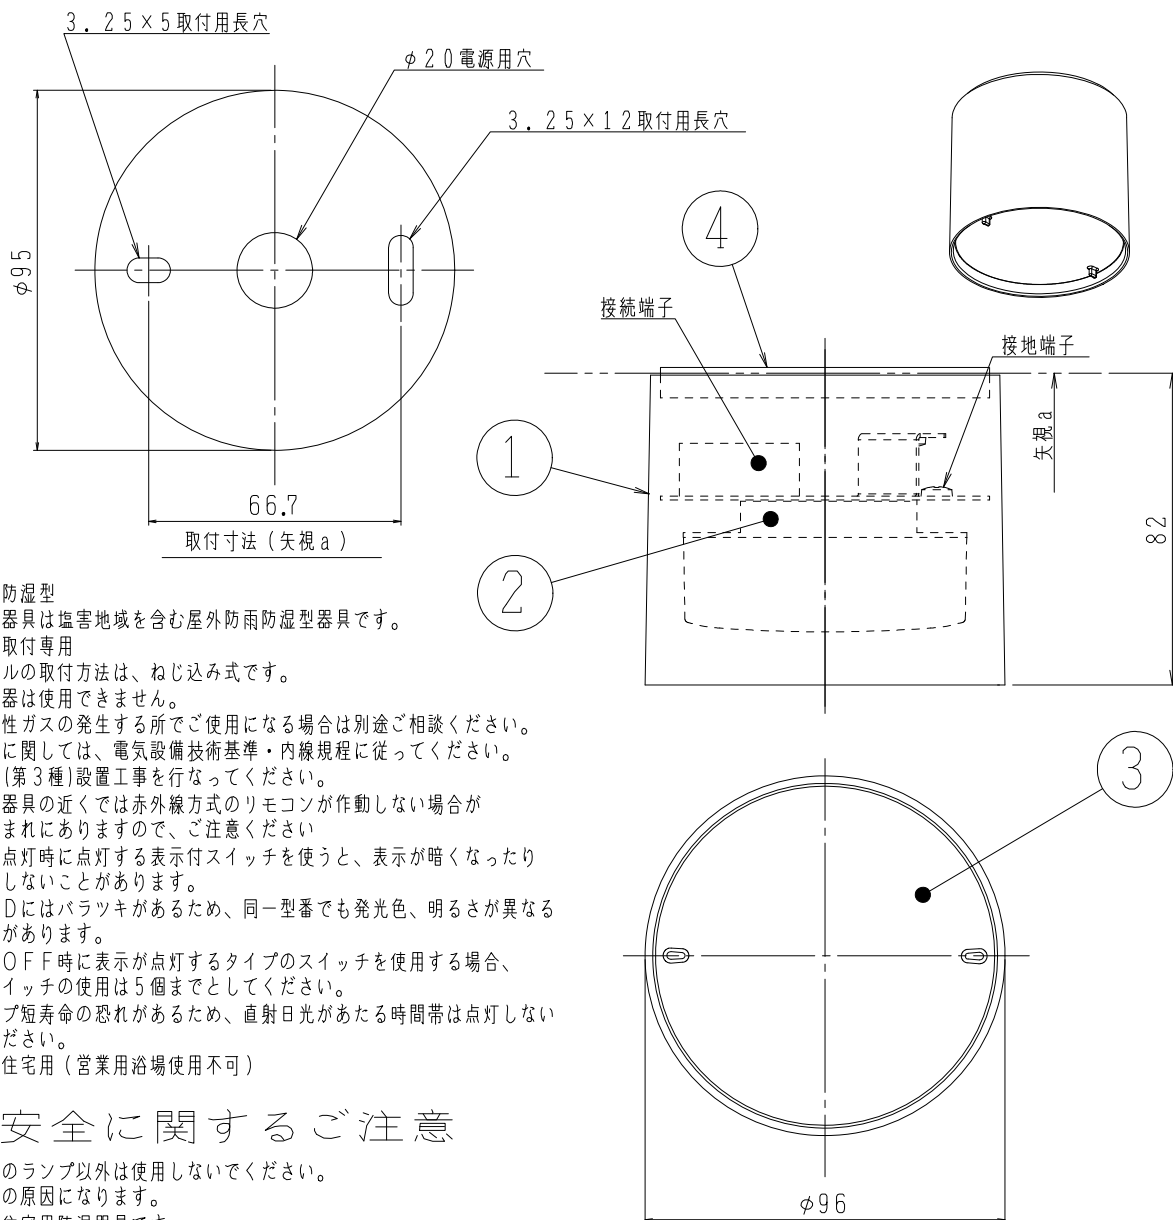

- ・防雨防湿型
- ・この器具は塩害地域を含む屋外防雨防湿型器具です。
- ・天井取付専用
- ・パネルの取付方法は、ねじ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合は別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・D種(第3種)設置工事を行なってください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・ランプ短寿命の恐れがあるため、直射日光があたる時間帯は点灯しないでください。
- ・一般住宅用(営業用浴場使用不可)

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防湿器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・器具を布や紙でおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面の隙間を防水シール材で埋めてください。
また、天面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

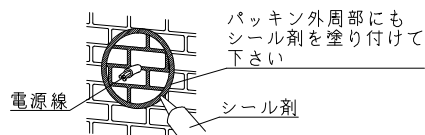

定格光束	375 lm
固有エネルギー消費効率	89.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	8 VA	品 名	LED防雨防湿型シーリングライト
				入力電圧	100 V	型 番	
				入力電流	0.08 A	図 番	AU 54788
4	パッキン	EPDM	1	消費電力	4.2 W	適合ランプ	LED LDF4-H-GX53/H/K (GX53-1)
3	パネル	アクリル	1	力 率	—	W × 数	4.2 W × 1 灯
2	ソケット	PBT樹脂	1	質 量	0.4 kg	色 ・ 形	昼白色(5000K)・演色性(Ra 93)
1	本体	アルミダイカスト	1	特記事項	IP65防湿	承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		千田	志村
							立案
							矢成
							20230405

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社