



取付寸法(矢視図⑨)

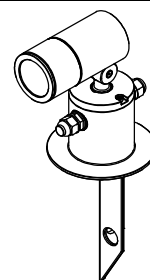

- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・常に水の溜まっている場所、または溜まり易い場所には設置しないでください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・広角配光 (60°)
- ・オプション別売取付可能(スラッシュフード・スマートフード)

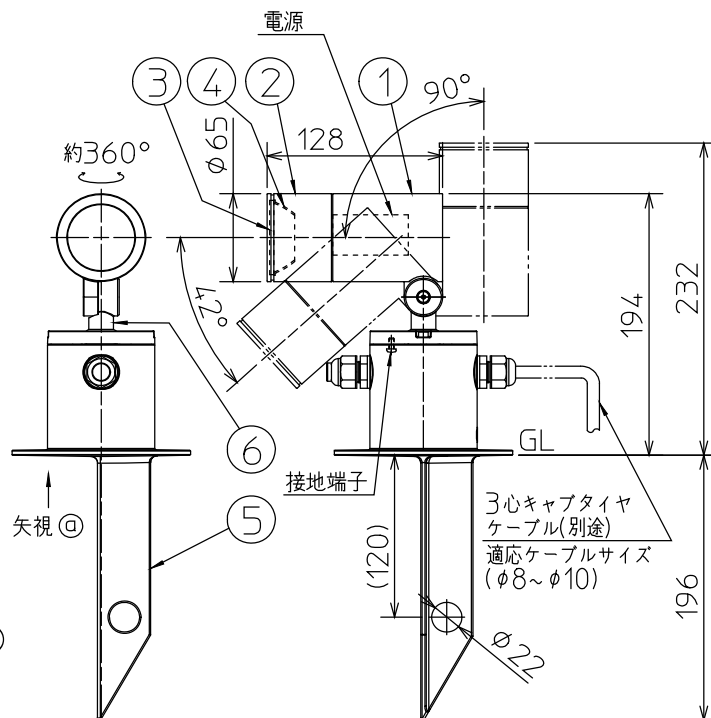

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

定格光束	740 lm
固有エネルギー消費効率	92.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				皮相電力	14 VA	品 名	LED防雨型スポットライト		
6	アーム	アルミダイカスト	1	サテンシルバー塗装	入力電圧	100 V	型 番 AU 55964		
5	スパイク本体	アルミダイカスト	1	サテンシルバー塗装	入力電流	0.14 A			
4	反射板	アルミ板	1	銀色鏡面	消費電力	8.0 W	適合ランプ LED		
3	パネル	強化ガラス	1	透明	力 率	-	W×数 8.0W×1灯		
2	フード	アルミダイカスト	1	サテンシルバー塗装	質 量	1.3 Kg	色・形 電球色(2700K) 演色性(Ra93)		
1	本体	アルミダイカスト	1	サテンシルバー塗装	特記事項		縮尺 承認 審査 立案 千田 志村 宮本 図 番 AU55964_K_00		
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	IP23	1/5			

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社