
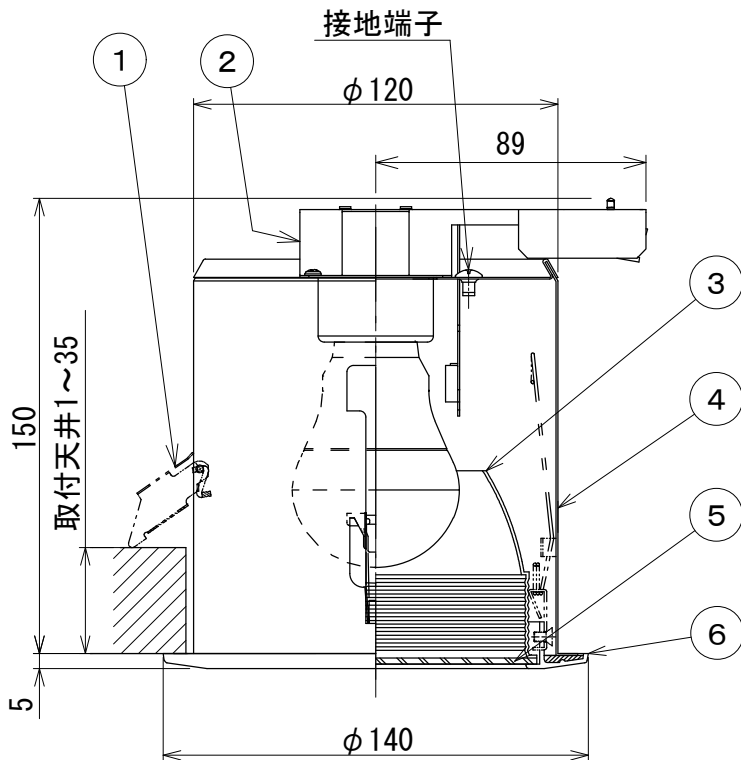


- ・防雨型
- ・照射近接限度 0.1m
- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れて下さい。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。
- ・この器具は周囲温度-5℃～35℃の場所で使用してください。
- ・適合ランプ以外を取付けた場合、器具の保護回路が作動して消灯します。その後、温度が25℃になると再点灯しますが点灯・消灯を繰り返します。適合ランプに交換してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定のランプ以外は使用しないでください。保護回路が作動して点灯・消灯を繰り返します。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

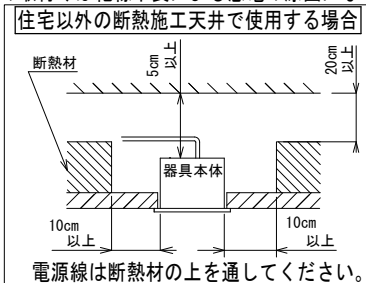

※適合ランプは別紙2/2を参照下さい。

7					皮相電力	欄外参照	品 名	LED防雨型ダウンライト	
6	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	入力電圧	欄外参照	型 番	AU 92779	
5	下面パネル	アクリル	1	透明	入力電流	欄外参照	図 番		
4	本体	鋼板	1		消費電力	欄外参照	適合ランプ	欄外参照	
3	反射板	アルミ	1	銀色鏡面+ブラック塗装	力 率	—	W×数	欄外参照	
2	ソケット	磁器	1		質 量	0.6kg	色・形	欄外参照	
1	取付金具	ステンレス板	2		特記事項		承認	審査	立案
部	部 品 名	材 質	数	備 考			光澤	西井	藤本
番								20230118	

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

※適合ランプ E26/LEDランプ

形名 (型番)	明るさの 目安	入力 電圧 (V)	皮相 電力 (VA)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	器具 光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm／W)
LDA7LHS6 (AE54465)	60形相当 (非調光)	100	12	0.12	7.0	2700	80	440	62.8
LDA7DHS6 (AE54466)					7.0	6500		440	62.8
LDA4LHS4 (AE54467)	40形相当 (非調光)		8	0.08	4.4	2700		260	59.0
LDA4DHS4 (AE54468)					4.2	6500		260	61.9
LDA5L-G/D/K (AE49780L)	40形相当 (調光)		5	0.05	4.8	2700	83	320	66.7

- ・適合ランプ以外ではご使用できません。
- ・LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
- ・各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。
- ・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。。
- ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。
- ・調光ランプは適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
- ・非調光ランプはライトコントローラなどの調光器との併用はできません。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	AU 92779
品名	LED防雨型ダウンライト
	20230118

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社