



取付必要高	
	・ 本器具の取付必要高は使用する専用電源ユニットによって異なります。埋込穴径をご確認の上、仕様図に記載の取付必要高をご確認ください。
	・ 本器具高が、電源ユニットの取付必要高より高い場合、天井面より本器具高分のスペースを確保してください。


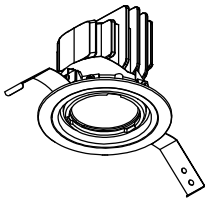


- ・傾斜天井に取付可能(30° まで)
- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・広角配光 (40°)
- ・ユニバーサルタイプ
- ・電源別売・別置型

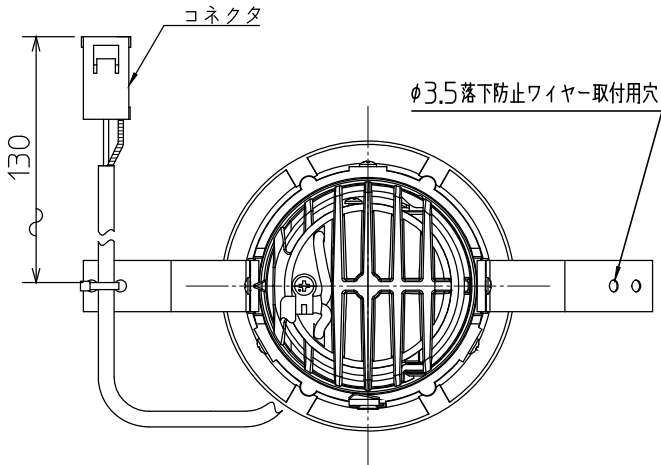

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

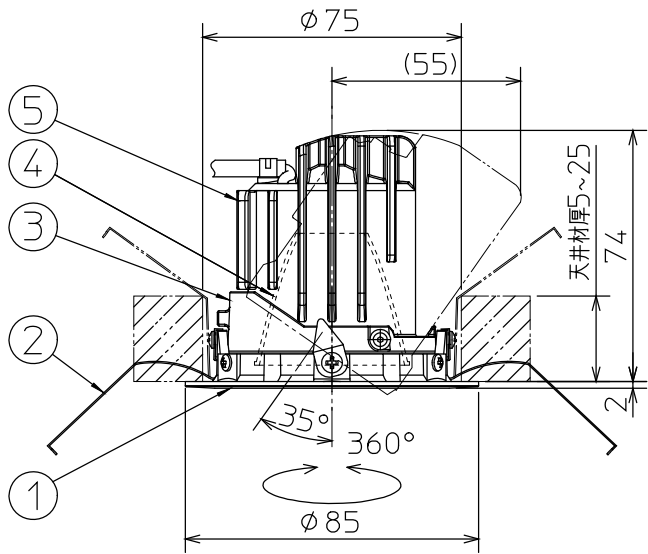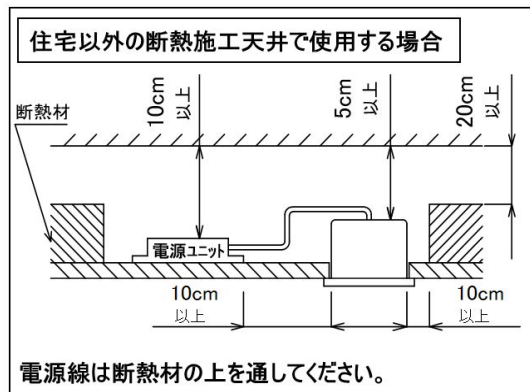

組合せ別売電源は別紙を参照ください。

7				皮相電力	別紙参照	品 名	LEDダウンライト	
6				入力電圧	別紙参照	型 番	XD 104116 BW	
5	本体	アルミダイカスト	1	入力電流	別紙参照	図 番		
4	反射板	アルミ板	1	消費電力	別紙参照	適合ランプ	LED	
3	コーン	アルミダイカスト	1	力率	-	W×数	別紙参照	
2	取付パネ	ステンレス板	2	質量	0.3 Kg	色・形	白色(4000K) 演色性(Ra92)	
1	枠	アルミダイカスト	1	特記事項		承認	審査	立案
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		光澤	西井	藤本
						20240426		

単位:mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92183E	100 V	0.20 A	19.7 W	20 VA	900 lm	45.6 lm/W	54 台まで	－
	200 V	0.13 A	20.2 W	26 VA	900 lm	44.5 lm/W	83 台まで	－
	242 V	0.13 A	20.7 W	32 VA	900 lm	43.4 lm/W	81 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92193E	100 V	0.21 A	20.5 W	21 VA	900 lm	43.9 lm/W	52 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE49350E	AE36745E AE45676E AE45677E	AE44056E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE92193E	100 V	10 台まで	10 台まで	28 台まで	17 台まで	－ 台まで	－ 台まで	

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92182E	100 V	0.12 A	11.7 W	12 VA	630 lm	53.8 lm/W	91 台まで	－
	200 V	0.06 A	11.9 W	13 VA	630 lm	52.9 lm/W	109 台まで	－
	242 V	0.06 A	12.2 W	15 VA	630 lm	51.6 lm/W	109 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92192E	100 V	0.22 A	13.8 W	22 VA	630 lm	45.6 lm/W	49 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE49350E	AE36745E AE45676E AE45677E	AE44056E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE92192E	100 V	9 台まで	9 台まで	26 台まで	17 台まで	－ 台まで	－ 台まで	

※グリーン購入法 ○: 適合 - : 不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 **XD 104116 BW**

色・形 白色(4000K) 演色性(Ra92)

20240426

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92181E	100 V	0.10 A	9.8 W	10 VA	535 lm	54.5 lm/W	109 台まで	－
	200 V	0.06 A	10.0 W	12 VA	535 lm	53.5 lm/W	109 台まで	－
	242 V	0.05 A	10.2 W	13 VA	535 lm	52.4 lm/W	109 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92191E	100 V	0.19 A	11.9 W	19 VA	535 lm	44.9 lm/W	58 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE49350E	AE36745E AE45676E AE45677E	AE44056E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE92191E	100 V	11 台まで	11 台まで	31 台まで	17 台まで	－ 台まで	－ 台まで	

※グリーン購入法 ○:適合 -:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 **XD 104116 BW**

色・形 白色(4000K) 演色性(Ra92)

20220901

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92703	100 V	0.19 A	18.1 W	19 VA	900 lm	49.7 lm/W	57 台まで	－
	200 V	0.10 A	18.1 W	20 VA	900 lm	49.7 lm/W	109 台まで	－
	242 V	0.08 A	18.2 W	20 VA	900 lm	49.4 lm/W	136 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用調光器との 接続台数 (PWM/DALI)		別売専用調光器との 接続台数 (PWM)		備考
		AE51238E		AE51789E	AE51790E	
		PWM使用	DALI使用			
XE92703	100 V	120 台まで	100 台まで	83 台まで	－	
	200 V	120 台まで	100 台まで	－	100 台まで	
	242 V	120 台まで	100 台まで	－	100 台まで	

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92702	100 V	0.12 A	11.7 W	12 VA	630 lm	53.8 lm/W	87 台まで	－
	200 V	0.07 A	11.9 W	14 VA	630 lm	52.9 lm/W	145 台まで	－
	242 V	0.06 A	12.0 W	15 VA	630 lm	52.5 lm/W	167 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用調光器との 接続台数 (PWM/DALI)		別売専用調光器との 接続台数 (PWM)		備考
		AE51238E		AE51789E	AE51790E	
		PWM使用	DALI使用			
XE92702	100 V	120 台まで	100 台まで	87 台まで	－	
	200 V	120 台まで	100 台まで	－	100 台まで	
	242 V	120 台まで	100 台まで	－	100 台まで	

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92701	100 V	0.10 A	9.7 W	10 VA	535 lm	55.1 lm/W	83 台まで	－
	200 V	0.06 A	9.9 W	12 VA	535 lm	54.0 lm/W	167 台まで	－
	242 V	0.05 A	10.1 W	13 VA	535 lm	52.9 lm/W	167 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用調光器との 接続台数 (PWM/DALI)		別売専用調光器との 接続台数 (PWM)		備考
		AE51238E		AE51789E	AE51790E	
		PWM使用	DALI使用			
XE92701	100 V	120 台まで	100 台まで	57 台まで	－	
	200 V	120 台まで	100 台まで	－	100 台まで	
	242 V	120 台まで	100 台まで	－	100 台まで	

※グリーン購入法 ○: 適合 - : 不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 **XD 104116 BW**

色・形 白色(4000K) 演色性(Ra92)

20240426

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92720	100 V	0.07 A	6.2 W	7 VA	320 lm	51.6 lm/W	155 台まで	－
	200 V	0.04 A	6.4 W	8 VA	320 lm	50.0 lm/W	218 台まで	－
	242 V	0.04 A	6.6 W	10 VA	320 lm	48.4 lm/W	218 台まで	－

別売適合電源 【位相調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE92730	100 V	0.12 A	7.6 W	12 VA	320 lm	42.1 lm/W	83 台まで	－

別売適合電源 【位相調光】	入力電圧	別売専用調光器との 接続台数 (逆位相調光器)		別売専用 調光器との 接続台数 (正位相調光器)	別売専用 調光器との 接続台数 (プースター)	備考
		AE49350E AE50249E AE50964E AE50966E	AE50268E AE50271E	AE36745E AE45676E AE45677E	AE45504E	
XE92730	100 V	15 台まで	10 台まで	10 台まで	12 台まで	

※グリーン購入法 ○: 適合 -: 不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	XD 104116 BW		
色・形	白色(4000K)	演色性(Ra92)	
20220901			