


- ・ボルト取付専用
- ・ボルト止め取付時の締付トルクは、1 N・m 以下です。
締付トルクが適正値を超えると、器具変形・天井面とのすき間の原因になります。すき間を確認しながら締め付けを調整してください。
- ・グラスウール敷工法専用
- ・電源線・送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・送り負荷は10 A までです。
- ・照射近接限度0.3 m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・D 種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・LED にはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・電源別置型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

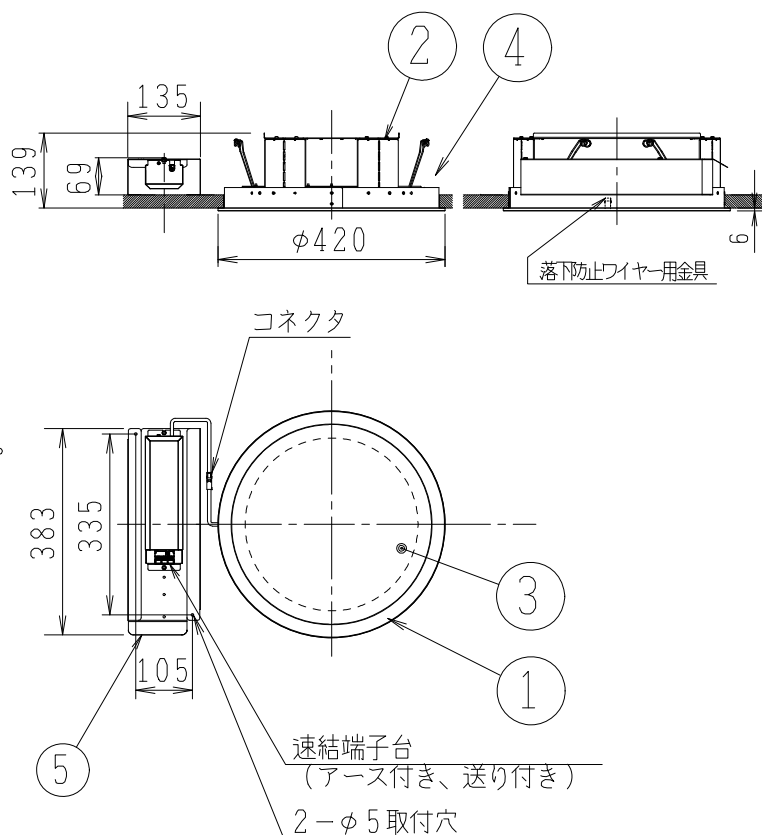

入力電圧	定格光束	固有エネルギー消費効率	壁スイッチ(15 A)との接続台数	※グリーン購入法適合
100 V	6070 lm	129.1 lm/W	22 台まで	○
200 V		131.9 lm/W	44 台まで	○
254 V		131.9 lm/W	55 台まで	○

※グリーン購入法 ○: 適合 —: 不適
JIS C 8105-5 に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。



				皮相電力 48/48/49 VA	品 名 LED 埋込器具
				入力電圧 100/200/254 V	型 番
				入力電流 0.48/0.24/0.19 A	図 番 XD 53984
5 電源ユニット	鋼板	1		消費電力 47.0/46.0/46.0 W	適合ランプ LED
4 本体	鋼板	1	白色塗装	力 率 -	W × 数 46.0 W × 1 灯
3 パネル	アクリル	1	乳白色	質 量 4.7 kg (灯具 3.6 kg、電源 1.1 kg)	色 ・ 形 昼白色 (5000 K) ・ 演色性 (Ra 83)
2 支柱	鋼板	1		特記事項	承認 審査 立案
1 枠	アルミ	1	白色塗装		光澤 西井 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	20220614

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社