



- ・拡散配光 (55°)
- ・取付高さ 285mm 以上必要
- ・グラスウール敷工法専用
- ・電源線・送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・送り負荷は 10A までです。
- ・照射近接限度 0.3m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・電源別置型

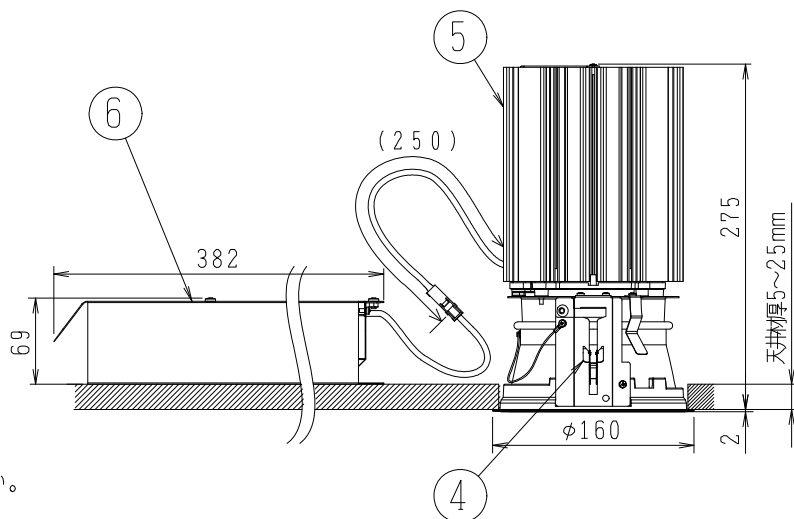

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

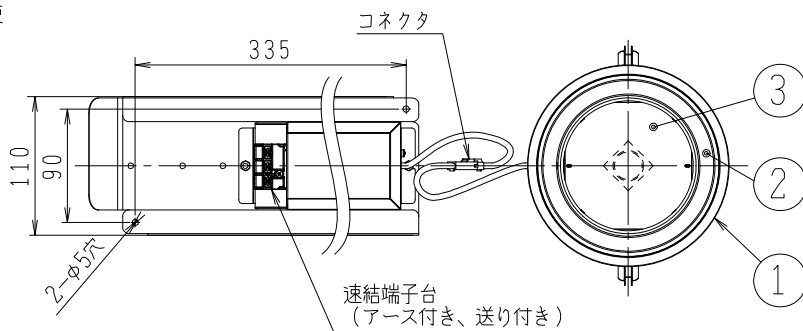

入力電圧	定格光束	固有エネルギー消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン購入法適合
100V	4655lm	121.2lm/W	27台まで	○
200V		122.5lm/W	55台まで	○
254V		123.4lm/W	66台まで	○

※グリーン購入法 〇: 適合 —: 不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。



部番	部品名	材質	数	備考	皮相電力	品名	LEDダウンライト
6	電源ユニット	鋼板	1		39/38/41VA	型番	XD 54294
5	本体	アルミ	1		入力電圧 100/200/254V	図番	
4	取付金具	ステンレス板	2		入力電流 0.39/0.19/0.16A	適合ランプ	LED
3	パネル	アクリル	1	乳白色	消費電力 38.4/38.0/37.7W	W×数	38.0W×1灯
2	コーン	アルミ	1	シルバーショット	力率 -	色・形	温白色 (3500K)・演色性 (Ra83)
1	枠	アルミダイカスト	1	白色塗装	質量 3.2kg (灯具2.1kg、電源1.1kg)	承認	審査
					特記事項	光澤	西井
							立案
							上田
							20220614

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社