
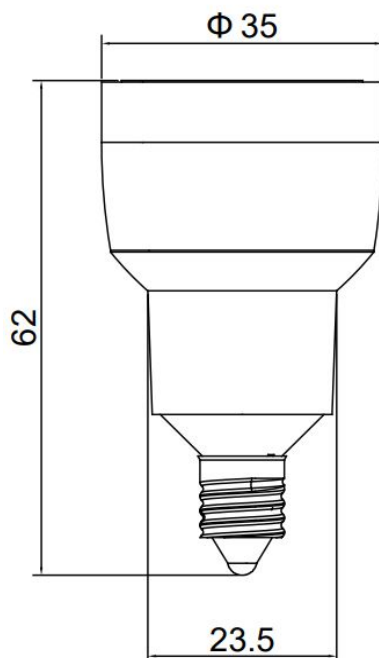


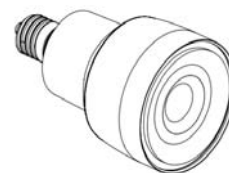

調光不可

型番	形名	光色	相関色温度	1/2 ビーム角	最大光度	Ra	全光束	効率	定格寿命※
XE54449	LDR4W-W-E11/45JDR35	白色	4000K	55°	395cd	92	385lm	89.5lm/W	40000時間

※定格寿命は25℃環境下での設計寿命です。保証値ではありません。

■ 使用上のご注意

- 屋内配線に接続された器具でご使用ください。
- ランプ周囲温度が0℃～40℃の範囲の直射日光があたらないところでご使用ください。
- 交流100V、50Hz/60Hzでご使用ください。
- 密閉型器具や密閉に近い器具では使用できません。(弊社指定器具を除く)
- ラジオやテレビの近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
- 電子レンジ、エアコン、ドライヤなどの大電力機器を使用した場合、電源電圧変動により、ちらつきが発生することがあります。
- ハロゲン電球とは光色や、光の広がり方が異なります。
- LEDにはばらつきがあります。同一型番のランプでも光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の種類によっては寸法的、熱的、その他の条件により使用できない場合があります。
- 自動点滅器、人感スイッチなどの電子式スイッチを使用する場合は、適合スイッチをご使用ください。
- 表示灯付きスイッチと組み合わせて使用しないでください。表示灯がちらつくことがあります。
- 電源をOFFにした時、ランプが完全に消灯するまで時間がかかることがあります。

安全に関するご注意

警告

注意

● 紙や布でおおったり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。(火災・器具過熱の原因)

● 調光機能付き照明器具、調光器のある回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HIDランプ用器具では絶対に使用しないでください。(発煙・破損の原因)

● 直流電源では絶対に使用しないでください。(発煙・破損の原因)

● 取付け、取外し、器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の危険)

● 雨などの水滴がかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)

● 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。(ケガ・破損の原因)

● 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱くなっているため絶対に手や肌を触れないでください。(やけどの原因)

● 硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では使用しないでください。(落下・発火・感電の原因)

● 引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉じんの多い場所など)では使用しないでください。(火災・爆発の原因)

● 大きな振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。(破損・落下の原因)

● ソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)

● 点灯中のランプを長時間直視するのはおやめください。(目の損傷の原因)

皮相電力	5 VA	品名	ハロゲン球形LEDランプ		
入力電圧	100 V	型番	XE54449		
入力電流	0.05 A				
消費電力	4.3 W	口金	E11		
力率	—	調光	不可		
質量	約50 g	色	ベース:白 ヒートシンク:ブルーグレーメタリック		
特記事項	承認	審査	立案		
	箱崎	野田	野田		
	2022.09.30				

単位: mm

コイズミ照明株式会社