

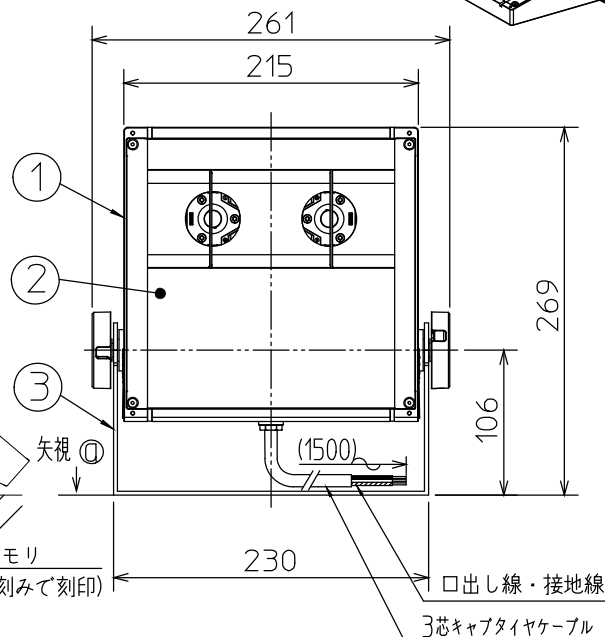


取付寸法(矢視 ㊦)

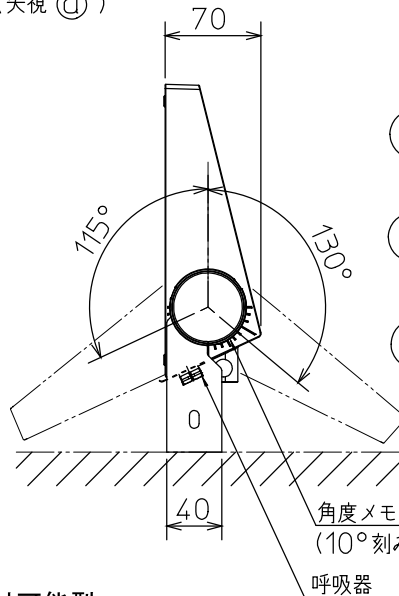

グリーン購入法適合

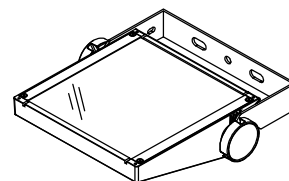

- ・防雨型
 - ・落下防止ワイヤー付
 - ・直付・壁付・床付取付可能型
 - ・調光器は使用できません。
 - ・キャブタイヤケーブル1.5m付
 - ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
 - ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
 - ・器具が高温になりますので、人が容易に触れる恐れのないところに設置してください。
 - ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
 - ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
 - ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
 - ・照射近接限度 0.1m
 - ・拡散配光
 - ・オプション別売取付可能

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。

早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。

- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面より大きな面に取り付けてください。

皮相電力	20/24/27/28VA
入力電圧	100/200/242/254V
入力電流	0.20/0.12/0.11/0.11A
消費電力	16.4/16.6/16.9/17.0W

定格光束	2065 lm
固有エネルギー消費効率	124.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					皮相電力	別欄参照	品 名				LED防雨型スポットライト	
6					入力電圧	別欄参照	型 番		XU 50910			
5					入力電流	別欄参照						
4					消費電力	別欄参照	適合ランプ		LED			
3	アーム	ステンレス板	1	黒色塗装	力率	—	W×数		16.6 W×1灯			
2	パネル	強化ガラス	1	透明/シルク印刷	質量	2.5Kg	色・形		電球色(3000K) 演色性(Ra82)			
1	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項		縮尺		承認 審査 立案			
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	IP65(灯具部)		1/5	光澤 西井 矢成				
								図 番 XU50910_K_02				

単位:mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社