



品 名	型式／材質	品 名	型式／材質
1 PP製L型コネクター	AJL12	14 制御ドライバ（100V）	BMUD30-A2
2 チューブ	高強度シリコン（標準）、他	15 無潤滑ベアリング	GTM-1018-010
3 ローラー	SUS304	16 カム/カムシャフト	A5052/SUS303
4 ベアリング	626ZZ	17 カムハンドル	BS60
5 ファインシム	IKS RF-008014050	18 ベースプレート	A5052
6 ローラーピン	SUS303	19 モータ取付板	A5052
7 ロールホルダ	A5056B	20 ブラシレスモータ	BLM230-10B
8 ハウジング（吸着板付）	PPO（ノリル樹脂）	21 ケース	SPCC
9 チューブガイド板	PPO（ノリル樹脂）	22 防塵防滴カバー	PCF12
10 チューブ受皿	PPO（ノリル樹脂）	23 ヒューズホルダ	FH001AF
11 ヘッドカバー（マグネット付）	ポリカーボネイト	24 AC電源用EMCフィルタ	RPE-2010
12 ゴム足	K-23	25 電源コードセット（100V）	7A125V（2m）
13 電源スイッチ（100V）	CW1L-A1E20QHS	26 電源コードセット（200V）	10A250V（3m）
			SPCC

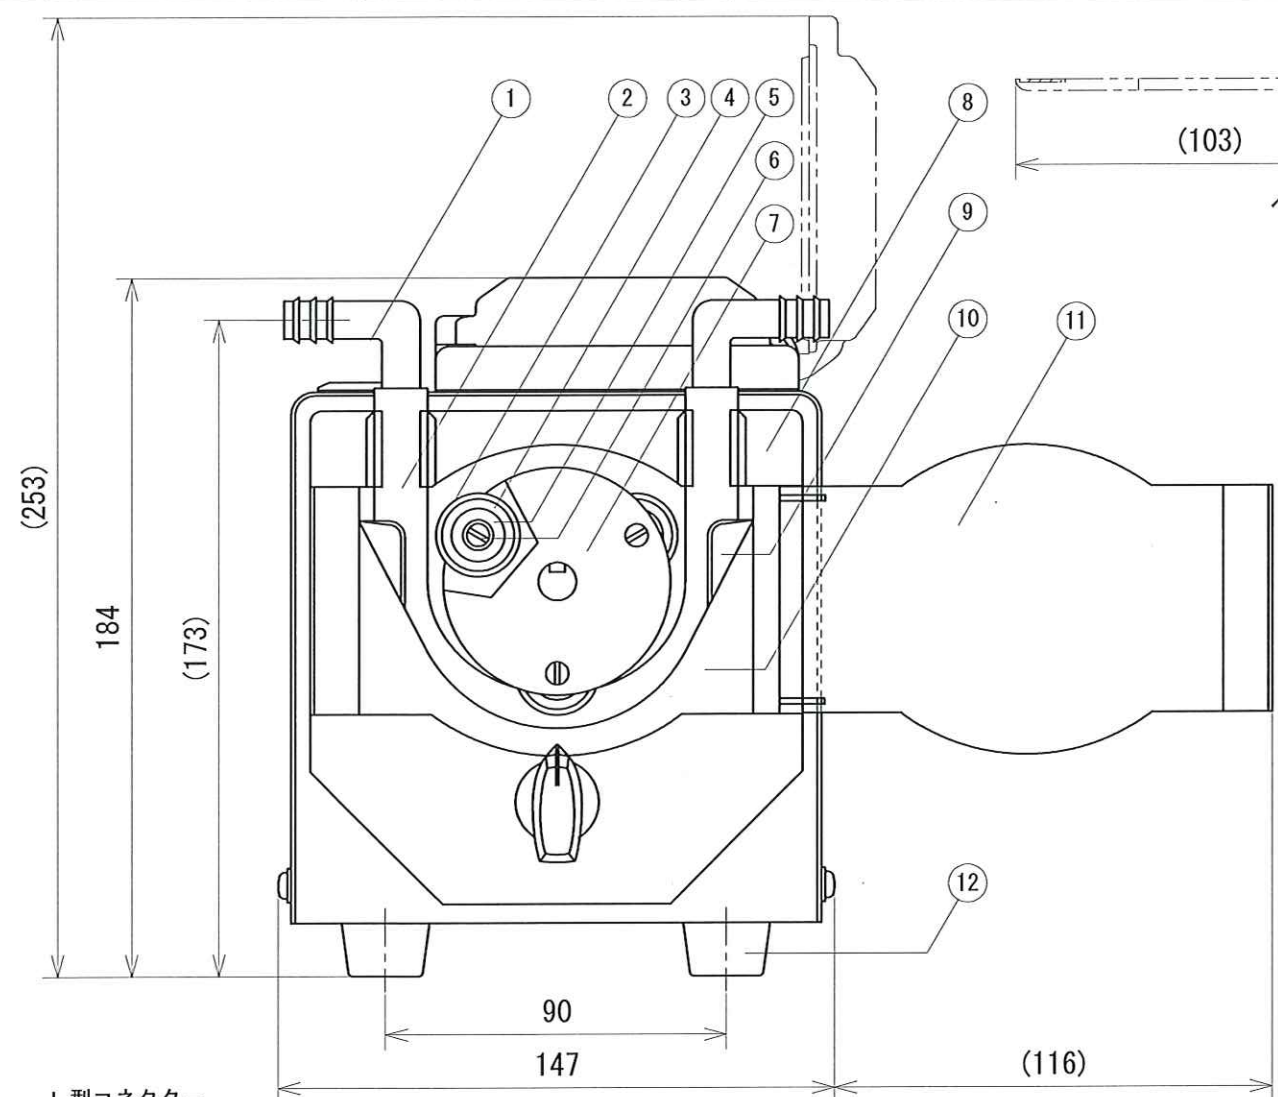


L型コネクター

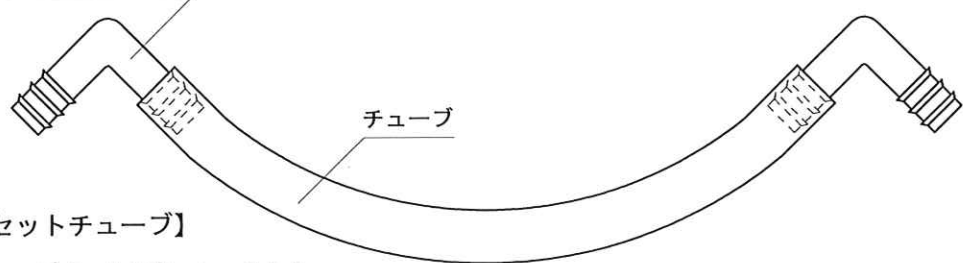

【セットチューブ】

チューブカット長さ：L=210mm

ヘッドカバー開閉

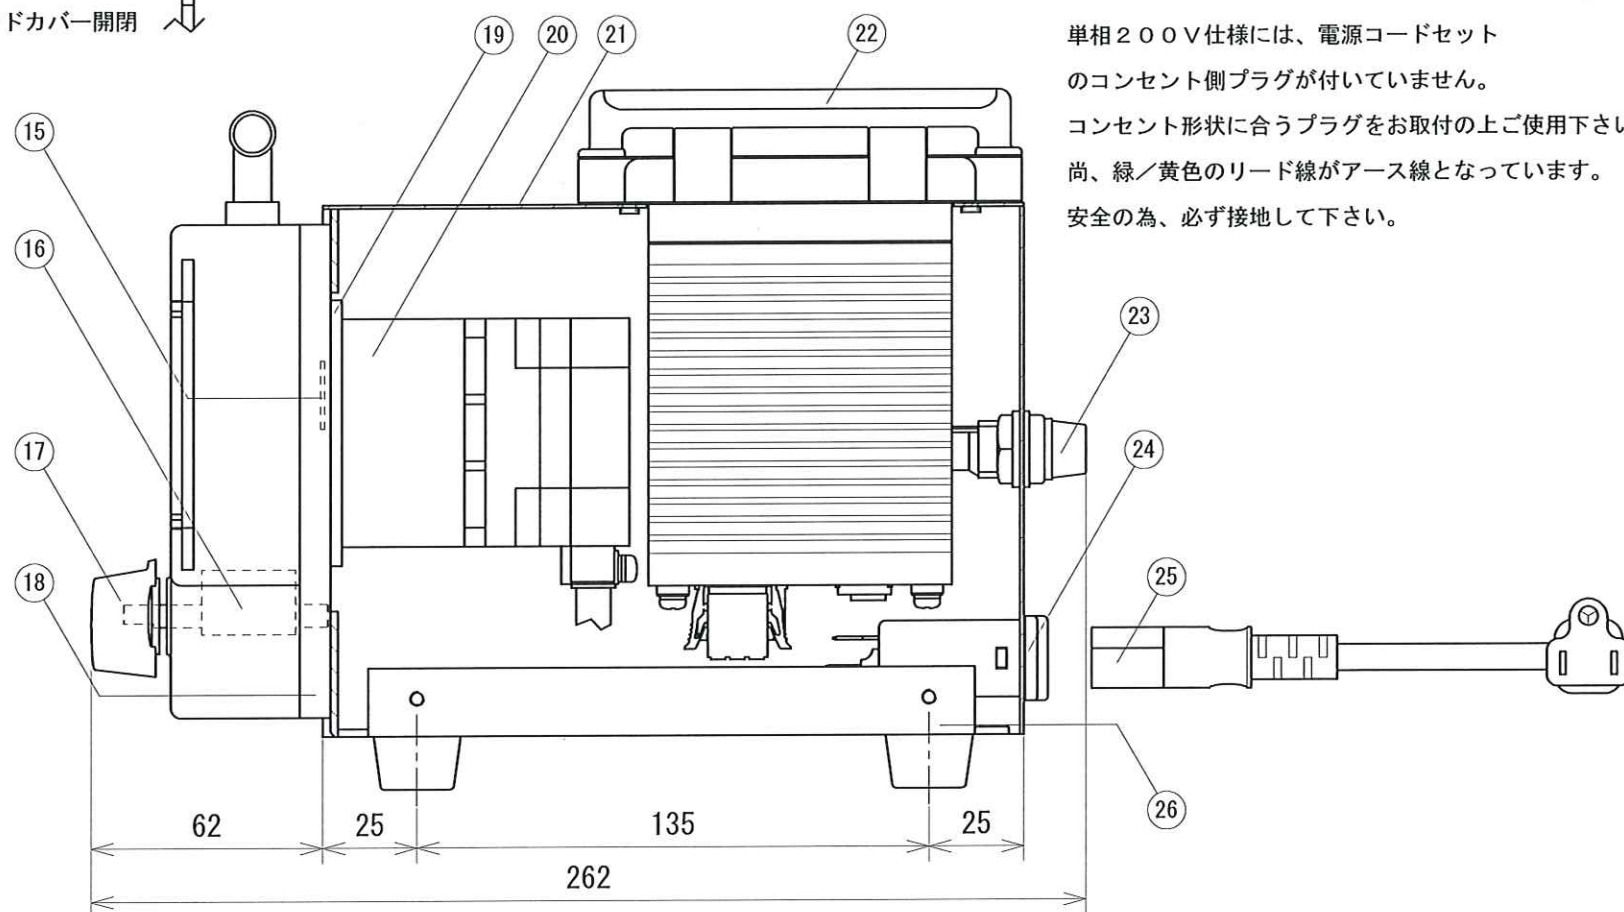

【単相200V仕様について】

単相200V仕様には、電源コードセットのコンセント側プラグが付いていません。コンセント形状に合うプラグをお取付の上ご使用下さい。尚、緑／黄色のリード線がアース線となっています。安全の為、必ず接地して下さい。

【ポンプ仕様】

最大回転数	300rpm
減速比	1/10
チャンネル数	1ch
チューブ寸法	10.0×14.0（mm）
流量	70～2600mL/min
吐出圧力	0.1MPa
電源	単相100V/200V（50/60Hz）・1.2A/0.7A

部番	G4	型式	RP-PLNB3	材質		個数		備考	
表面処理				表面仕上				作成日	2022年4月8日
尺度	1:2	承認	落合	検図	落合	設計		製図	中村
三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部 TEL:048-280-1670							図番	ローラーポンプ組立図 PLNB-S003A	