



SAFETYSOLV

セーフティソルブ

植物性
頑固汚れ用脱脂
洗浄液

やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。



荷姿 5%×4本/20%×1


特徴

- 1、金型に焼き付いたカーボンや部品、機械等に付着した潤滑油やタール等の洗浄に最適
- 2、高圧・超音波・揺動等の洗浄機で使用可能

メリット

- (1) 液の耐久性(繰返し使用)に優れ経済的
- (2) 油水分離槽内の微生物の活性化へ(水質改善)

事例

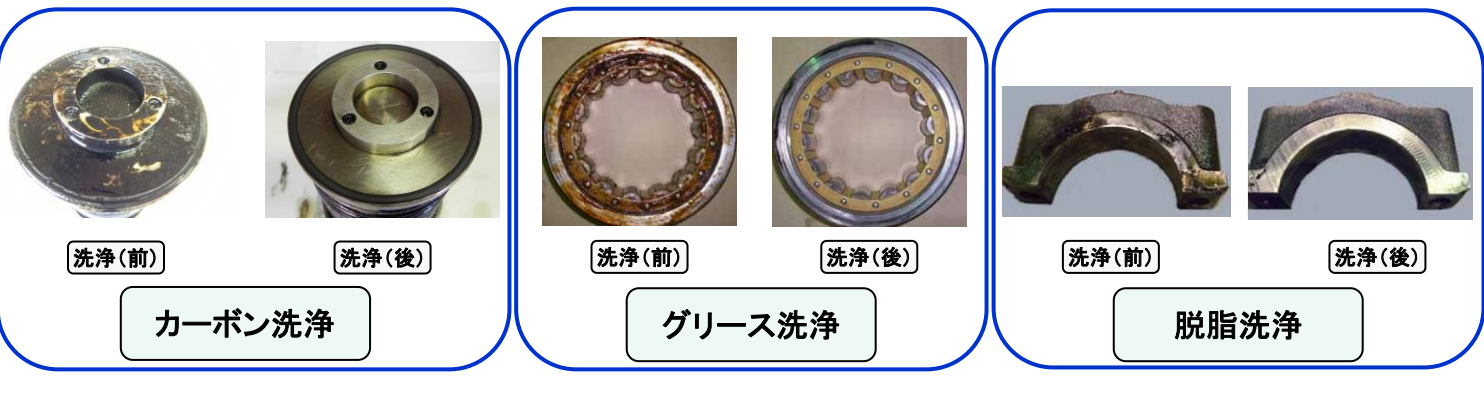

使用方法	洗浄機			浸漬(ブラッシング)
	加温超音波タイプ ^o	加温高圧タイプ ^o	加温シャワー	
軽～普通汚れ	1%～10%	0.5%～5%	要相談	1～10%
頑固汚れ	10%～30%	5%～20%	要相談	10%～30%

■性状データ(概要)

物性	液性	水溶性液体
	pH	10.5～10.9
法規制	化審法	PRTR非該当
	消防法	非該当
	労働法	有機則非該当
安全性	生分解性	97.9%
	急性毒性(経口)	5,000mg/kg
	急性毒性(経皮)	5,000mg/kg

- 洗浄液温は一般的に常温より加温の方が洗浄効果を増すので、上記使用方法を参考の上、ご使用下さい。
- 弊社では各種洗浄機を保有し洗浄試験を実施しておりますので、ご相談下さい。

商品についてのお問い合わせは・・・



インフィニティ株式会社



本社：東京都渋谷区恵比寿3-3-6滝澤ビル
試験室：埼玉県さいたま市西区中釘2257
工場：茨城県結城市大字北南茂呂字東2023

- やむを得ない事由により、予告無く商品の仕様及び価格等が変更する場合があります。
- 製品安全データシート(MSDS)が必要な場合は、弊社までお問い合わせ下さい。
- 印刷物の為、実物とは多少異なる場合がございます。
- 本製品のお取り扱いにあたっては、取り扱い表示をよく読んでからご使用下さい。