

# 白無地ICカード

## オフィスや学校のICカードとして



社員証



勤怠管理



出席管理

社員証や勤怠管理、出席管理などのシステムでご利用いただけます

白無地ICカード

### Mifare1K

- 規格 ISO/IEC 14443A準拠
- 使用チップ MIFARE Classic EV1 1K
- 材質：PVC ■ 重量：約5g
- NUID 4byte (8桁)
- サイズ：縦54×横85.6×厚0.8mm



株式会社 西敬

MADE IN JAPAN (日本製)

白無地ICカード

### FeliCa Lite-S

- 規格 ISO/IEC 10373準拠
- 使用チップ FeliCa Lite S RC-S966
- 材質：PVC ■ 重量：約5g
- IDm 8byte (16桁)
- サイズ：縦54×横85.6×厚0.8mm



株式会社 西敬

MADE IN JAPAN (日本製)


## 検査済みで安心・安全の日本製

### 通信検査済(周波数感度・読取距離チェック)



全数を検査機に通しNUID・IDMの読取と通電チェックをして機能障害が無いかチェックしております。

### カード曲げ検査

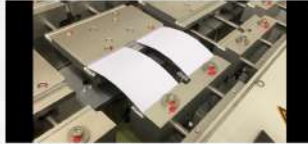

■ 動的曲げ強さ (JIS X 6305-1:2010)

【基準】

JIS X 6305で規定された計1000回の動的曲げ試験後、カードは機能障害が発生しないこと。

および曲げ繰り返しによる割れが生じないこと。

【試験方法】

1. 長辺方向のたわみ2cmで30回/分の周期性(表裏各250回)
2. 短辺方向のたわみ1cmで30回/分の周期性(表裏各250回)

### カードねじれ検査



【基準】

JIS X 6305で規定された計1000回の動的ねじれ試験後、カードは機能障害が発生しないこと。

およびねじれ繰り返しによる割れが生じないこと。

【試験方法】

最大変異15°(±1°)で交互に方向転換して1分間に30回

品名	品番	出荷単位	本体価格	JANコード
(FeliCa Lite S) 10枚入	FLS-10	1組	¥3,200+税	4976049087622
(FeliCa Lite S) 50枚入	FLS-50	1組	¥15,000+税	4976049087639
(FeliCa Lite S) 100枚入	FLS-100	1組	¥28,000+税	4976049087646
(Mifare1K) 10枚入	MF1K-10	1組	¥3,200+税	4976049087653
(Mifare1K) 50枚入	MF1K-50	1組	¥15,000+税	4976049087660
(Mifare1K) 100枚入	MF1K-100	1組	¥28,000+税	4976049087677

株式会社 西敬

〒578-0903 東大阪市今米2-2-24

TEL:072-966-3361 / FAX:072-9663368

URL:<http://www.nishikei.co.jp>