





■外觀図

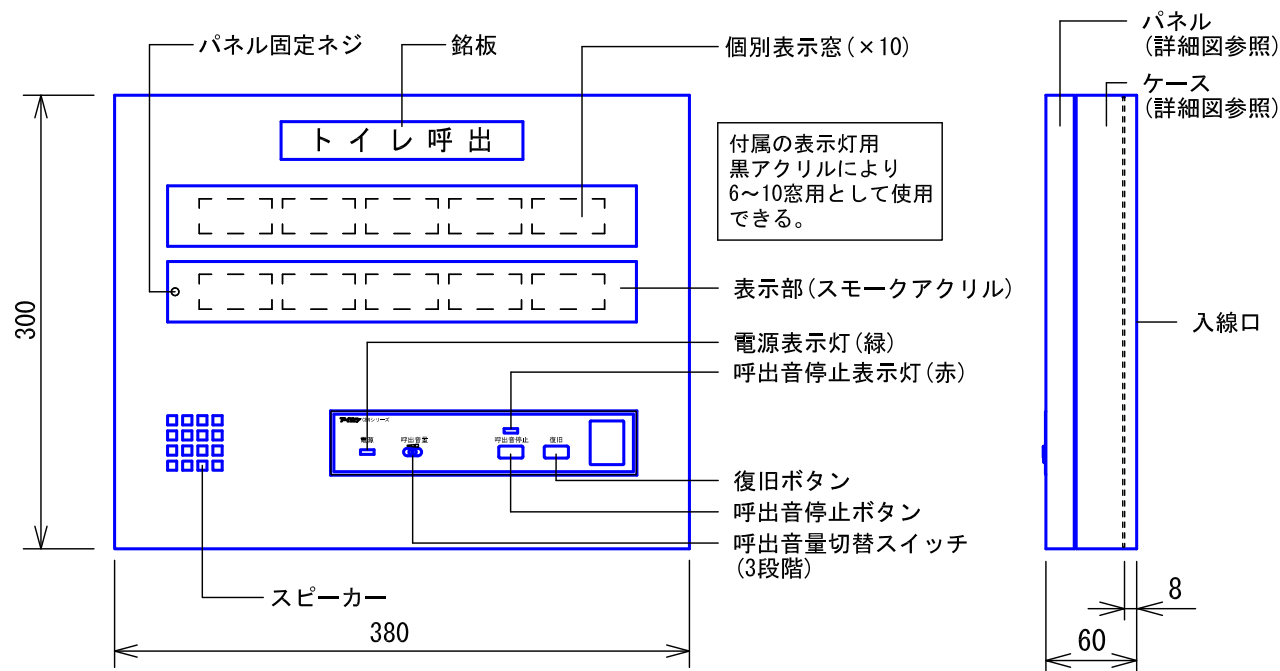

●取付寸法

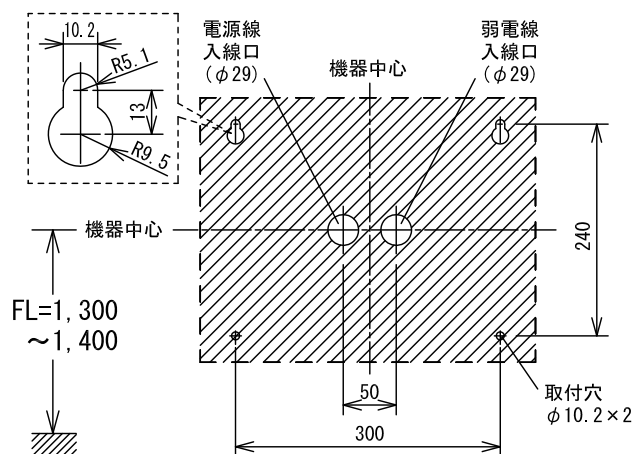

＜パネルを開けた状態：パネル裏側＞

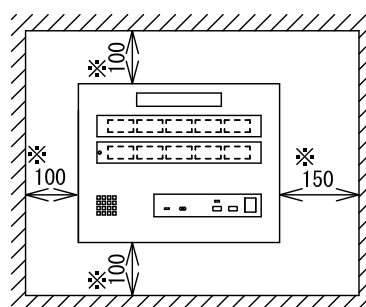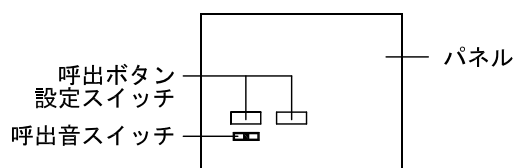

※. 上下・左右に上記のスペースを確保のこと
(放熱・メンテナンス用)


■仕様

電源電圧		DC12V(表示器より供給)		色調		日本塗料工業会 B22-90B	
消費電流		待受時40mA 最大210mA				(メラミン焼付塗装50%ツヤ有り)	
呼出音増設スピーカー		最大1台		呼出音		トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音	
形状		壁取付型		備考		個別表示窓は無地(彫刻・印刷は別途費用)	
材質		SPCC t1.2				銘板「呼出表示器」付属	
質量		約4.0kg					


品名	呼出副表示器(10窓・壁付型)		図名	外観図/仕様			単位	mm	作成	2015年10月28日
品番	CBN-10CS		図番	C71776-1-2	頁	1/2	改訂	6	アイホン株式会社	

■彫刻・印刷スペース


●銘板

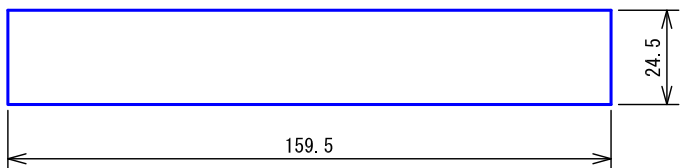

●個別表示窓

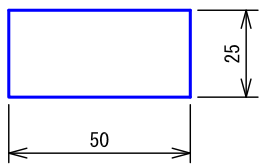

■接続図

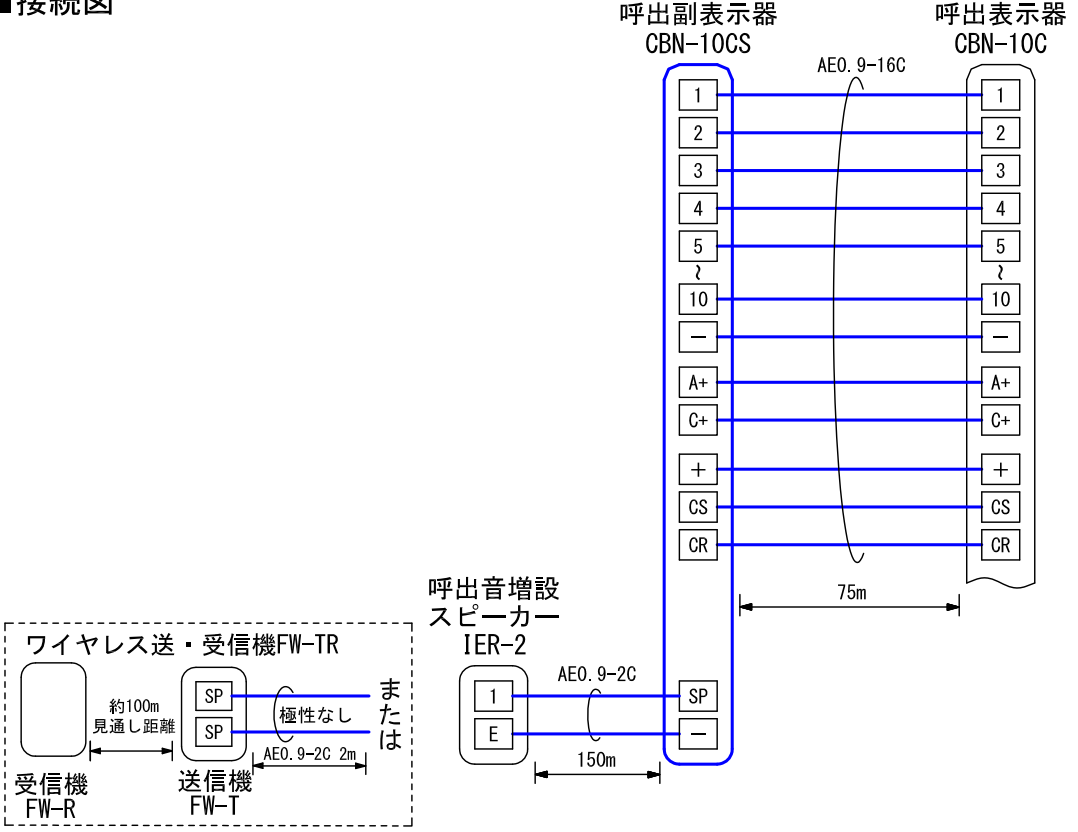

■制約事項


- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。
- 同時呼出窓数は最大3窓まで。
- 付属の表示灯用黒アクリルにより6～10窓用として使用する。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止(呼出音停止表示灯点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧(電源表示灯以外すべての表示灯消灯)
- 非常押ボタン押下による呼出の場合は非常押ボタン側で復旧

■設定項目

- 呼出音(トレモロ音(出荷時設定)・エレクトリカルパレードのテーマ・It's a small world).....呼出音スイッチ
- 呼出音量(小・中・大).....呼出音量切替スイッチ
- 呼出ボタンの種類(非常押しorNBR-7(H)WA).....呼出ボタン設定スイッチ-1～5
(表示器と同じ設定にすること)
- 未使用.....呼出ボタン設定スイッチ-6

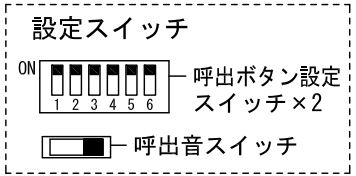

品名	呼出副表示器(10窓・壁付型)	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目			単位	mm	作成	2025年2月3日
品番	CBN-10CS	図番	C71776-2-2	頁	2/2	改訂	7	アイホン株式会社	