




■外観図

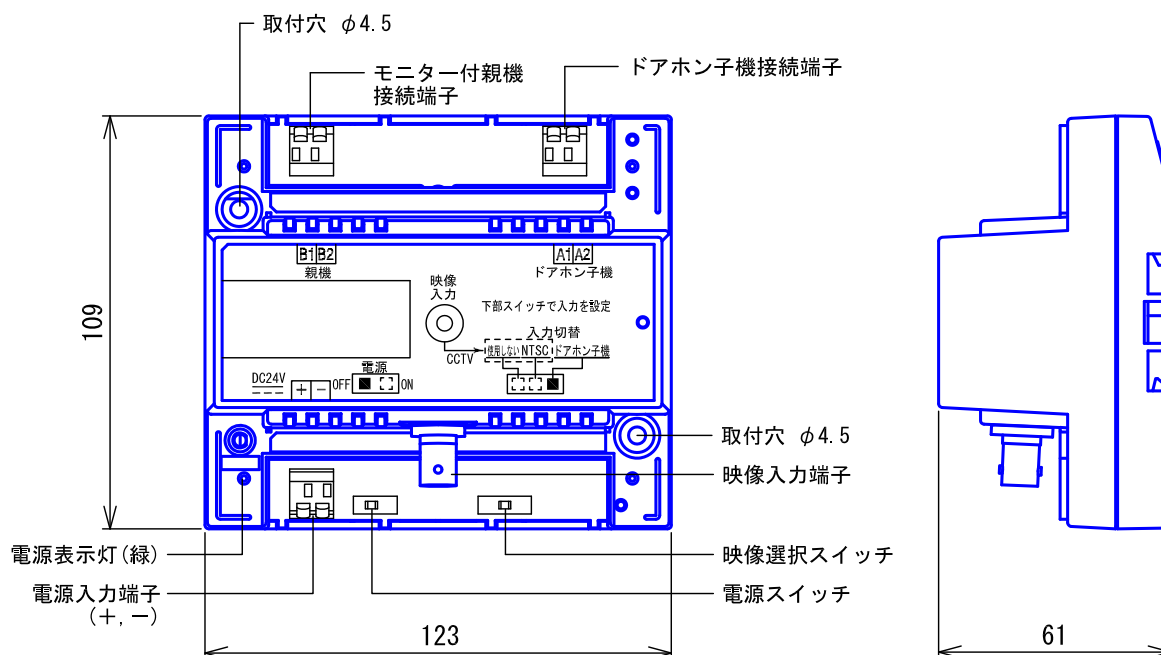

●取付寸法

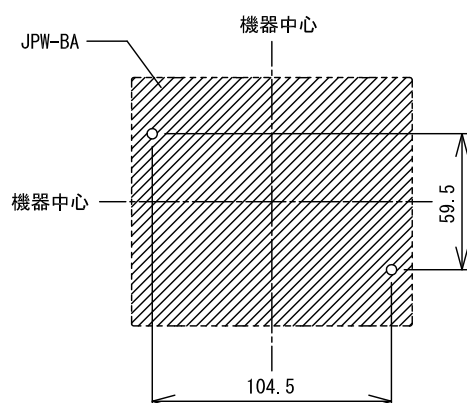

●取付方法

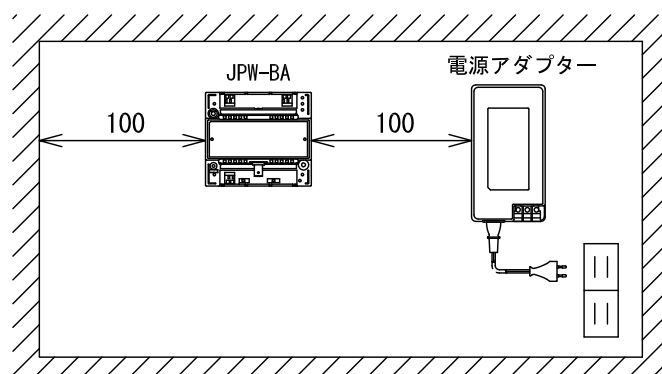


同一盤内に映像長距離・監視カメラ接続アダプター、電源アダプターを収納する。


■仕様

電源電圧	DC24V(電源アダプターPS-2420Aより供給)									
消費電流	最大90mA									
使用周囲温度	0～40℃									
形状	壁取付型									
材質	自己消火性ABS樹脂									
質量	約200g									
色調	ミドルグレー (N6.4 近似マンセル値)									
備考	JPシステム専用品									
品名	映像長距離・監視カメラ 接続アダプター		図名	外観図/仕様			単位	mm	作成	2016年10月12日
品番	JPW-BA		図番	J58690-1-2	頁	1/2	改訂	1	アイホン株式会社	

■ 接続図

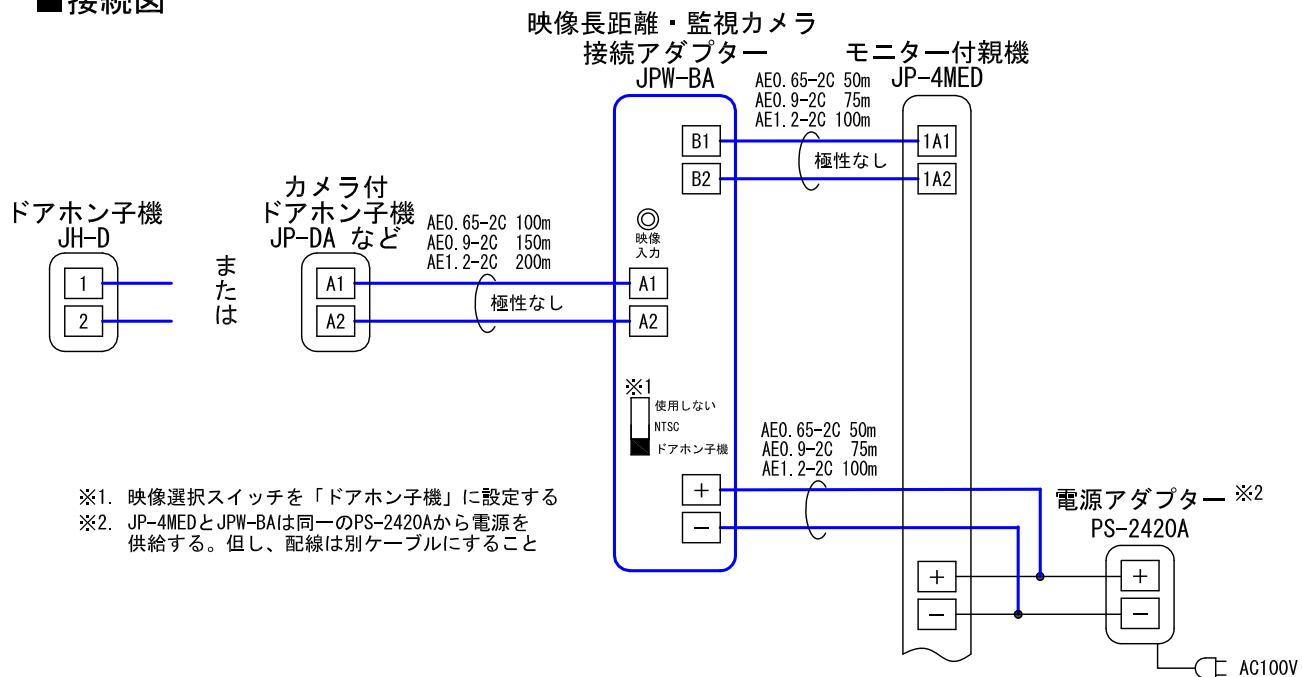

【カメラ付ドアホン子機の代わりにCCTVカメラとドアホン子機を接続する場合】

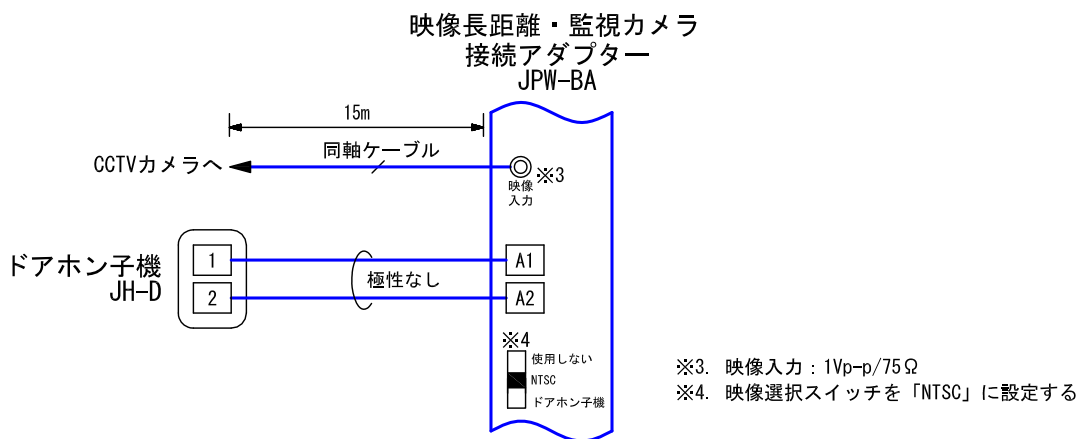

■ 制約事項

- NTSC方式のCCTVカメラを使用すること。
- CCTVカメラの映像に対してズームワイド、パンチルト機能は使用できない。
- 映像入力端子には直径16mm以下のBNCコネクタを使用すること。
- CCTVカメラ→映像長距離・監視カメラ接続アダプター→モニター付親機の順に電源を入れること。

■機能一覽

- 通達距離の延長
- モニター付親機とCCTVカメラの接続
- ドアホン子機の呼出と連動してCCTVカメラの映像を親機に出画

品名	映像長距離・監視カメラ 接続アダプター	図名	接続図/制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2021年4月23日
品番	JPW-BA	図番	J58690-2-2	頁	2/2	改訂	3	アイホン株式会社	