



■外觀図

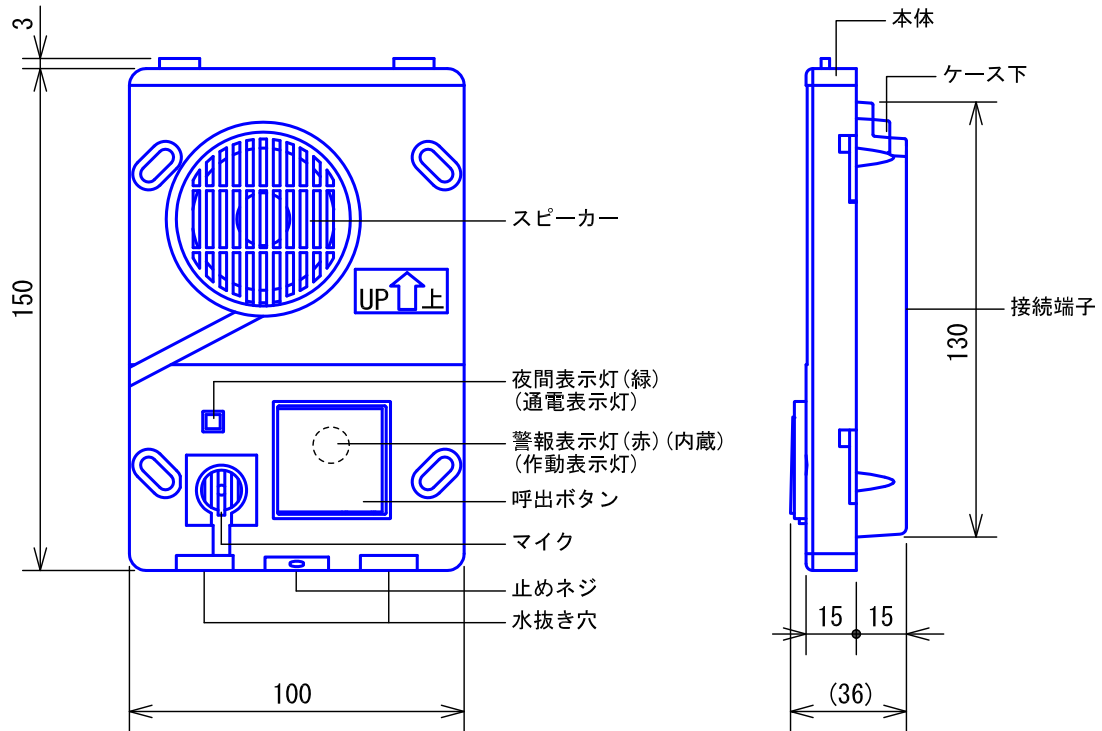


●取付寸法

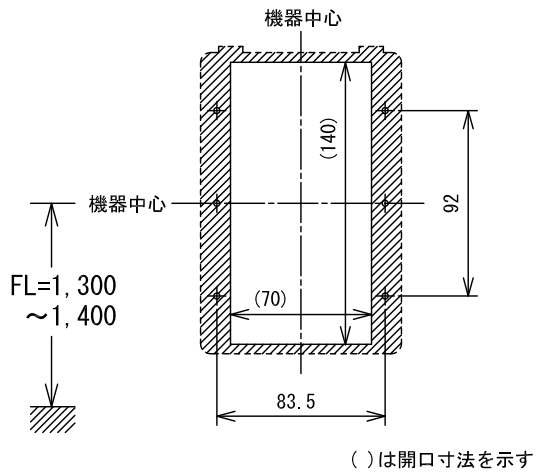

■仕様

電源電圧		DC4.5～6V(通電時 約DC9V) 親機から供給		通話方式		拡声(同時) 通話				
通電表示灯電流		1mA		出カインピーダンス		600Ω				
警報表示灯電流		10mA		形状		壁埋込型				
警報音量		70dB以上		材質		本体:ABS樹脂				
型式番号		各パネルユニット毎に申請が必要 注) 製品は、ドア袖パネルと住宅情報盤との組み合わせごと に、戸外表示器型式番号の取得が必要。ドア袖パネルや 接続する住宅情報盤が変わる場合は、別途申請が必要。		ケース下:自己消火性ABS樹脂						
				質量		約170g				
				色調		本体:ブラック (N1 近似マンセル値)				
				備考		防雨形 (JIS C 0920 IPX3 相当)				
品名	警報表示付玄関子機		図名	外観図/仕様			単位	mm	作成	2023年9月5日
品番	QE-NXU-N		図番	Q33507-1-2	頁	1/2	改訂	2	アイホン株式会社	

■接続図

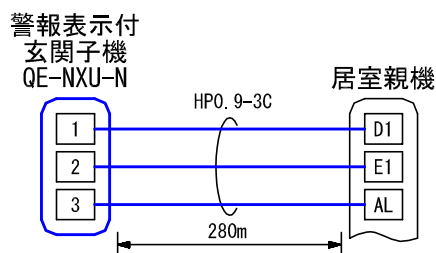


■制約事項

- 水抜き穴をふさがないこと。
- 横向きや逆さ向きの取り付けはしないこと。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯(通電表示灯)点灯
- 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯(作動表示灯)点滅(警報音種別は、接続される親機による)

●パネル加工図例

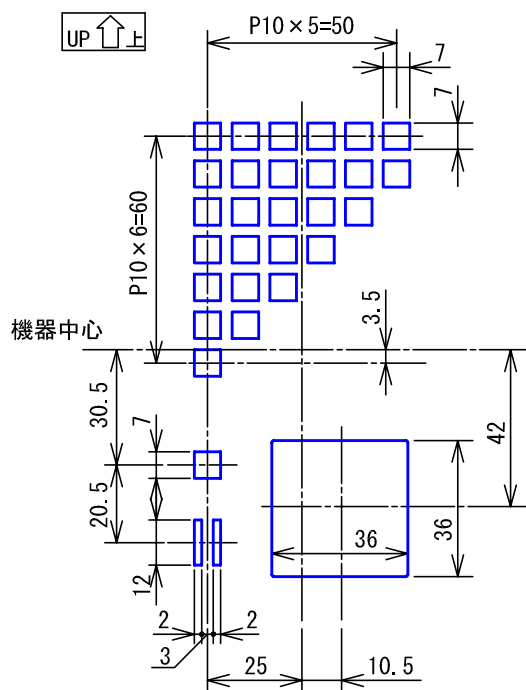

固定時の注意事項

- マイク部ゴムパッキンとパネルは密着させること。
(密着されていないとハウリングの原因となる)
- 玄関子機ががたつかないよう固定すること。
(ビビリ音の原因となる)
- パネル裏面には不織布を貼付すること。
(耐水性が確保できなくなる)

- パネル穴形状および固定方法については別途打ち合わせが必要です。

品名	警報表示付玄関子機	図名	接続図/制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2007年7月24日
品番	QE-NXU-N	図番	Q33507-2-2	頁	2/2	改訂	2	アイホン株式会社	