

LOCTITE

ヘンケルジャパン株式会社


ヘンケルテクノロジーズ

横浜市磯子区新磯子町 27-7

Tel: 045-758-1820 FAX: 045-758-1828

Technical Data Sheet**スタンダードニードル**
Standard Needles**Worldwide Version, October 2008****製品概要**

ロックタイトのスタンダードニードルは各種の形状や太さが取り揃えてあり、塗布器の出口に装着し、安定した吐出を可能にし、流量、塗布後の形状、接着剤との適合により選択します。このニードルはディスポーザブルであり、ニードルの変形、詰まり、接着剤の硬化などが生じた場合は塗布量がかわってしまうので、すみやかに新しいニードルと交換ください。

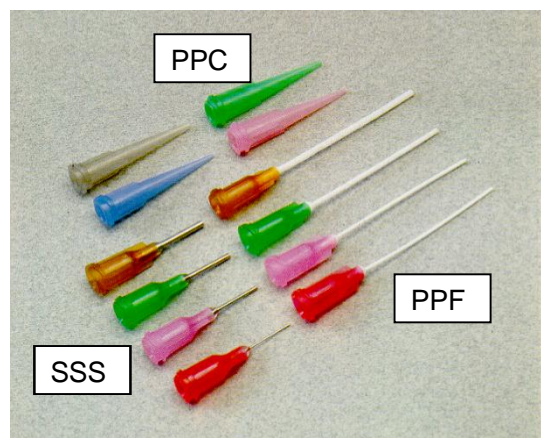製品特性

PE



PTFE/SUS

**PPC**

- ◆ 内部抵抗が一番小さく高粘度接着剤塗布に適します
- ◆ 紫外線カット樹脂製であり嫌気性接着剤に対応
- ◆ 内部容積が大きく微量塗布には不適
- ◆ ニードル交換時の塗布位置再現性がよい

SSS

- ◆ 針部ステンレススチールの金属性ニードル
- ◆ 金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要
- ◆ ニードル交換時の塗布位置再現性がよい

PPF

- ◆ 樹脂製なので嫌気性接着剤に対応
- ◆ 先端がやわらかい樹脂なので被着材に傷を付けにくい
- ◆ 手塗りやロートスプレーに用いられる
- ◆ ニードル部を切り短くも 先端を曲げ変えられる

PTFE/SUS


- ◆ 接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応
- ◆ SUS のガイドがあり塗布位置の再現性がよい
- ◆ 紫外線や可視光が透過しません

PE

- ◆ 大口径で高粘度接着剤に対応

ニードルキット

- ◆ 塗布条件設定のためにサイズ、形状を試すセットです

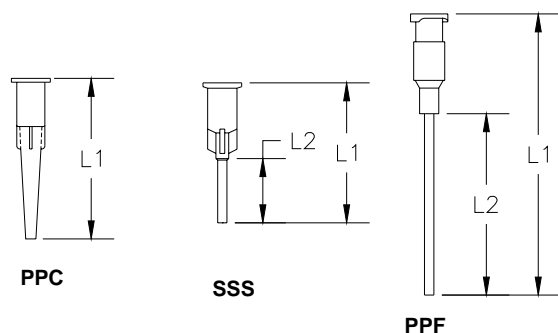

PNC	IDH	名称	パック入数	材質	色	内径(mm)	外径(mm)
98387	600951	PPC16	50	PE	グレー	1.19	-
98389	600857	PPC18	50	PE	緑	0.84	-
98391	600959	PPC20	50	PE	ピンク	0.61	-
98393	600972	PPC22	50	PE	青	0.41	-
98396	600974	SSS15	50	SUS/PP	こはく	1.37	1.65
98398	567209	SSS18	50	SUS/PP	緑	0.84	1.27
98400	600977	SSS20	50	SUS/PP	ピンク	0.61	0.91
98404	601000	SSS25	50	SUS/PP	赤	0.25	0.51
97229	142640	PPF15	50	PP	グレー	1.24	1.65
97230	142641	PPF18	50	PP	ピンク	0.84	1.27
97231	142642	PPF20	50	PP	黄色	0.61	0.91
97232	142643	PPF25	50	PP	赤	0.25	0.51
97238	1146079	PTFE/SUS25	50	SUS/ PTFELead	ピンク	0.25	-
97261	88727	PE15	50	PE	白	1.53	-
97262	218288	ニードルキット	PPC、SSS、PPF の各サイズ	2個、チップキャップ	2個	セット	