

コンプレッサ等のドレンの排出に最適!

ぺったん君 足踏 ボールバルブ

BN-4PCシリーズ



● 操作が簡単

床に設置できるので、手を汚さず、かがむことなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。

● 中圧 (1.4MPa) まで使用可能

使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。

● 優れたシール性

弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。

● 優れた耐久性

過酷な耐久テストをクリア

● コンパクト

高さを抑えたコンパクトタイプ

ロック状態



ロック機構付(オプション)

ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除されます。



底面ゴム板付(標準装備)

バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。

仕様

型番	BN-4PC22G-8	
ポート数	2ポート	
呼び径	8A	
管接続口径	IN OUT	Rc1/4
使用流体	空気、ドレン、水	
使用圧力	0~1.4MPa	
耐圧力	2.1MPa	
踏込力	200N	
周囲温度	0~60°C(凍結なきこと)	
有効断面積	8mm ²	
Cv値	0.42	
材質	ボールバルブ	黄銅(C3604BD)
	本体	アルミダイカスト(ADC)
取付方法・方向	2-M5 取付方向は水平	
オプション	ロック機構	
質量	kg	0.73kg(ロック無し)、0.75kg(ロック付き)


型式表示

BN - 4PC22 G R - 8

シリーズ ① ② ③

①標準装備		②オプション		③管接続口径	
G	底面ゴム板付	R	ロック機能付き	8	Rc 1/4

寸法図

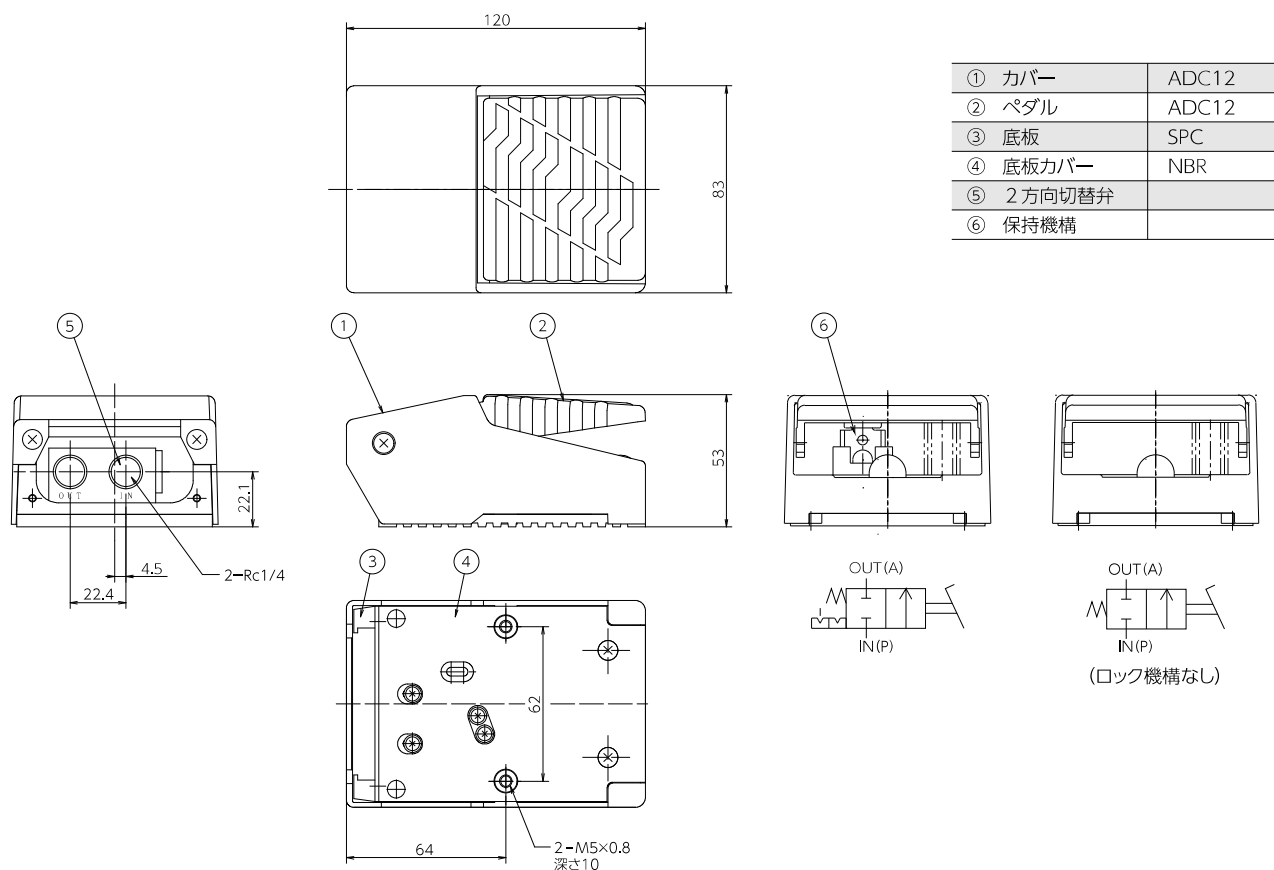

 **日本精器株式会社**
URL: <https://www.nihonseiki.com>



本社・工場 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地
TEL.072-923-0481 FAX.072-994-3603
大阪営業所 〒581-0016 大阪府八尾市八尾木北2丁目8番地
TEL.072-923-0481 FAX.072-994-3603
東京営業所 〒143-0027 東京都大田区中馬込1丁目16番23号
TEL.03-3777-6111 FAX.03-3777-6116



ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
出口側にホースを接続する場合、ホースは必ず固定してください。

取扱店