



埋込穴寸法
 $\phi 75^{+2}_{-0}$

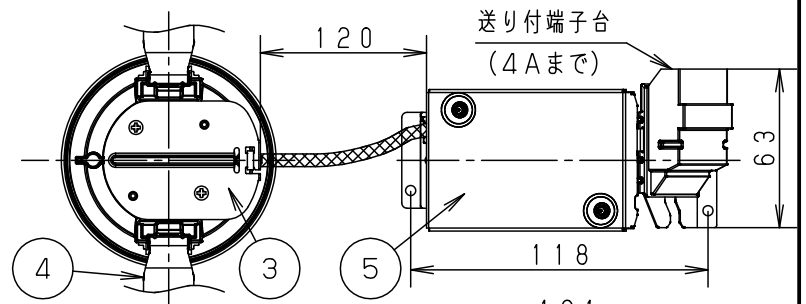



<施工上のご注意>

- ・施工時埋込高さは80mm以上必要になります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・壁スイッチ1個当り8台まででご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ4個まででご使用ください。(5個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

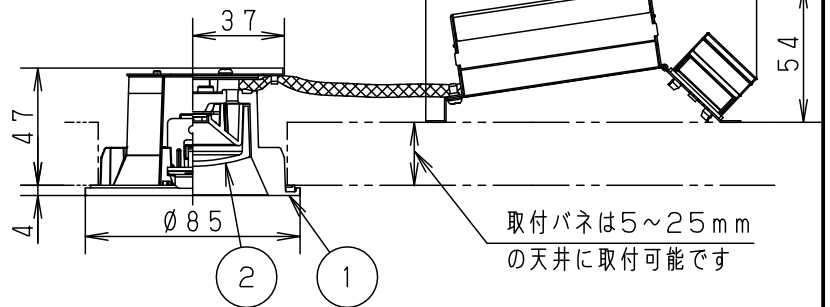

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

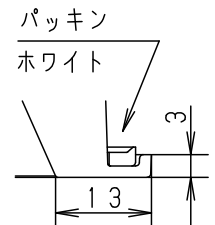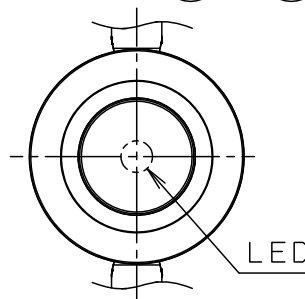


電源ユニット内蔵型・浅型8H・拡散マイルドタイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。傾斜天井に取り付ける場合は、傾斜方向の上下に取り付バネがくるように取り付けしてください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吸込み用繊維質断熱材<JIS A9523>およびマット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けしてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】

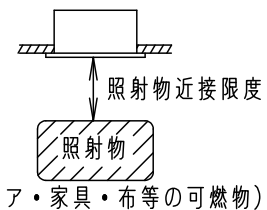

- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。



定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.1A	4.5W				
LED	電球色(2700K Ra83) 明るさ:60形電球1灯器具相当	5	カバー	亜鉛銅板(t0.6)		品番 高気密SB形 LGD1000LLE1
器具光束	420lm	4	取付バネ	ステンレス鋼板(t0.5)		
器具質量	0.5kg	3	天板	亜鉛銅板(t0.6)		
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白つや消し	蘭田 青山
		1	枠	アルミダイキャスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

