


Panasonic

電動工具
横切りパンチャー
EZ9XSP1

お得意先用

NEW | 発売予告 | 2025年3月

角穴追加工が
切粉・バリ少なく
仕上がりキレイ

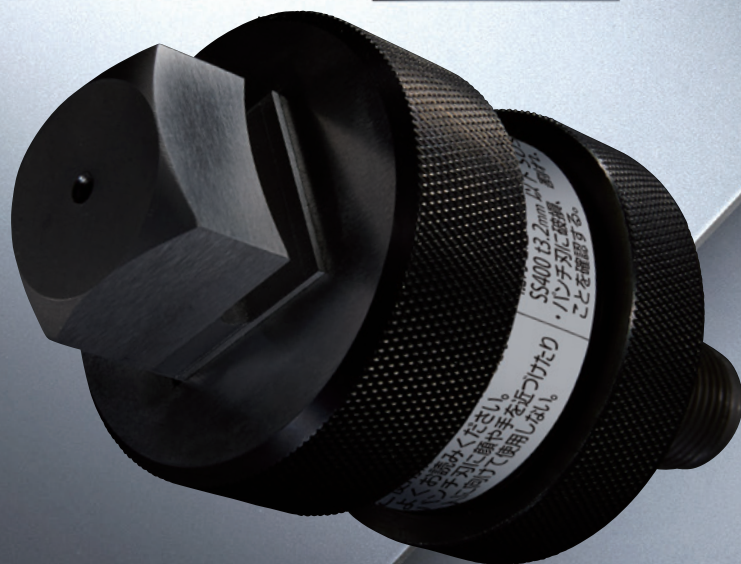

「アタッチメントシリーズ」「油圧マルチシリーズ」に装着可能※

※適合工具とアタッチメントについては裏面をご覧ください。



EXENA

エグゼナ


角穴・切り欠き・直線切りが カンタン キレイ



*写真はイメージです。

電動だからスピーディ
手作業による疲れも軽減

パンチャーの向きが固定できるので※1
既設盤でも一人施工が可能

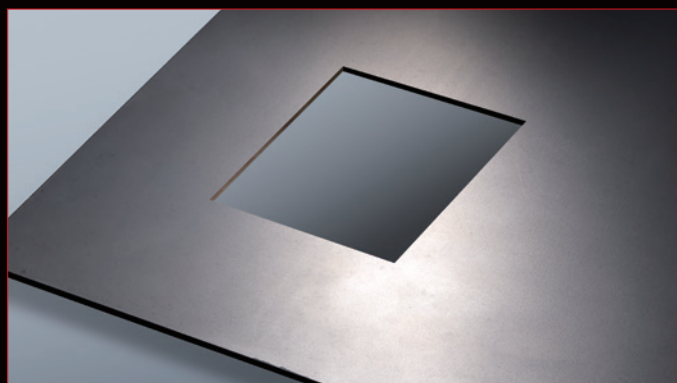

バリが出にくいので※2
ヤスリがけなどの後加工が不要

切粉が少ないので※2
養生も後片付けも不要

※1 EZ9HX505に装着時。

※2 当社測定条件による結果であり、お客様の使用環境や個人により差が生じる場合があります。

当社ドリル・インパクト・油圧マルチに装着可能



横切りパンチャー
EZ9XSP1

ONE ATTACH



EZ9HX505
ロックアウトパンチ
アタッチメント

+



EZ1PD1
インパクトドライバー



EZ1DD2
ドリルドライバー



EZ1DD3
ドリルドライバー



EZ9X303
ロックアウトパンチ

+



EZ46A4・EZ45A6
油圧マルチシリーズ

横切りパンチャー **NEW**

EZ9XSP1

POS 4549980 980064



希望小売価格**99,800円**(税抜)



■仕様

適応工具(電圧/モード)	●EZ9HX505とEZ1PD1、EZ1DD2、EZ1DD3 EZ1PD1(14.4Vと18V/強モード) EZ1DD2(Low/ねじ締め/クラッチトルク40) EZ1DD3(Low/ロックアウトモード(A2)) ●EZ9X303とEZ46A4、EZ45A6
切欠サイズ	25×11 mm
パンチ刃外形サイズ	25×25 mm
作業範囲(最大打抜き能力)	鉄板SS400相当 厚さ3.2mm以下、ステンレス板SUS304相当 厚さ1.5mm以下
本体寸法/質量	全長110×全幅56 mm、950 g

■作業量(目安・フル充電で)(18V 5.0Ah 電池パックEZ9L54使用時)

	EZ9HX505+EZ1PD1	EZ9HX505+EZ1DD3	EZ9X303+EZ46A4、EZ45A6
鉄板SS400相当 厚さ1.6mm	330回	320回	600回
鉄板SS400相当 厚さ3.2mm	100回	180回	400回
ステンレス板SUS304相当 厚さ1.0mm	420回	350回	640回

本データは当社測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では、周囲条件により、変化します。

仕様・外観は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 電材&くらしエネルギー事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL. (06) 6908-1131 (代表)

EZCT1E109 202501-1XY