


Universal Fit YL-780

限りなく「スキマ」をなくす

2種類のノーズブリッジをラインアップ

LT / HT

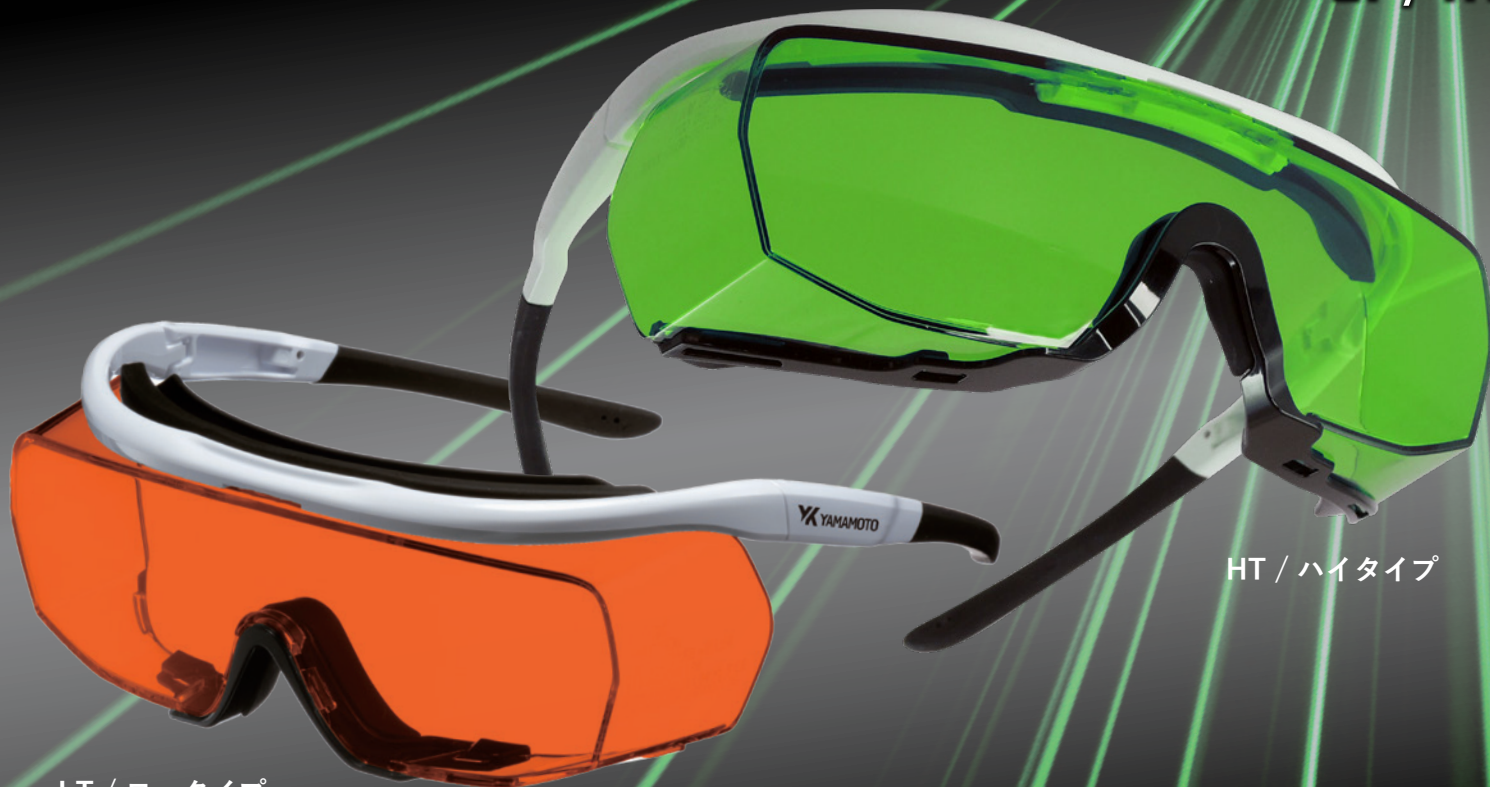

LT / ロータイプ

HT / ハイタイプ

製品特長



ハードコート



くもり止め



クッションバー付



フレックスフレーム



ソフト鼻パッド付



めがね併用可



上下ひさしサイド付き



つる自在調節可

・限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジ

・くもり止め加工付でクリアな視界を保持

・度付眼鏡の上から着用可能な「オーバーグラスタイプ」

・ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」

・顔幅を選ばない「フレックスフレーム」

・思いのままにフィットする「フリーテンプル」

製品仕様	材質	フレーム / プラスチック、エラストマー
	レンズ	PET-AF(両面ハードコートくもり止め)
	サイズ・質量	W160×H58×D178mm・64g ※YL-780G IR: W161×H60×D181mm・93g
	付属品	専用セミハードケース・クリーナークロス

対応レーザー光の一例

例) エキシマ、He-Cd、ヤグ、ヤグ2倍波、アルゴン、UV、LD(半導体)、アレキサンドライト、ファイバー、ディスク、可視光半導体、CO₂、DYE、ブルーレーザー、LED(青、緑、赤) など



CE MADE IN JAPAN

安全をつくる 快適でささえる

Comfortable safety

山本光学株式会社

セフティ&レーザー・オプト事業部

本社 / 06-6783-1101 東京支店 / 03-3868-5503




限りなく「スキマ」をなくす、「レーザー遮光専用一眼形レンズ」 2種類のノーズブリッジ&上部クッションバーで快適なフィット性を実現

可視光だけでなく、紫外線や赤外線などの不可視光の散乱光・反射光から目を護るために、更なる安全性とフィット性を追求。
彫りの深さや鼻根部、額や頬の高さなどの骨格の違いも2種類のノーズブリッジがしっかりカバー。余計な「スキマ」をつくりません。
上部クッションバーが上からの光の侵入もしっかりガード。



クリアな視界を実現 くもり止め加工付「オーバークラスタイプ」

度付眼鏡の上から着用可能なオーバークラス設計。くもり止め加工付で、マスク着用時でもレンズがくもらず、クリアな視界が作業者の安全を護ります。

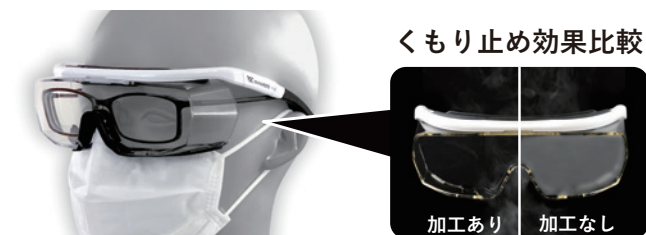

顔幅を選ばない「レーザー専用フレックスフレーム」 思いのままにフィットする「フリーテンプル」

性別や体格によるさまざまな顔幅にも対応できるように開発されたフレックスフレーム。こめかみを圧迫することなくソフトなフィット感。また、自分の頭部形状に合わせて上下左右自由に曲げられる芯入りソフトテンプルが、あなただけのフィット感を実現。



専用セミハードケース/クリーナークロス付



充実のフィルタラインアップ

レーザー光完全吸収タイプ レーザー光一部透過タイプ 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ

MBLD VLT 85% 190 - 380nm OD8 380 - 405nm OD3 CE	UVBG VLT 44% 193 - 532nm OD8 CE	CYAG VLT 23% 266 - 355nm OD8 532nm OD6 940 - 1070nm OD6 CE	CBIR VLT 28% 380 - 470nm OD8 475nm OD7 820 - 1090nm OD8 850 - 1080nm OD8 CE
AUVBG VLT 45% 420 - 500nm OD5 500 - 532nm OD4 CE	MRGB VLT 5% 457nm OD2 532nm OD2 633nm OD2 CE	MSHG VLT 34% 515nm OD2 532nm OD2 CE	DYE VLT 22% 591 - 598nm OD5 595nm OD7 CE
RLD VLT 28% 628-690nm OD6 690-694nm OD8 CE	MRLD VLT 40% 635nm OD 0.7 650nm OD 0.9 680nm OD 1 780nm OD 0.5 CE	MVLD VLT 48% 660 - 680nm OD2 CE	DRBY VLT 19% 694nm OD8 CE
LDNIR VLT 30% 750 - 850nm OD5 800 - 810nm OD8 CE	FIBER VLT 30% 810 - 1100nm OD7 850 - 1080nm OD8 CE	CO2C VLT 85% 10600nm OD6 CE	YL-780G IR VLT 67% 870 - 3000nm OD3 940 - 2300nm OD5 1030 - 1500nm OD7 2900 - 3000nm OD6 9000 - 11000nm OD6 CE

