


商品図面

商品名称：KANEKA LUCE ARCHITECTURE BLシリーズ/位相調光制御対応型

型 番：KN-BL-30K02-I、KN-BL-40K02-I


取付場所について

- 別途木ねじ ($\Phi 3.8 \times 20\text{mm}$ 以上:2本) を用意し、木ねじで確実に固定できる場所に取付けてください。
- 取付方向の規制はありません。ただし横取付する場合は本体内面にある取付方向表示の指示方向に従って取り付けること。
- 器具の取り付け、取り外しには、下記寸法の空間が必要です。

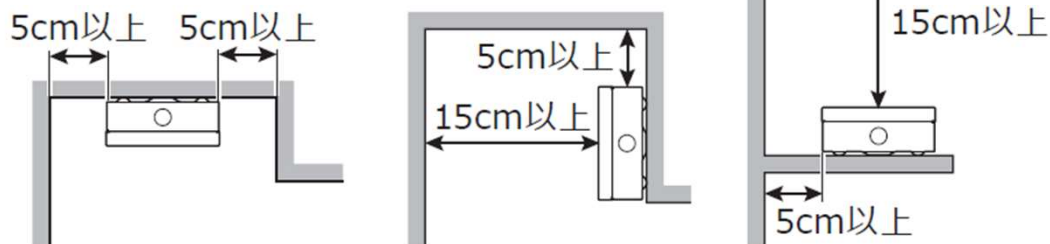


- 下図のような取り付けはしないでください。

✕ 取付面が薄く
補強のない場所

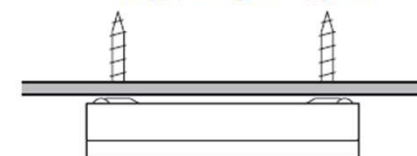

取付寸法図

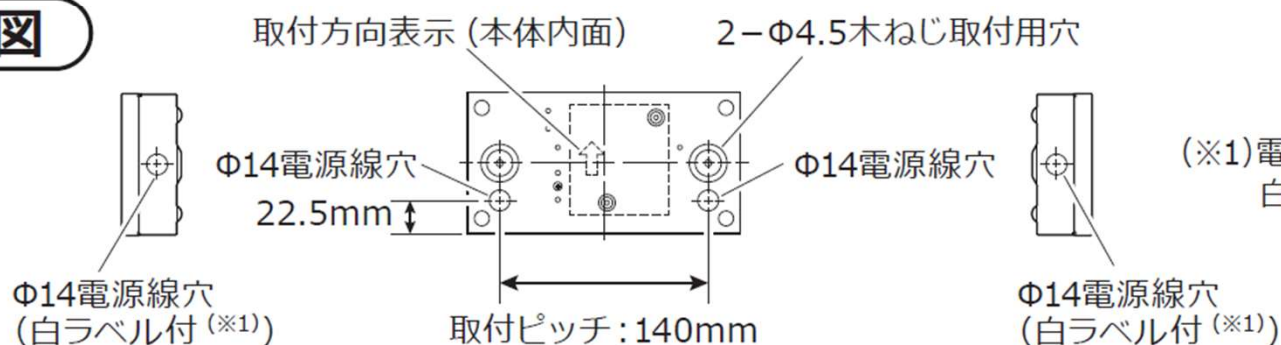

(※1)電線をこの穴に通す場合は
白ラベルを剥がしてください。