

高速涼散気化熱式冷却ベスト


クールガイエバポ プロ

水を入れて、**馴染ませる**だけ

圧倒的 気化スピード!!

高性能4種構造のマルチ構造システムにより、
水蒸気の発散速度を分子レベルで制御し、圧倒的な
高速気化と持続する冷却効果を生み出します。

内側ライナーにはクールタッチ素材『**アイスシルク**』を採用。ひんやりさらさら快適で、
不快な濡れ感は一切ありません。

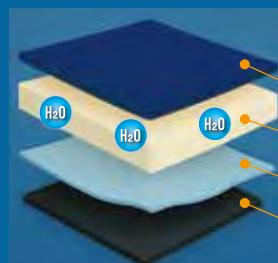

高性能4種構造

- 1層目 ポリエステル
- 2層目 防水・透湿性に優れた特殊フィルム
- 3層目 吸収性素材
- 4層目 ナイロン(防水・接触冷感)



ベスト前面(2つ)と背面にあるジッパーから
水を入れジッパーをしっかりと閉じてください。
前:各100~150ml 背面200~300ml



掌でのばすように水を均等に吸水させてください。

6~8時間冷感継続!



軽量

ベスト本体約200g、吸水して
約800g(サイズ毎にもよる)



強力冷涼感

周囲温度と比較して8℃~12℃
低く保ちます。(気温、体温に
もよる)



長時間冷却

保冷剤、電源は不要。
初回吸水後の冷却時間は約6~
8時間(気温、体温にもよる)




常にドライ

内層と外層は防水仕様なので
身体は常にドライです。

体表温度変化の比較試験


クールガイエバポ プロ着用

[外気温35℃下]

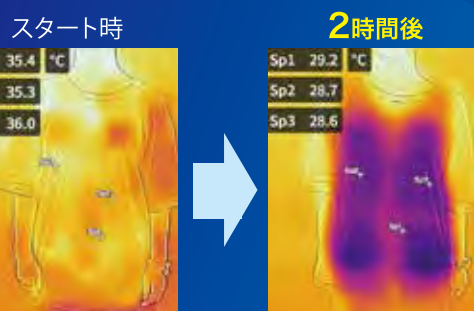

市販ファン付きベストとの比較

2時間後

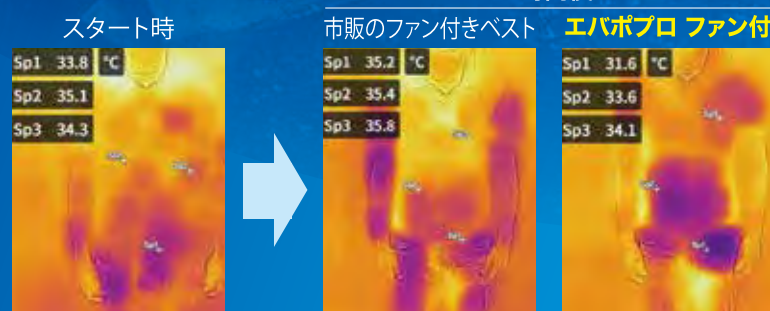


サイズ: M/L/LL/3L/VL

Size	肩幅	身幅	身丈
M	356	480	570
L	383	510	600
LL	408	540	640
3L	420	580	660
VL	433	650	680

単位 (mm)

Size	肩幅	身幅	身丈
M	420	530	610
L	435	560	630
LL	450	580	650
3L	465	600	670
VL	495	650	710

単位 (mm)

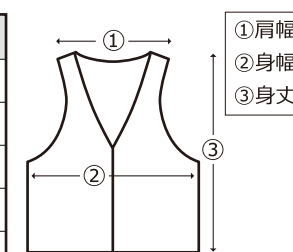

※仕様は変更になる場合がございます。

カラー

- ・ネイビー
- ・ホワイト(柄)

お手入れ方法

- 1.水で手洗いをしてください。
- 2.日当たりの下、風通しの良い
場所に干して乾かしてください。